

Anleitung zum Anbringen von Chromleisten an den Standard SFG:

Benötigt werden handelsübliche selbstklebende Chromleisten mit 3.5 sowie 7mm Breite (zB bei ATU erhältlich), sowie eine Schere bzw. ein Tapetenmesser zum Zuschneiden.

Da beim Standard-Grill die Querrippen vor den senkrechten Rippen vorstehen, kann man nicht einfach die Chromleisten senkrecht aufkleben, da diese im Bereich zwischen den Querrippen nicht aufliegen würden.

Daher müssen zuerst kurze Stücke 3.5mm Leisten auf die senkrechten Rippen zwischen die Querrippen geklebt werden. Diese sind genau so hoch, wie die Querstreben vorstehen. So entsteht eine durchgehende Auflagefläche für die später angebrachten Chromleisten:




Hinweis:

Beim s line Grill entfällt dieser Arbeitsschritt, da hier die senkrechten Streben vor den Querstreben vorstehen.

Nun können die 7mm breiten Chromleisten aufgeklebt werden.

Diese kleben dann im Bereich der Querrippen auf eben diesen und dazwischen sind sie durch die schmalen Leisten unterstützt.

Dadurch besteht weder die Gefahr, dass sich die Leisten seitlich verdrehen, noch dass diese zwischen den Querrippen eingedrückt werden können.

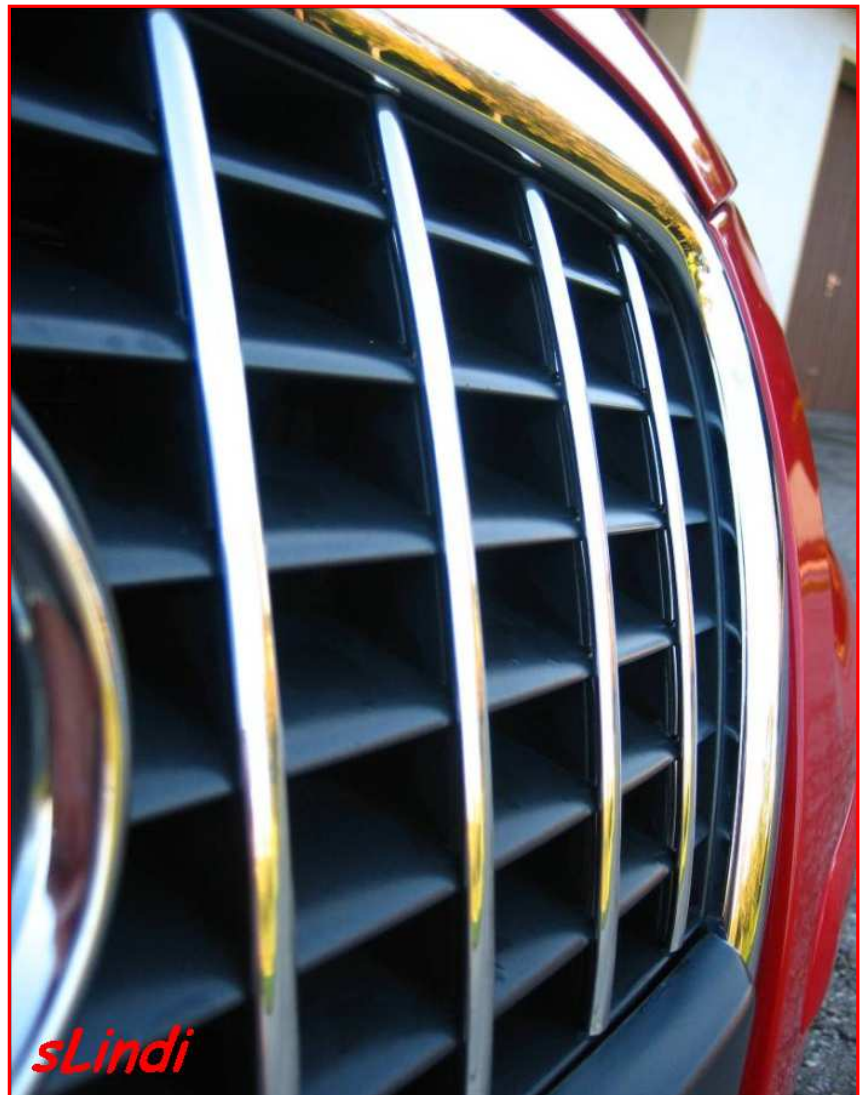

Hinweis:

Beim Kennzeichenhalter bis MJ 2005, welcher das Kennzeichen komplett umschließt und dann unten 4x mit dem Grill verschraubt ist, gibt es eine kleine Einschränkung:

Da die Chromleisten breiter sind als die senkrechten Rippen, kann der Halter erst nach dem Abnehmen von einigen Chromleisten demontiert werden. Da der Halter normalerweise jedoch selten demontiert werden muss, sollte das nicht keine allzu große Einschränkung sein, aber das möge jeder für sich entscheiden.



Zum Schluss noch einige Eindrücke:



Viel Spaß beim Nachbauen,
sLindi