












Welcher Umrüstsatz für welches Fahrzeug?

Umrüstsätze für Fahrzeuge mit Handy-Vorbereitung Standard auf Mobile Notrufsäule	Fahrzeuge mit Aufnahmehalter „klein“				Fahrzeuge mit Aufnahmehalter „gross“			
								
Fahrzeugtyp	Touran ab KW45/06	Passat B6	Touareg ab KW45/06	Caddy ab KW22/06	Eos ab KW22/06	Golf V ab KW22/06	Golf Plus ab KW22/06	Jetta ab KW22/06
... bis KW 21/07:								
Umrüstsatz Standard	ZDK 050 030 A				ZDK 050 030 B			
... ab KW 22/07 „Bluetooth - only“:								
Umrüstsatz „Bluetooth only“	ZDK 050 030 C (verfügbar ab Ende Juli)				ZDK 050 030 D (verfügbar ab Ende Juli)			
mit verwenden: Aufnahmehalter mit galvanischer Schnittstelle	1T1035716 A	3C1035706 A	7L6035716 B	2K1035716	1Q1035716	1K1035716	5M1035716 A	1K1035716


Umrüstung Handyvorbereitung Standard auf Mobile Notrufsäule: Komponentenübersicht

Abbildung	Benennung	Bestellnummer	H-EK in € <small>(ohne MwSt)</small>
Kabel			
	Adapterkabel UHV-Standard auf Mobile Notrufsäule Umrüstsatz für Volkswagen Fahrzeuge mit Telefonvorbereitung-Standard für Adaptersets 3C0... (nicht für UHV-Premium). Lieferumfang: Umrüstkabel, Einzelleitung für Klemme 15, Kodierschieber mit Aufdruck Fahrzeuge bis KW 21/07 Fahrzeuge ab KW 22/07 „Bluetooth only“ (in Vorbereitung) Aufnahmehalter mit galvanischer Schnittstelle (wird benötigt in Fahrzeugen mit Handyvorbereitung „Bluetooth only“ ab KW 22/07)	siehe Tabelle oben siehe Tabelle oben siehe Tabelle oben	56,90 56,90 kein Q-Artikel
Interface			
	Interface Mobile Notrufsäule Generation III	Z 050 305 B1 003	kein Q-Artikel
Adapterset			
	Adapterset Mobile Notrufsäule für mehr als 130 Handys und PDAs verfügbar	handyspezifisch	kein Q-Artikel

Adapterset 3C0...
nicht verfügbar?

Umrüstung der Volkswagen
Telefonvorbereitung Standard
auf Mobile Notrufsäule

NEU

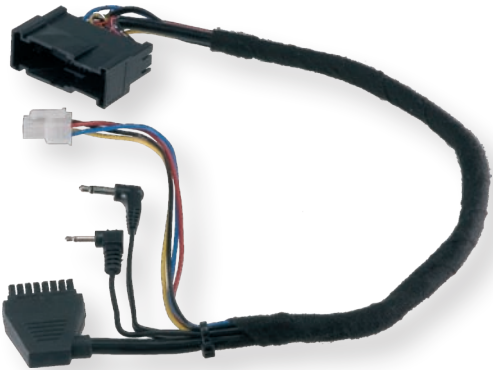



Kein Adapterset 3C0... für das Handy/PDA des Kunden verfügbar?

Nutzen Sie die Adaptersets der Mobilen Notrufsäule mit der Telefonvorbereitung Standard.

Das Sortiment der 3C0-Adapterset deckt zwar die wichtigsten Handys im Markt ab, ist aber – im Verhältnis zur Marktvelfalt im Handysegment – unzureichend.

Viele Kundenanfragen können nicht bedient werden, weil das zugehörige Adapterset nicht im lieferbar ist. Nicht nur für PDAs sind daher Alternativen zu suchen.

Ab Juni 2007 ist für Fahrzeuge mit Handyvorbereitung-Standard (3C0-Adaptersets) ein Umrüstsatz erhältlich, der die schnelle und saubere Umrüstung auf die Mobile Notrufsäule ermöglicht. Wesentlicher Vorteile sind:

- Unterstützung von mehr als 130 Handys mit Adaptersets der Mobilen Notrufsäule. Auch die Bluetooth-Halter und das Bury rSAP-Adapterset kann verwendet werden.
- Erhalt des optischen Erscheinungsbilds „wie ab Werk“ – keine Telefonkonsole aus dem Zubehör erforderlich. Die Adaptersets der Mobilen Notrufsäule werden – nach Tausch des Kodierschiebers – in die ab Werk verbauten Aufnahmen eingelegt. Für Fahrzeuge ab KW 22/07 mit „Handy-Vorbereitung „Bluetooth only“ muß die Aufnahme technisch bedingt gegen die bis KW 21/07 werkseitig verbaute Aufnahme getauscht werden.
- Keine zeitintensiver Verbau eines Mikrofons erforderlich. Für die Mobile Notrufsäule wird das Originalmikrofon im Dachhimmel verwendet. Die Umrüslösung übernimmt das Mikrofonsignal aus dem werkseitigen Kabelstrang.
- Einfacher Einbau und einfache Rückrüstbarkeit – wichtig für Leasingfahrzeuge. Die Umrüslösung übernimmt außer Zündungsplus alle Leitungen aus dem werkseitigen Kabelstrang, inkl. Freisprechwiedergabe über die Audio-lautsprecher, und alle Verbindungen sind gesteckt. Es gibt keine Veränderungen an den werkseitigen Kabelsträngen, daher ist eine Rückrüstung am Leasingende mit minimalem Zeitaufwand möglich.



Einsatz:

VW-Fahrzeuge mit Handyvorbereitung Standard mit galvanischer Kopplung am Aufnahmehalter (bis KW 21/07):



- Golf, Golf Plus, Eos, Jetta (KW 22/06 → 21/07)



- Touran (KW 42/06 → 21/07)



- Passat B6 (→ 21/07, nicht UHV Premium)



- Touareg GP (KW 48/06 → 21/07, nicht UHV Premium)



Aufnahmehalter der Handyvorbereitung Standard für Adaptersets 3C0... (Beispiel: Passat B6)

Die Montage am Beispiel Passat B6:

die ausführliche Montageanleitung am Beispiel des Passats wird mit dem Umrüstkabel ausgeliefert.




Beifahrersitz nach hinten schieben und Abdeckung unter dem Sitz entfernen.



Interface Notrufsäule neben Interface UHV Standard platzieren und Kabel anschließen.



Zündungsplus an Kabelstrang hinter dem Handschuhfach anschließen.

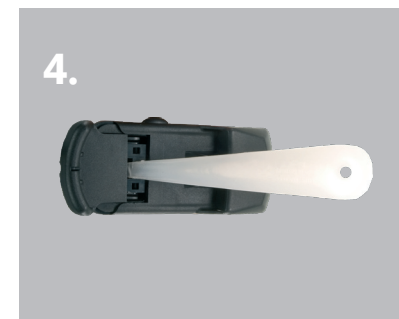

Schieberrückbau mit Demontagekeil

Verfügbare Handy-Adapter	Handy														
															
Hersteller	NOKIA														
VW (THB-Teile Nr.)	Z048 299 BH 400 vs8no1100tf-vw	Z048 299 BH 400 vs8no1100tf-vw	Z048 517 BH 400 0-02-22-0176-11	Z048 517 BH 400 0-02-22-0176-11	Z048 354 BH 400 Vs8no2600tf-vw	Z048 517 BH 400 0-02-22-0176-11	Z048 405 BH 400 vs8no6231tp-vw	Z048 405 BH 400 vs8no6231tp-vw	Z048 405 BH 400 vs8no6231tp-vw	Z050 299 BH 400 Vs8no3410tf-vw	Z050 299 BH 400 Vs8no3410tf-vw	Z050 299 BH 400 Vs8no3410tf-vw	Z 048 218 BH 400 Vs8no6310tf-vw	Z048 201 BH 400 Vs8no631tp-vw	Z 048 487 BH 400 0-02-22-0179-0

Verfügbare Handy-Adapter	Handy														
															
Hersteller	6020	6021	6030	6100	6110	6150	6151	6200	6210	6220	6230	6230i	6233	6234	6280
VW (THB-Teile Nr.)	Z 048 386 BH 400 Vs8no6021tp0-vw	Z 048 386 BH 400 Vs8no6021tp0-vw	Z 048 435 BH 400 vs8no6030tp0-vw	Z 048 405 BH 400 vs8no6231tp0-vw	Z 048 201 BH 400 Vs8no631tp0-vw	Z 048 201 BH 400 Vs8no631tp0-vw	Z 048 477 BH 400 0-02-22-0168-11	Z 048 405 BH 400 vs8no6231tp0-vw	Z 048 201 BH 400 Vs8no631tp0-vw	Z 048 405 BH 400 vs8no6231tp0-vw	Z 048 405 BH 400 vs8no6231tp0-vw	Z 048 405 BH 400 vs8no6231tp0-vw	Z 048 477 BH 400 0-02-22-0168-11	Z 048 477 BH 400 0-02-22-0168-11	Z 048 439 BH 400 vs8no6280tk0-kw

Verfügbare Handy-Adapter	              															
	Handy	6300	6310(i)	6510	6600	6610(i)	6680	6681	6682	6800	6810	6820	6822	7210	7250(i)	7650
Hersteller																
VW (THB-Teile Nr.)	i.V. 0-02-22-0170-11	Z0482018BH400 Vs8no631tp0-vw	Z050243BH400 Vs8no8310tf0-vw	Z048271BH400 vs8no6600tf0-vw	Z048405BH400 vs8no623ltp0-vw	Z048408BH400 vs8no6680tx0-vw	Z048408BH400 vs8no6680tx0-vw	Z048408BH400 vs8no6680tx0-vw	Z048408BH400 vs8no6680tx0-vw	Z048323BH400 vs8no6810tf0-vw	Z048323BH400 vs8no6810tf0-vw	Z048405BH400 vs8no623ltp0-vw	Z048405BH400 vs8no623ltp0-vw	Z048405BH400 vs8no623ltp0-vw	Z048405BH400 vs8no623ltp0-vw	Z050292BH400 Vs8no7650tf0-vw

Verfügbare Handy-Adapter																
Handy		8210	8250	8310	8390	8850	8890	9300	E50	E60	E70	N70	N73	N91	A55	A60
Hersteller															SIEMENS	
VW		Z050 204 BH 400	Z050 204 BH 400	Z050 243 BH 400	Z050 243 BH 400	Z050 204 BH 400	Z050 204 BH 400	Z048 372 BH 400	Z048 491 BH 400	Z048 470 BH 400	Z048 514 BH 400	Z048 445 BH 400	Z048 494 BH 400	Z048 467 BH 400	Z048 247 BH 400	Z048 293 BH 400
(THB-Teile Nr.)		Vs8no8850tf0-vw	Vs8no8850tf0-vw	Vs8no8310tf0-vw	Vs8no8310tf0-vw	Vs8no8850tf0-vw	Vs8no8850tf0-vw	vs8no9300tf0-vw	0-02-22-0159-11	0-02-22-0165-11	0-02-22-0166-11	vs8no0a70tp0-vw	0-02-22-0169-11	0-02-22-0175-11	Vs8sioa55tc0-vw	Vs8sio060tf0-vw

Verfügbare Handy-Adapter																
	Handy Hersteller	A65	C60	C65/CT65	CX65	CX70	CX75	M50/MT50	M65	M75	MC60	ME75	S/C/M45	S/C/M55	S65	S75
VW (THB-Teile Nr.)	Z048392BH400 V8s8i0a65tc0-vw	Z048293BH400 V8s8i0060t0-vw	Z048343BH400 V8s8ict65tq0-vw	Z048328BH400 V8s8icx65tq0-vw	Z048328BH400 V8s8icx65tq0-vw	Z048420BH400 V8s8icx75tq0-vw	Z048209BH400 V8s8imt50tp0-vw	Z048340BH400 V8s8i0m65tq0-vw	Z048423BH400 V8s8i0m75tq0-vw	Z048275BH400 V8s8imc60tp0-vw	Z048462BH400 V8s8ime75tq0-vw	Z048209BH400 V8s8imt50tp0-vw	Z048224BH400 V8s8i0m55tp0-vw	Z048350BH400 V8s8i0a65tq0-vw	Z048425BH400 V8s8i0a75tq0-vw	



Verfügbare Handy-Adapter															
Handy Hersteller			SAMSUNG						Sony Ericsson						
VW (THB-Teile Nr.)	Z 048 248 BH 400 Vs8si0sxtld0-vw	Z 048 427 BH 400 vs8sxs75t30-vw	Z 048 226 BH 400 Vs8sga800tc0-vw	Z 048 441 BH 400 vs8sgd600tf0-vw	Z 048 287 BH 400 vs8sge700tc0-vw	Z 048 313 BH 400 vs8sge710tc0-vw	Z 048 214 BH 400 Vs8sgs300tc0-vw	Z 048 242 BH 400 Vs8sgv200tc0-vw	Z 048 417 BH 400 vs8erk750tk0-vw	Z 048 481 BH 400 0-02-22-0154-11	Z 048 482 BH 400 0-02-22-0162-11	Z 048 344 BH 400 vs8erk700tk0-vw	Z 048 417 BH 400 vs8erk750tk0-vw	Z 048 483 BH 400 0-02-22-0129-11	Z 048 483 BH 400 0-02-22-0129-11

Verfügbare Handy-Adapter															
Handy Hersteller									MOTOROLA						
VW (THB-Teile Nr.)	Z 048 258 BH 400 Vs8ert610tb0-vw	Z 050 296 BH 400 Vs8er0068tb0-vw	Z 048 482 BH 400 0-02-22-0162-11	Z 048 417 BH 400 vs8erk750tk0-vw	Z 048 417 BH 400 vs8erk750tk0-vw	Z 048 417 BH 400 vs8erk750tk0-vw	Z 048 503 BH 400 0-02-22-0184-11	i.V. i.V.	Z 048 404 BH 400 vs8moc380tc0-vw	- vs8mo0017bc0	Z 048 215 BH 400 Vs8mot720t0-vw	Z 048 379 BH 400 vs8mov620tp0-vw	Z 048 379 BH 400 vs8mov620tp0-vw	Z 048 379 BH 400 vs8mov620tp0-vw	Z 048 379 BH 400 vs8mov620tp0-vw

Verfügbare Handy-Adapter															
Handy Hersteller					SHARP		BlackBerry								
VW (THB-Teile Nr.)	Z 048 379 BH 400 vs8mov620tp0-vw	Z 048 206 BH 400 Vs8mo0v60tf0-vw	Z 048 379 BH 400 vs8mov620tp0-vw	Z 048 379 BH 400 vs8mov620tp0-vw	Z 048 228 BH 400 vs8shgx10tf0-vw	Z 048 290 BH 400 Vs8shgx220tf0-vw	- Vs8rib71gtc0	Z 050 920 BH 400 vs8rib710tc0-vw	- vs8rib713tw0	Z 050 921 BH 400 vs8rib729tc0-vw	Z 050 921 BH 400 vs8rib729tc0-vw	- vs8rib773tc0	- 0-02-22-0172-0	- 0-02-22-0181-0	- 0-02-22-0173-0

Verfügbare Handy-Adapter															
Handy Hersteller			Qtek				T-Mobile								O ₂
VW (THB-Teile Nr.)	- 0-02-22-0174-0	- 0-02-22-0180-0	- Vs8htc500ta0	Z 048 376 BH 400 Vs8htsdamtc0-vw	Z 050 908 BH 400 Vs8htmda3ta0-vw	- Vs8htmdactc0	- Vs8htmdactc0	- -	Z 050 881 BH 400 vs8htmda2tg0-vw	Z 050 908 BH 400 Vs8htmda3ta0-vw	- vs8htmda4ba0	Z 048 376 BH 400 Vs8htsdamtc0-vw	- vs8htsda2tx0	Z 048 376 BH 400 Vs8htsdamtc0-vw	Z 050 908 BH 400 Vs8htmda3ta0-vw

Verfügbare Handy-Adapter															
Handy Hersteller															
VW (THB-Teile Nr.)	- vs8p6515tw0														