

### Ausbauen

-----

1 Kantenschutz im Bereich der Verkleidung an der Hecksäule abziehen.

2 Die 3 vorderen Befestigungshaken an der Verkleidung zur Fahrzeugmitte aushängen.

3 Verkleidung nach vorn ziehen und abnehmen.



168-29471

4 Gurtendbeschlag am Fahrzeugboden abschrauben, dazu Fondsitze ausbauen.

5 Gurtendbeschlag durch die Öffnung in der Verkleidung führen und Verkleidung herausnehmen.




191-29548

### Einbauen

-----

6 Halteklammer an der Verkleidung ausrichten.


7 Gurtendbeschlag durch die Öffnung in der Verkleidung führen und am Fahrzeugboden festschrauben.

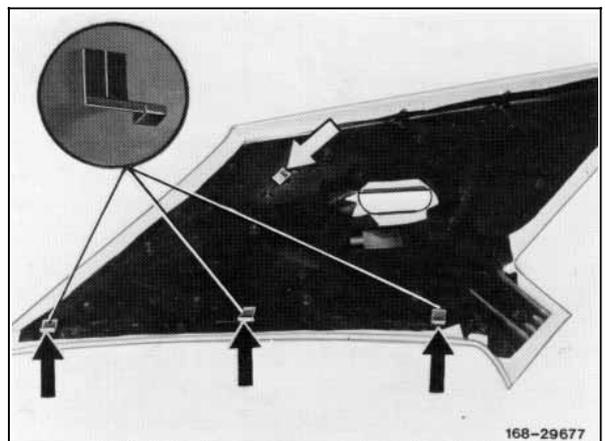

168-29677

8 Verkleidung von vorn mit der Halteklammer in die Aussparung an der Hecksäule einstecken und die 3 vorderen Befestigungshaken einclippen.

9 Weiter einbauen in umgekehrter Reihenfolge.

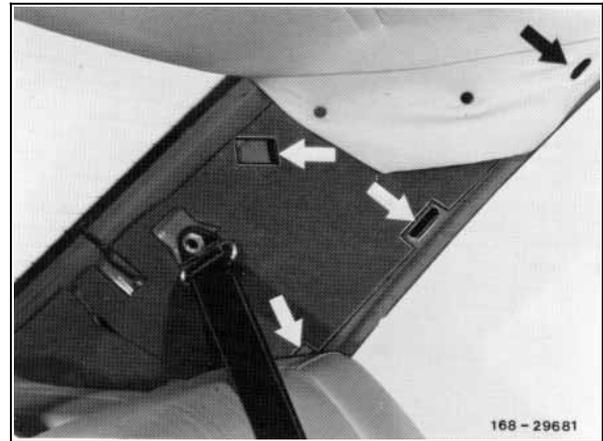

168-29681

## B. T-Limousine

### Aus-, einbauen

---

1 Laderaumverkleidung links ausbauen bzw. rechts öffnen.


2 Ersatzrad herausnehmen.

3 Laderaumleuchte ausbauen.




168-32477

4 Verkleidung unten ausbauen.

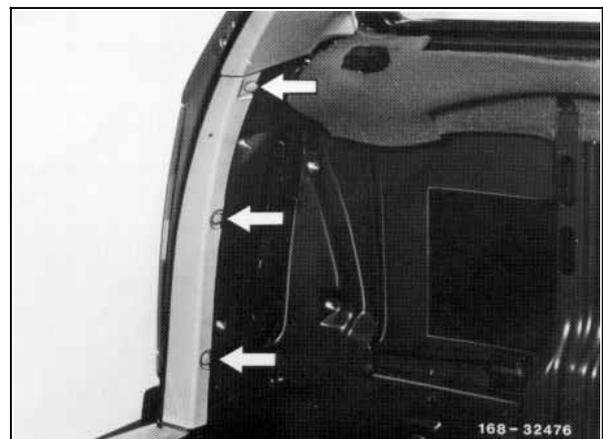


168-32476

5 Schraube oben herausdrehen, Verkleidung nach unten ziehen und abnehmen.

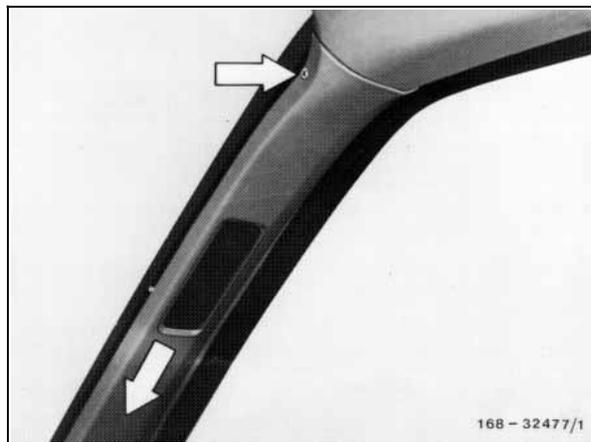

168-32477/1

6 Verkleidung mit den Haken (Pfeile) in die Aussparung an der Hecksäule von unten einführen und oben mit Schraube befestigen.

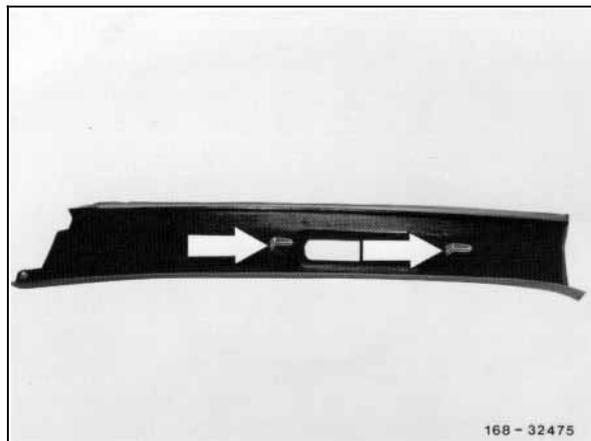


168-32475

7 Laderaumleuchte anschließen und einclippen.



168-32474

8 Gummilippe vom Gummiraahmen der Seitenscheibe über die Verkleidung heben.

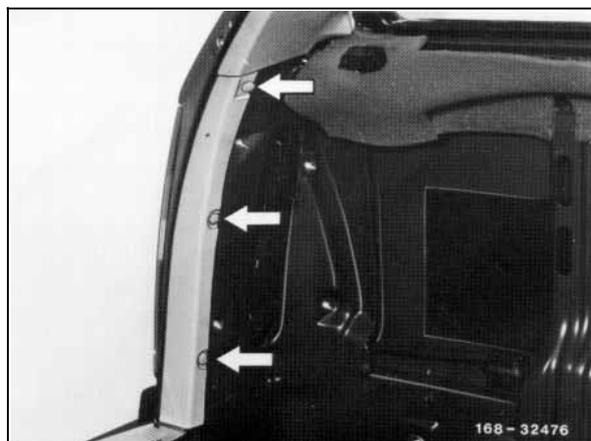

168-32476

9 Verkleidung unten über den Blechfalz einclippen und Kunststoffklipse (3 Stück) einsetzen.

10 Der weitere Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.