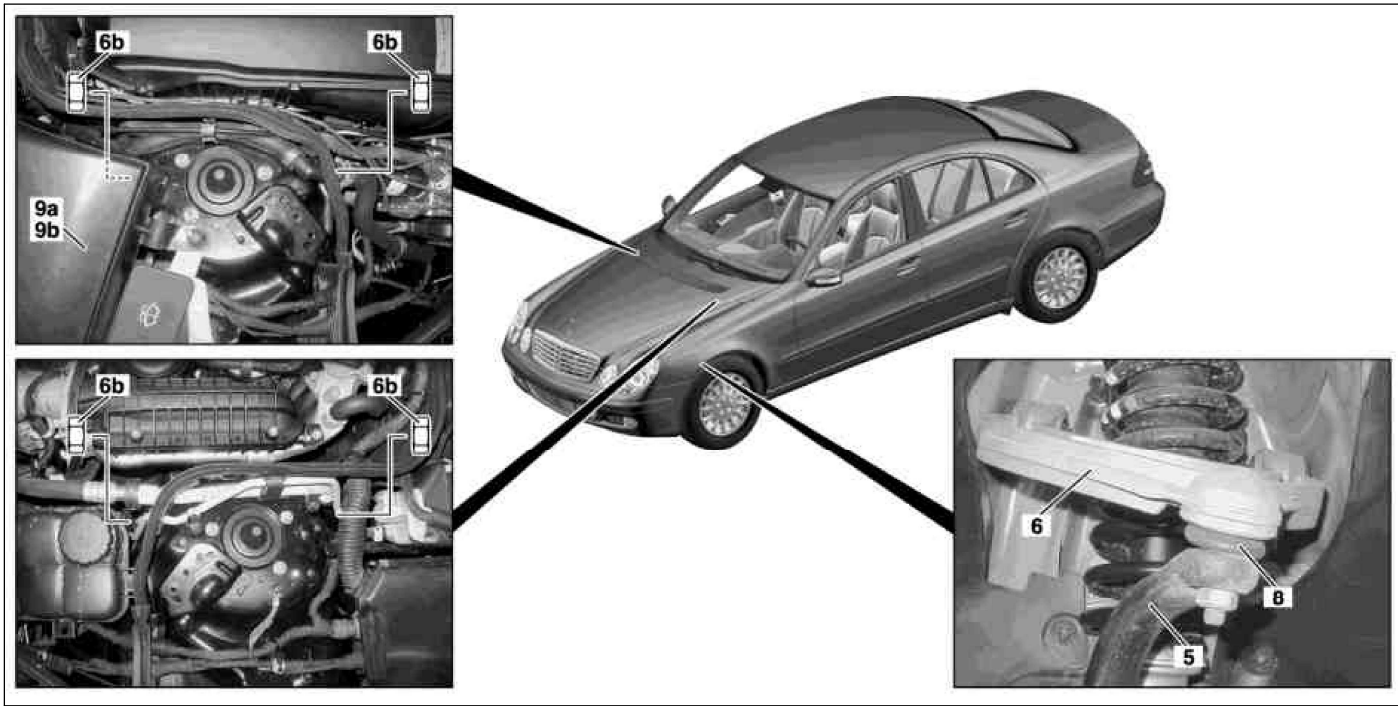


TYP 211.08 /28 /09 /29



P33.20-2042-09

Dargestellt Typ 211 Stahlfederung

5 Achsschenkel

 1 Muttern
 3 Federbein
 4 Unterer Querlenker

6 Oberer Querlenker
 8 Führungsgelenk

9a Staubfiltergehäuse
 9b Kombifiltergehäuse














P32.25-2058-02

P32.25-2095-02

Änderungshinweise

18.3.08	Wert geändert: Mutter Federbein vorne an Vorbau	*BA32.25-P-1001-04B
---------	---	---------------------

	Aus-, Einbauen		
	Hinweise zu selbstsichernden Schrauben und Muttern		AH00.00-N-0001-01A
	Hinweise zur Airmatic		AH32.22-P-1000-02T
Einbau	Schrauben und Muttern der Fahrwerkskomponenten erst im fahrfertigen Zustand festziehen		
1	Vorderes Luftfederbein mit STAR DIAGNOSIS entleeren	Fahrzeuge mit Airmatic (Semiaktive Luftfederung) Code 489 Diagnose-System STAR DIAGNOSIS	
2 AP	Vorderes Laufrad abmontieren Laufräder ab-, anmontieren		AP40.10-P-4050Z

3	Führungsgelenk (8) aus Achsschenkel (5) abdrücken	 Bei Arbeiten an der Vorderachse ist darauf zu achten, dass die Oberflächen der Aluminiumteile keine Kratzer, Anrisse und Kerben erhalten. Die Lebensdauer der Teile wird sonst reduziert.  Dabei Achsschenkel gegen Wegkippen sichern. Bremsschlauch und elektrische Zuleitungen dürfen nicht auf Zug beansprucht werden.	AR33.20-P-0500-01VM
	Linker oberer Querlenker		
4	Muttern (1) herausdrehen		*BA32.25-P-1001-04B
5	Federbein (3) am unteren Querlenker (4) lösen		AR33.20-P-0500-06VM
6	Sicherungs- und Relaiskasten im Motorraum vorn links ausbauen	Fahrzeuge bis 31.5.06 Fahrzeuge ab 1.6.06	AR54.15-P-1257T
7	Oberen Querlenker (6) von Vorbau abmontieren		*BA33.20-P-1007-01A
8	Führungsgelenk (8) prüfen	 Bei Bedarf oberen Querlenker erneuern.	AR33.20-P-0425I
	Rechter oberer Querlenker		
9	Muttern (1) herausdrehen		*BA32.25-P-1001-04B
10	Federbein (3) am unteren Querlenker (4) lösen		AR33.20-P-0500-06VM
11.1  AP	Staubfiltergehäuse (9a) ausbauen Staubfilter erneuern	Fahrzeuge mit Code 581 Komfort-Klimatisierungsautomatik bis FIN-End-Nr. A635991 X170336	AP83.00-P-8381T
11.2  AP	Kombifiltergehäuse (9b) ausbauen Kombifilter erneuern	Fahrzeuge mit Code 580 Klimatisierungsautomatik oder Fahrzeuge mit Code 581 Komfort-Klimatisierungsautomatik ab FIN-End-Nr. A635992 X170337	AP83.00-P-8384T
12	Oberen Querlenker (6) vom Vorbau abmontieren	   	*BA33.20-P-1007-01A *001589001600 *003589050900 *003589060900
13	Führungsgelenk (8) prüfen	 Bei Bedarf oberen Querlenker erneuern.	AR33.20-P-0425I
14	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		

Federbeine

Nummer	Benennung	Typ 211.08/ 09/28/29
BA32.25-P-1001-04B	Mutter Federbein vorne an Vorbau Nm	30

Radführung, Nabe

Nummer	Benennung	Typ 211.08/09/ 28/29
BA33.20-P-1007-01A	Selbstsichernde Mutter oberer Querlenker an Vorbau Nm	50