


TYP 211.2

Dargestellt an der linken D-Säule

- 1 Verkleidung oben
 2 Klipp
 3 Klipps
 4 Führungsschiene
 Laderaumabdeckung
 5 Schraube

- E15/8 Laderaumleuchte links
 E15/9 Laderaumleuchte rechts

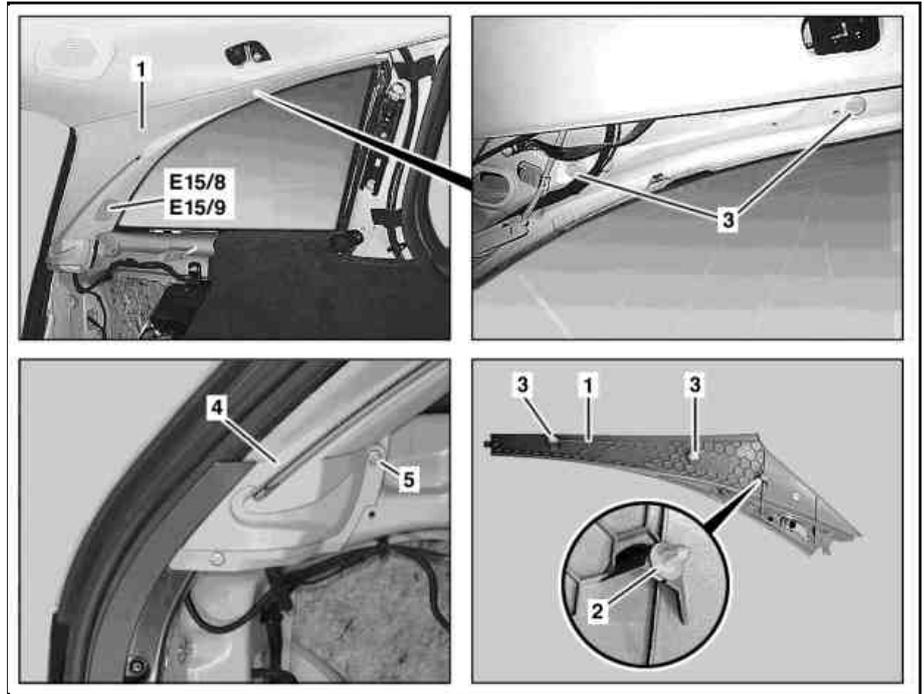


P68.30-3271-06

Änderungshinweise

30.3.06	Aus- und Einbau von Verkleidung unten an D-Säule wurde ersetzt durch Aus- und Einbau von Innenverkleidung Laderaum seitlich	Arbeitsschritte 3 und 14	
---------	---	--------------------------	--

Ausbauen			
	Hinweis zur Funktionssicherheit des Windowbag		AH91.60-P-0693-01A
1	Laderaumabdeckung an beiden Führungsschienen Laderaumabdeckung (4) aushängen		
2	Verkleidung an der linken bzw. rechten C-Säule ausbauen	Gurtendbeschlag nicht abbauen.	AR68.30-P-4490TA
3	Linke bzw. rechte Innenverkleidung Laderaum seitlich ausbauen		AR68.30-P-1180T
4	Schraube (5) herausschrauben		
5	Verkleidung oben (1) vorsichtig mit einem Montagekeil am Klipp (2) ausklipsen		*110589035900
6	Verkleidung oben (1) nach vorn aus der Führungsschiene Laderaumabdeckung (4) schieben und zur Seite kippen bis die elektrische Steckverbindung an der Laderaumleuchte links (E15/8) bzw. Laderaumleuchte rechts (E15/9) zugänglich ist	Klipps (3) verbleiben im Dachrahmen.	
7	Elektrische Steckverbindung an der Laderaumleuchte links (E15/8) bzw. Laderaumleuchte rechts (E15/9) trennen und Verkleidung oben (1) abnehmen		
Einbauen			
8	Klipps (3) vom Dachrahmen abbauen und in die Verkleidung oben (1) einbauen	Beschädigte Klipps (3) erneuern. 	*WH58.30-Z-1004-19A
9	Elektrische Steckverbindung der Laderaumleuchte links (E15/8) bzw. Laderaumleuchte rechts (E15/9) mit dem entsprechenden Leitungssatz kontaktieren		
10	Verkleidung oben (1) in die Führungsschiene Laderaumabdeckung (4) einsetzen		

11	Verkleidung oben (1) an der D-Säule einklipsen	ⓘ Auf die richtige Verlegung vom hinteren Fangband des Windowbags achten. Sonst kann der Windowbag in seiner Funktion beeinträchtigt werden.	
12	Schraube (5) festschrauben		
13	Mit geeignetem Werkzeug den Abdichtrahmen der Rückwandtür über die Verkleidung oben (1) heben		
14	Linke bzw. rechte Innenverkleidung Laderaum seitlich einbauen		AR68.30-P-1180T
15	Verkleidung an der linken bzw. rechten C-Säule einbauen		AR68.30-P-4490TA
16	Laderaumabdeckung in beide Führungsschienen Laderaumabdeckung (4) einhängen		

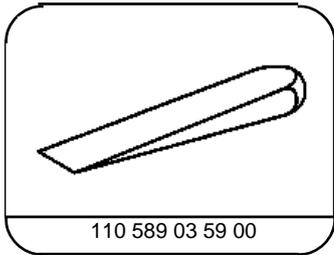

110 589 03 59 00

Montagekeil

Handelsübliche Werkzeuge

Nummer	Bezeichnung
WH58.30-Z-1004-19A	Türverkleidungs-Lösehebel