


- 1 Grüne Leitung (gn) mit Kontaktfeder für Radiokupplung (A) versehen und nach Bild von Radio (A2) hinter der Fußplatte rechts zum Leitungskanal rechts verlegen und mit Kabelbinder fixieren.
- 2 Blaue Kupplung Steckverbindung Drehzahlgeberleitungssatz (X47) öffnen.
- 3 Grüne Leitung (gn) mit einem Kontaktstift versehen und in die freie Kammer 5 der Steckverbindung Drehzahlgeberleitungssatz (X47) einlegen.

i Die Gegenkupplung muß mit einer grün/violetten Leitung (gn/vi) belegt sein.

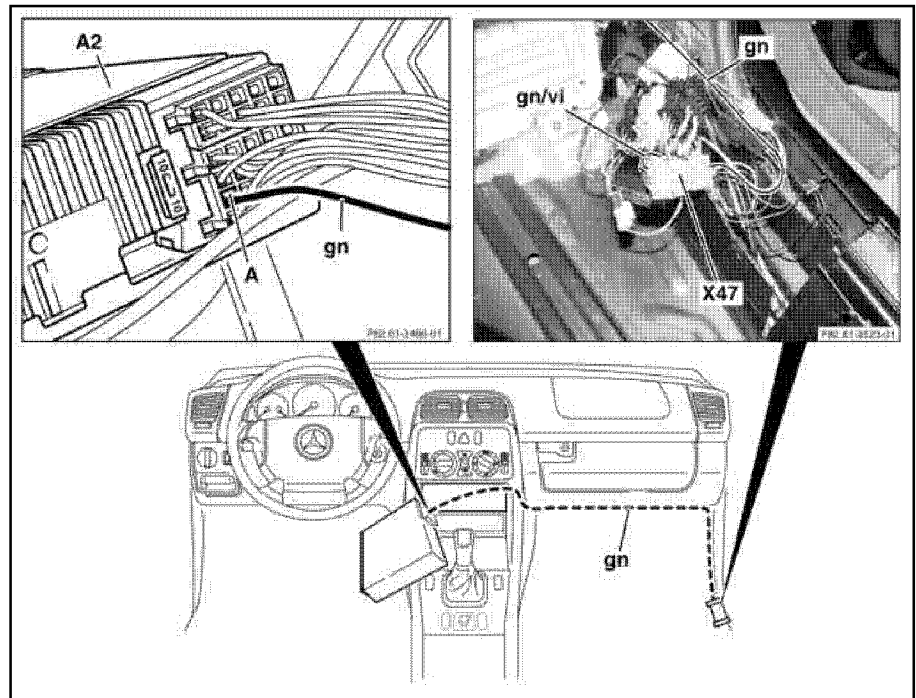

P82.61-2522-06

- 4 Die Steckverbindung Drehzahlgeberleitungssatz (X47) wieder zusammenstecken und in den Leitungskanal an der A-Säule einlegen.
- 5 Am Radio (A2) die Kupplung (A) abziehen und grüne Leitung (gn) mit Kontaktfeder in Kammer 1 einlegen und Kupplung wieder aufstecken.