


TYP 203

Dargestellt am Typ 203.0


- 1 Griffblende
- 2 Schrauben
- 3 Schlossrosette
- 4 Türbelag
- E17/3 Ein- und Ausstiegsleuchte
- Tür vorn links
- E17/4 Ein- und Ausstiegsleuchte
- Tür rechts
- H4/23 Lautsprecher Tür vorn links,
Spiegeldreieck
- H4/24 Lautsprecher Tür vorn rechts,
Spiegeldreieck

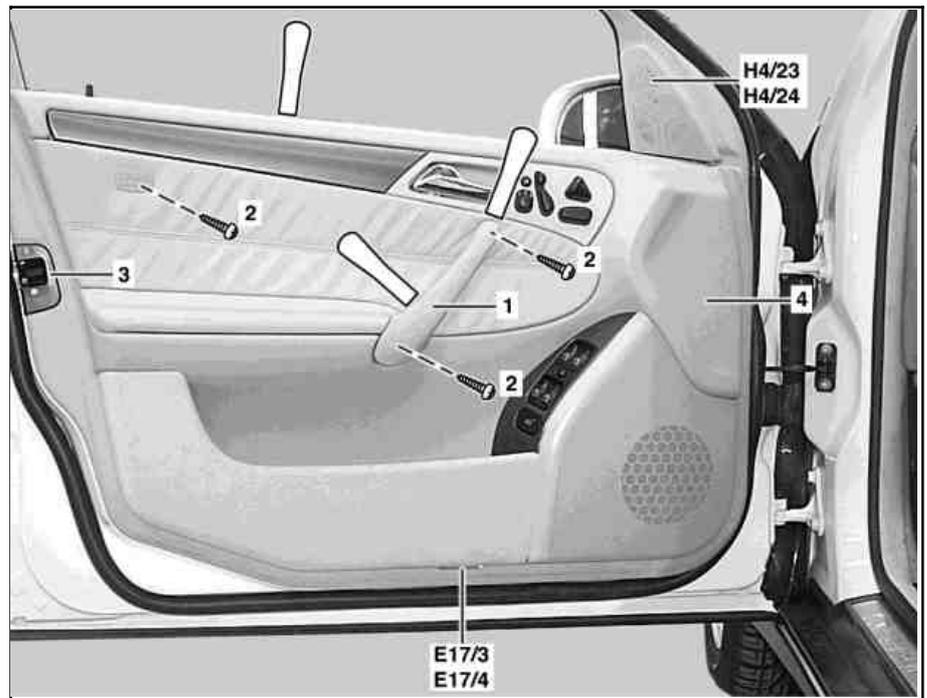


P72.10-2177-06

Dargestellt am Typ 203.7


- 2 Schrauben
- 3 Schlossrosette
- 4 Türbelag
- H4/23 Lautsprecher Tür vorn links,
Spiegeldreieck
- H4/24 Lautsprecher Tür vorn rechts,
Spiegeldreieck

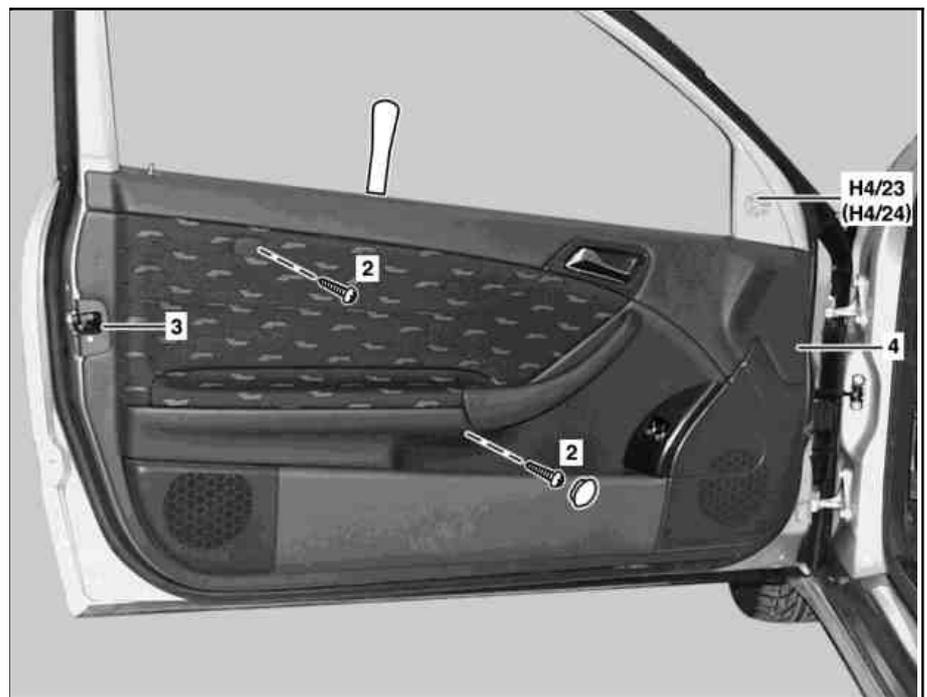


P72.10-2277-06

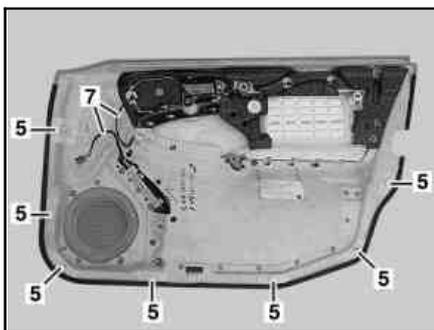

P72.10-2178-01

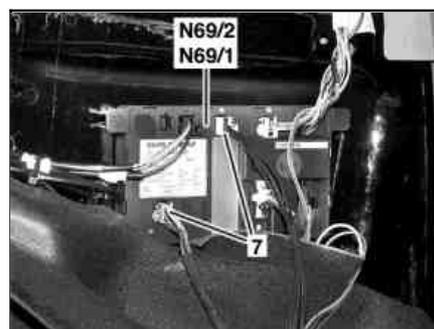

P54.21-2070-01

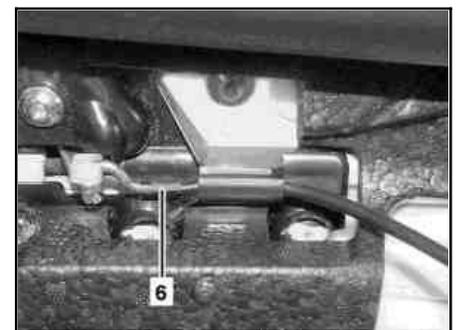

P72.10-2179-01


Dargestellt am Typ 203.0

- 5 Clipse


- 6 Bowdenzug
- 7 Kupplungen

- N69/1 Türsteuergerät vorn rechts
- N69/2 Türsteuergerät vorn links

 	Aus-, Einbauen		
1	Montagekeil an der Griffblende (1) oben ansetzen und abdrücken	Typ 203.0 / 203.2  Maximal 10 mm aus der Verrastung drücken.  Montagekeil	*110589035900
2	Montagekeil an der Griffblende (1) unten ansetzen und abdrücken	Typ 203.0 / 203.2  Montagekeil	*110589035900
3	Griffblende (1) herausnehmen	Typ 203.0 / 203.2	
4	Abdeckung SRS ausclipsen		
5	Schrauben (2) herausdrehen		
6	Ein- und Ausstiegleuchte Tür vorn aushängen und Stecker abziehen	Bei Code (611) Ausstiegleuchten in den Türen, 2-fach vorn  Ein- und Ausstiegleuchte Tür vorn links (E17/3), Ein- und Ausstiegleuchte Tür rechts (E17/4).	
7	Lautsprecher Tür vorn Spiegeldreieck ausbauen	Bei Code (810) Sound-System  Lautsprecher Tür vorn links, Spiegeldreieck (H4/23), Lautsprecher Tür vorn rechts, Spiegeldreieck (H4/24).	AR82.62-P-7850P
8	Schlossrosette (3) ausbauen	 Torx-Bit-Satz	*000589011000
9	Türbelag (4) am Türinnenblech unten, vorn und hinten im Bereich der Clipse (5) mit Montagekeil abdrücken	 Clipse auf Beschädigung kontrollieren.  Montagekeil	*110589035900
10	Türbelag (4) oben mit Montagekeil aus der Abdichtschiene innen herausheben	 Montagekeil	*110589035900
11	Bowdenzug (6) der Türinnenbetätigung aushängen		
12	Kupplungen (7) abziehen	 Am Türsteuergerät vorn links (N69/1), Türsteuergerät vorn rechts (N69/2).	
13	Türbelag (4) ablegen		
14	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		

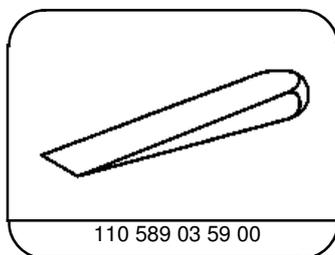

Montagekeil

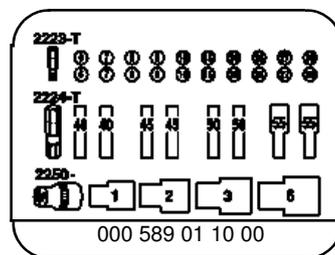

Torx-Bit-Satz