


TYP 203


Dargestellt an der Fahrertür Typ 203.0

## 1 Abdichtschiene

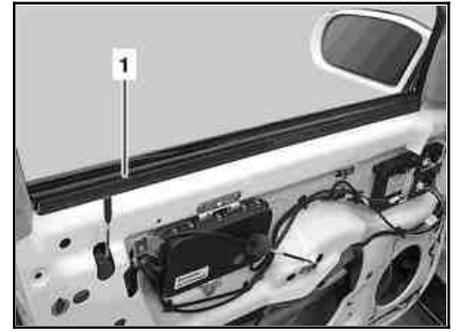

P72.10-2180-01

☒ ☒	Aus-, Einbauen		
1	Türbelag an der Vordertür ausbauen		AR72.10-P-1000P
2	Türbelag an der Fondtür ausbauen	Typ 203.0 / 203.2	AR72.12-P-1010P
3	Abdichtschiene (1) mit Montagekeil am Türinnenblech abdrücken	☒ Montagekeil	*110589035900
4	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		

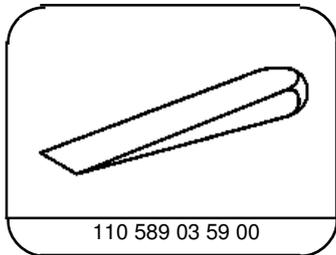

110 589 03 59 00

Montagekeil