


TYP 203


ohne Scheibenklemmung

- 1 Türfolie
2 Fensterheber

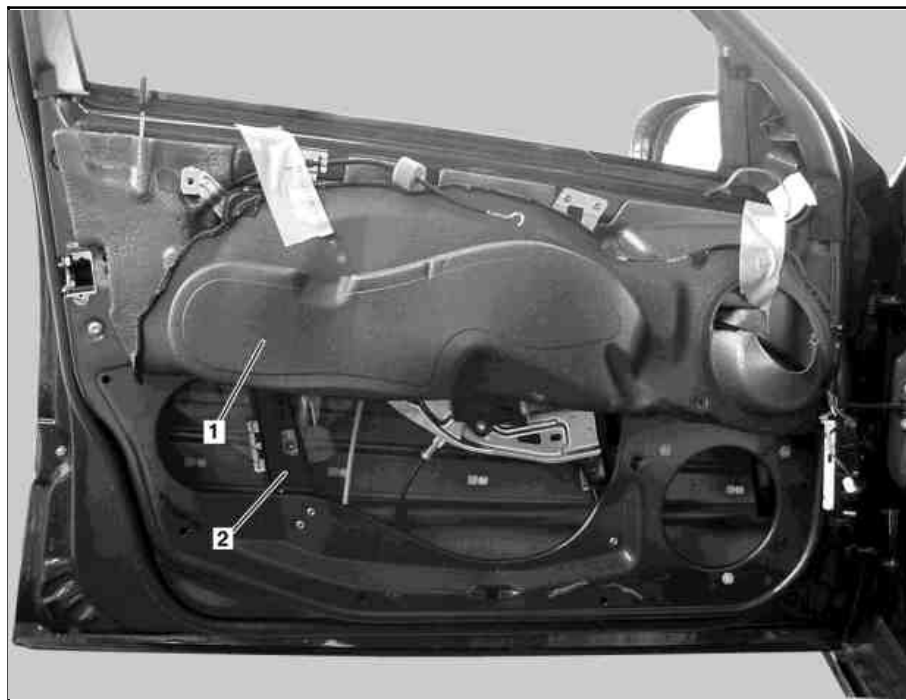

P72.10-2368-06

- 3 Schrauben
4 Kurbelfenster
7 Gewindedübel
8 Clips
9 Fensterheberaufnahme

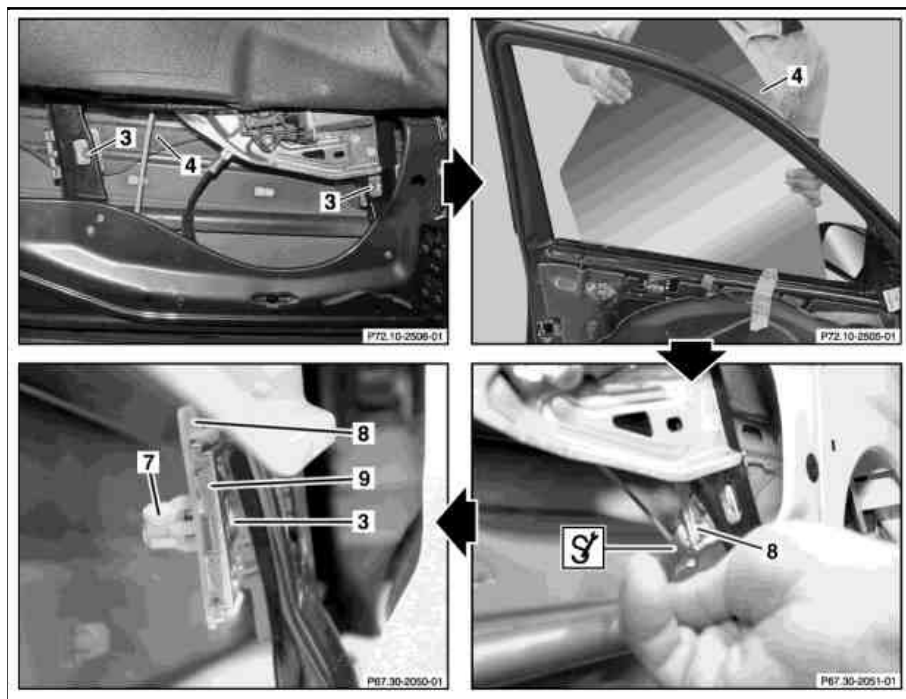

P72.10-2504-06

	Ausbauen		
Gefahr!	Verletzungsgefahr durch Klemmen oder Quetschen der Finger beim Aus-, Einbauen und Einstellarbeiten an Hauben, Türen, Deckeln und Schiebedach	Beim Bewegen von Bauteilen dürfen sich keine Körperteile oder Gliedmaßen im Bewegungsbereich befinden.	AS00.00-Z-0011-01A
1	Abdichtschiene innen ausbauen		AR72.10-P-1600P
2	Lautsprecher an der Vordertür ausbauen		AR82.62-P-7845P
3	Türfolie (1) nach oben klappen und fixieren	Unteren Teil der Türfolie (1) vorsichtig abziehen und so weit nach oben klappen, bis Montageöffnung frei liegt.	
4	Kurbelfenster (4) in Montagestellung bringen	Kurbelfenster (4) so weit öffnen, bis die Schrauben (3) in der Montageöffnung zugänglich sind.	


5	Schrauben (3) vom Kurbelfenster (4) am Fensterheber (2) lösen	Gewindedübel (7) herausdrücken und herausnehmen.	
6	Kurbelfenster (4) von Clip (8) herausdrücken und herausnehmen	Kurbelfenster (4) im Fensterschacht drehen.	
7	Clip (8) ausbauen		
	Einbauen		
8	Neuen Clip (8) in die Fensterheberaufnahme (9) montieren	Einbaulage beachten! Aufschrift "top" nach oben.	
9	Schrauben (3) und Gewindedübel (7) fügen	Nur so weit anschrauben, dass der Gewindedübel (7) im Clip (8) geführt wird.	
10	Kurbelfenster (4) in Schacht einführen		
11	Kurbelfenster (4) in Führungsschiene und Clip (8) einsetzen		
12	Schrauben (3) leicht anziehen, dabei Kurbelfenster (4) von hinten in Clip (8) drücken		
13	Kurbelfenster (4) nach oben fahren	Bis Anschlag Kurbelfenster (4) ggf. ausrichten.	
14	Kurbelfenster (4) nach unten fahren	In Montagestellung.	
15	Schrauben (3) anziehen	Beim Anziehen der Schrauben (3) muss darauf geachtet werden, dass die Anlageflächen von Clip (8) bündig (spielfrei) an der Glasfläche anliegen. 	*BA72.10-P-1013-01A
	Prüfen		
16	Spalt zwischen Clip (8) und Glasfläche Kurbelfenster (4) prüfen	Fühlerlehre 0,04-0,15 mm	*BE72.10-P-1002-01A *WH58.30-Z-1007-12A
17	Die Buthylschnur am Türinnenblech prüfen	Ggf. neue Buthylschnur anbringen, mangelnde Abdichtung verursacht Undichtigkeiten.	
	Einbauen		
18	Türfolie (1) am Türinnenblech anbringen und andrücken	Türfolie (1) auf Beschädigung prüfen, ggf. ersetzen. Roller	*168589056300
19	Lautsprecher an der Vordertür einbauen		AR82.62-P-7845P
20	Abdichtschiene innen einbauen		AR72.10-P-1600P
21 GF	Fensterheber (2) normieren Normierung elektrische Fensterheber Funktion		GF72.29-P-4003PP
22	Funktionskontrolle durchführen		

Prüf- und Einstellwerte Vordertür

Nummer	Benennung	Typ 203
BE72.10-P-1002-01A	Spalt zwischen Klips Fensterheber und Glasfläche Kurbelfenster mm	0 (+0,1)

Vordertür

Nummer	Benennung	Typ 203
BA72.10-P-1013-01A	Schraube Fensterheber an Kurbelfenster Nm	4

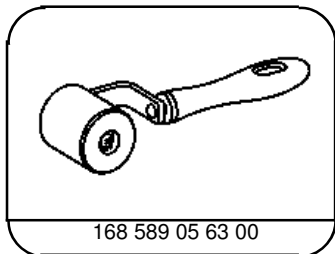

Roller

Handelsübliche Werkzeuge

Nummer	Bezeichnung
WH58.30-Z-1007-12A	Stahllineal