



TYP 211.2

Dargestellt an der rechten Gasdruckfeder  
und Fahrzeug mit Code (890)  
Automatische Rückwandtür

- 2 Spreizklipps
- 3 Abdeckung Scharnierloch
- 4 Spreizklipp
- 5 Abdeckung seitlich
- 6 Hintere Kugelpfanne
- 7 Abdichtraahmen Rückwandtür
- 8 Sicherung
- 9  Abstützung
- 10 Scharnier

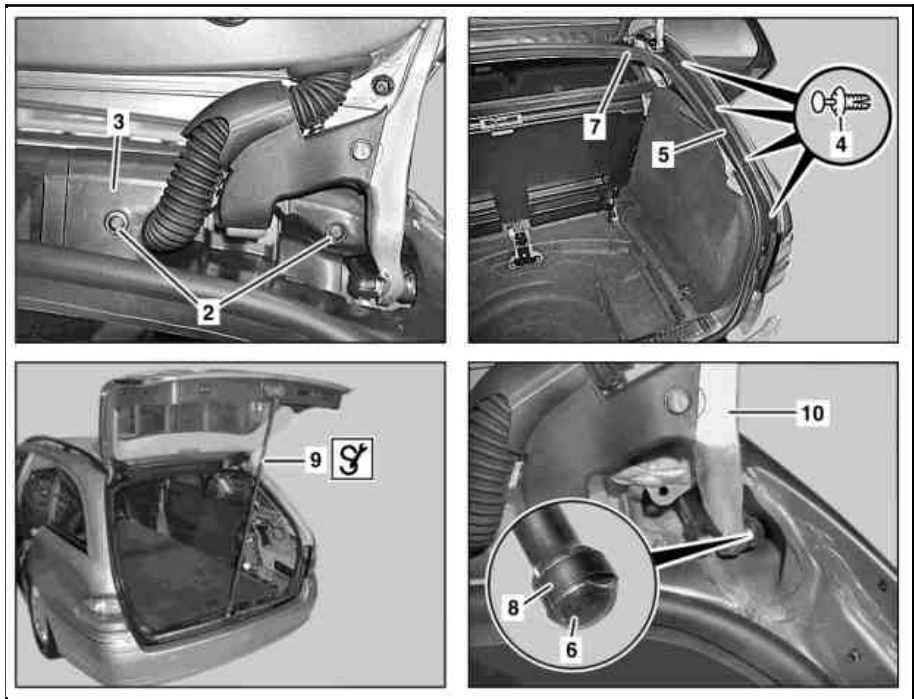

P72.20-2372-06

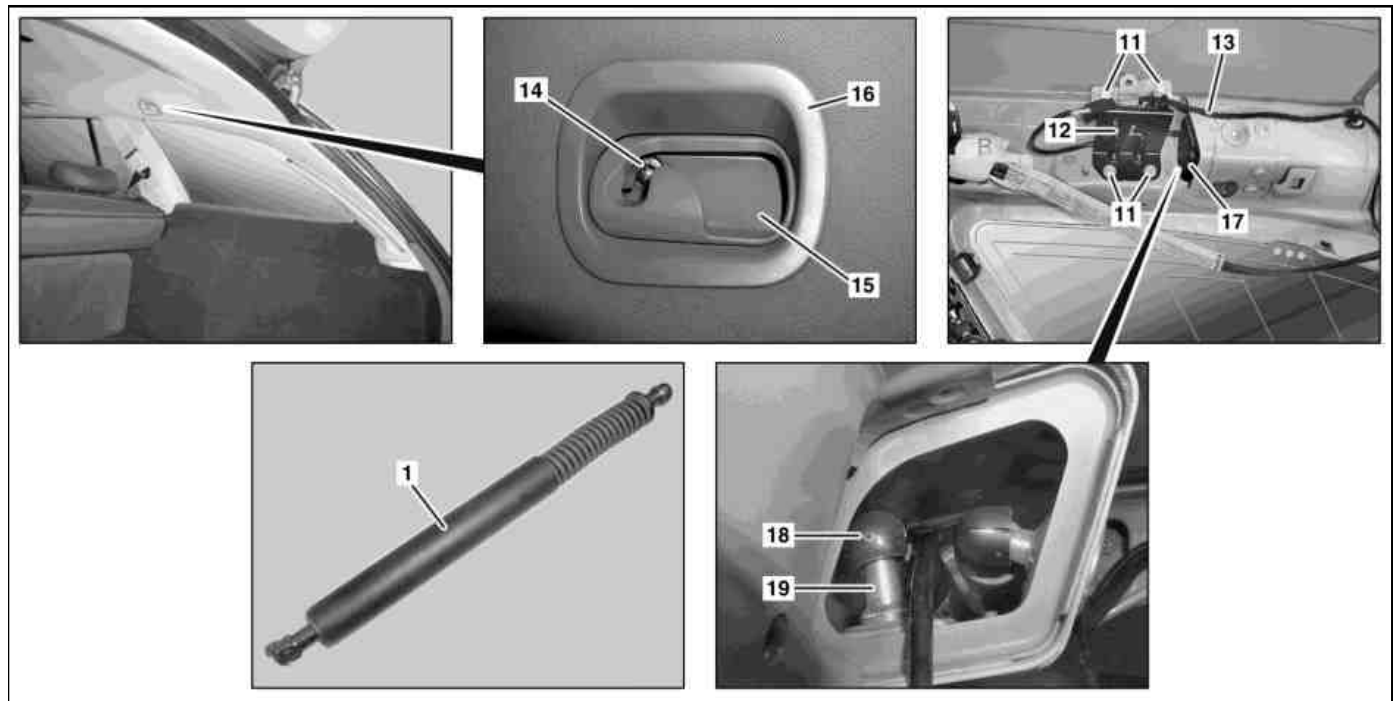

P72.20-2371-09

Dargestellt an der rechten Gasdruckfeder  
und Fahrzeug mit Code (890)  
Automatische Rückwandtür

- |                        |                           |                        |
|------------------------|---------------------------|------------------------|
| 1 Gasdruckfeder        | 14 Schraube               | 18 Vordere Kugelpfanne |
| 11 Schrauben           | 15 Halter Sicherheitsnetz | 19 Kugelzapfen         |
| 12 Halter              | 16 Rahmen                 |                        |
| 13 Elektrische Leitung | 17 Abdeckung              |                        |

Änderungshinweise


|          |                                     |                      |  |
|----------|-------------------------------------|----------------------|--|
| 23.10.03 | Komplette Reparaturmethode geändert | Alle Arbeitsschritte |  |
|----------|-------------------------------------|----------------------|--|

|                                                                                                                                                                        |                |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|--|
|   | Aus-, Einbauen |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|--|


|                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  <b>Gefahr!</b>   | <b>Verletzungsgefahr</b> durch <b>Klemmen oder Quetschen</b> der Finger beim Aus-, Einbauen und Einstellarbeiten an Hauben, Türen, Deckeln und Schiebedach                                                | Beim Bewegen von Bauteilen dürfen sich keine Körperteile oder Gliedmaßen im Bewegungsbereich befinden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | AS00.00-Z-0011-01A  |
| 1                                                                                               | Rückwandtür öffnen, Laderaumabdeckung öffnen und die Sitzlehnen im Fond umklappen                                                                                                                         |  Siehe Betriebsanleitung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |
| 2.1                                                                                             | Dachverkleidung ausbauen                                                                                                                                                                                  | Nur bei Fahrzeugen mit Code (890) Automatische Rückwandtür.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | AR68.30-P-4300TD    |
| 3                                                                                               | Spreizklipps (2) an der linken oder rechten Abdeckung Scharnierloch (3) ausbauen                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |
| 4                                                                                               | Linke oder rechte Abdeckung Scharnierloch (3) zwischen Fahrzeugdach und Heckspoiler nach außen hin abnehmen                                                                                               |  Abdeckung Scharnierloch (3) vorsichtig abnehmen. Ansonsten können Lackbeschädigungen am Fahrzeugdach oder am Heckspoiler entstehen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |
| 5                                                                                               | Spreizklipps (4) ausbauen und die Abdeckung seitlich (5) soweit vom Rückwandtürrahmen ablösen bis die hintere Kugelpfanne (6) zugänglich ist                                                              |  <b>Einbau:</b> Auf richtigen Sitz des Abdichtrahmens Rückwandtür (7) an der Abdeckung seitlich (5) achten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |
| 6                                                                                               | Abstützung (9) für Rückwandtür einbauen                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | *170589046300       |
|  <b>Gefahr!</b> | <b>Verletzungsgefahr</b> durch Klemmen oder Quetschen bei Arbeiten an unter Vorspannung stehenden Gasdruckfedern                                                                                          | Aus-, Einbau von Gasdruckfedern nur in entspannter Position und an Bauteilen die ordnungsgemäß gesichert sind durchführen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | AS00.00-Z-0012-01A  |
| 7                                                                                               | Sicherung (8) an der hinteren Kugelpfanne (6) der Gasdruckfeder (1) mit einem geeigneten Schraubendreher anheben und mit einem zweiten Schraubendreher die Gasdruckfeder (1) vom Scharnier (10) abklipsen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |
| 8.1                                                                                             | Schrauben (11) herausschrauben und den Halter (12) abnehmen                                                                                                                                               | Nur bei Fahrzeugen mit Code (890) Automatische Rückwandtür<br> Elektrische Leitung (13) nicht vom Halter (12) abbauen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |
| 9.1                                                                                             | Schraube (14) herausschrauben und den linken oder rechten hinteren Halter Sicherheitsnetz (15) zusammen mit dem Rahmen (16) abnehmen                                                                      | Nur bei Fahrzeugen ohne Code (890) Automatische Rückwandtür.<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | *BA68.50-P-1002-04A |
| 10                                                                                              | Abdeckung (17) mit Langkeil ausklipsen                                                                                                                                                                    |  Bei Fahrzeugen ohne Code (890) Automatische Rückwandtür: Abdeckung (17) vorsichtig ausklipsen. Ansonsten kann die Dachverkleidung beschädigt werden.<br>                                                                                                                                                                                                       | *115589035900       |
| 11                                                                                              | Vordere Kugelpfanne (18) der Gasdruckfeder (1) vom Kugelzapfen (19) abklipsen                                                                                                                             |  Bei Fahrzeugen ohne Code (890) Automatische Rückwandtür: Zugang zur vorderen Kugelpfanne (18) über die Einbauöffnung des Halters Sicherheitsnetz (15) in der Dachverkleidung.<br> <b>Einbau:</b> Gasdruckfeder (1) an der hinteren Kugelpfanne (6) durch Verdrehen in Einbaulage bringen und die vordere Kugelpfanne (18) auf den Kugelzapfen (19) aufklipsen. |                     |
| 12                                                                                              | Gasdruckfeder (1) nach hinten aus dem Dachrahmen herausnehmen                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |
| 13                                                                                              | Einbau in umgekehrter Reihenfolge                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |

 **Laderaumabdeckung**

| Nummer             | Benennung                                 | Typ 211.2 |
|--------------------|-------------------------------------------|-----------|
| BA68.50-P-1002-04A | Schraube Halter Sicherheitsnetz an Halter | Nm 8      |

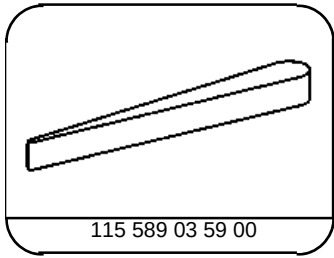

Langkeil

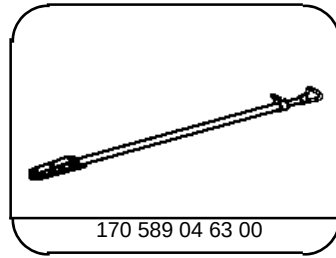

Abstützung