



---

Einbauanleitung

## **Montagerichtlinie für AMG-Logo und MB-Stern auf AMG-Heckspoiler bzw. Heckklappe**

**88.10**

Typ 201

124

129


140

Die Einbauanleitung ist in folgende Abschnitte unterteilt:

- A. Montage AMG-Typenschild auf Heckspoiler
- B. Montage MB-Stern auf Heckspoiler
- C. Montage AMG-Typenschild auf Heckdeckel/-klappe
- D. Bestell-Hinweise für Ersatzteile


**A. Montage AMG-Typenschild auf Heckspoiler**

- 1 Der Bereich, in dem das Typenschild angebracht wird, muß fettfrei sein (Silikonentferner).
- 2 Typenschild und Klebefläche auf ca. 40° C anwärmen (Heizstrahler, Föhn oder ähnliches).
- 3 Typenschild nach Zeichnung ansetzen und andrücken.

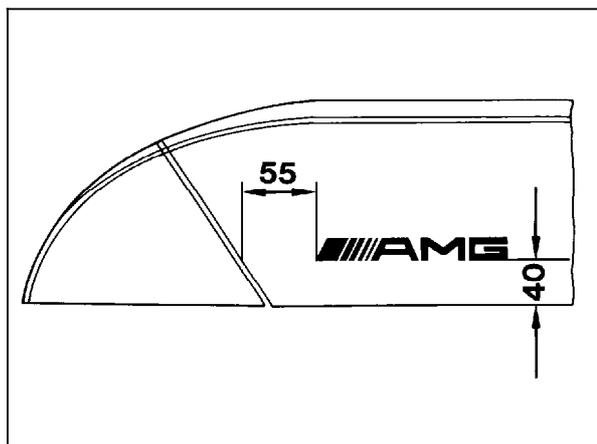


P88-5250-13

W 124

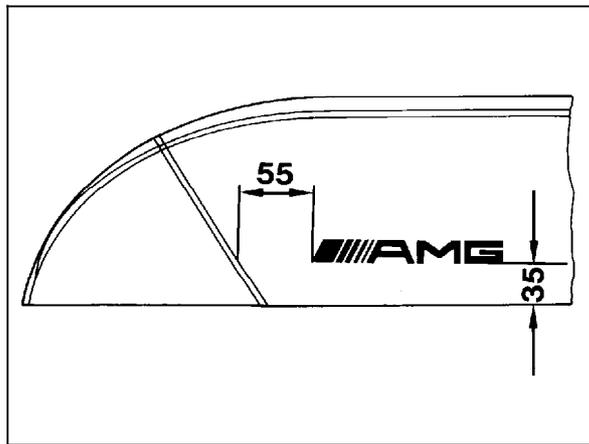


P88-5251-13

C 124

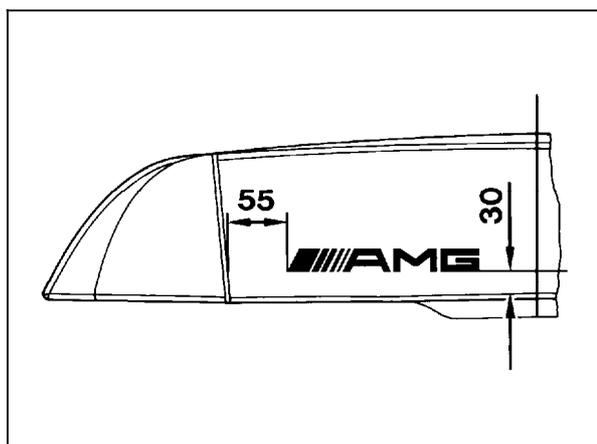

P88-5252-13

R 129

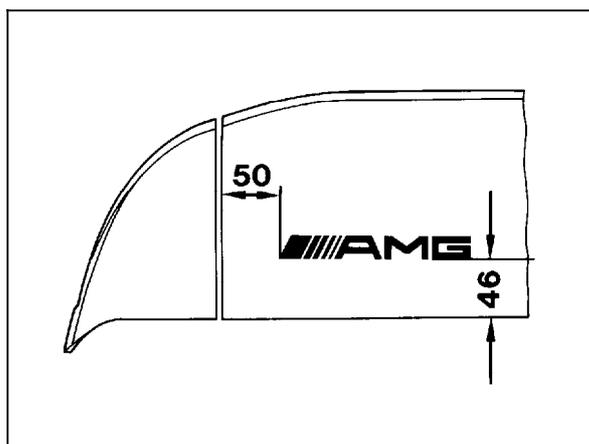

P88-5249-13

W 201



## **B. Montage MB-Stern auf Heckspoiler**

1 Der MB-Stern ist in die im Heckspoiler angebrachten Befestigungslöcher fest einzudrücken.

### **Hinweis**


Es ist darauf zu achten, daß der auf der Rückseite des MB-Sterns angebrachte Pfeil nach oben zeigt.

## **C. Montage AMG-Typenschild auf Heckdeckel/-klappe**

1 Der Bereich, in dem das Typenschild angebracht wird, muß fettfrei sein (Silikonentferner).


2 Typenschild und Klebefläche auf ca. 40° C anwärmen (Heizstrahler, Fön oder ähnliches).

3 Typenschild nach Zeichnung ansetzen und andrücken.

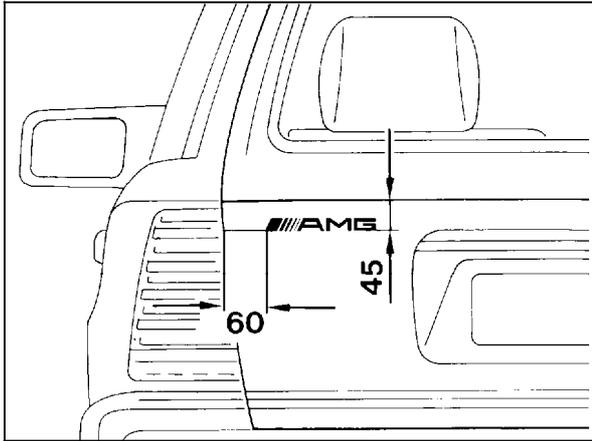

P88-5253-13

S 124

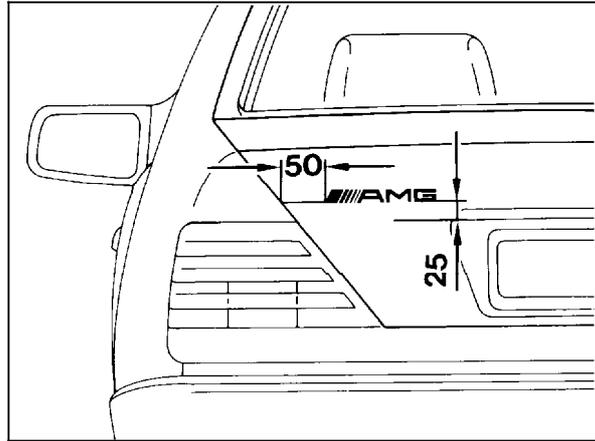

P88-5254-13

W 140

**D. Bestell-Hinweise für Ersatzteile**

Benennung	Teil-Nr.
AMG-Typenschild (chrom)	H WA201 817 03 15
MB-Stern	H WA201 758 03 58

