


TYP 211.0 /2 /6 bis 31.5.06

mit CODE (614) Leuchteinheit Bi-Xenon-Scheinwerfer

mit CODE (615) Leuchteinheit Bi-Xenon-Scheinwerfer mit integriertem Kurvenlicht

Glühlampe Abblendlicht

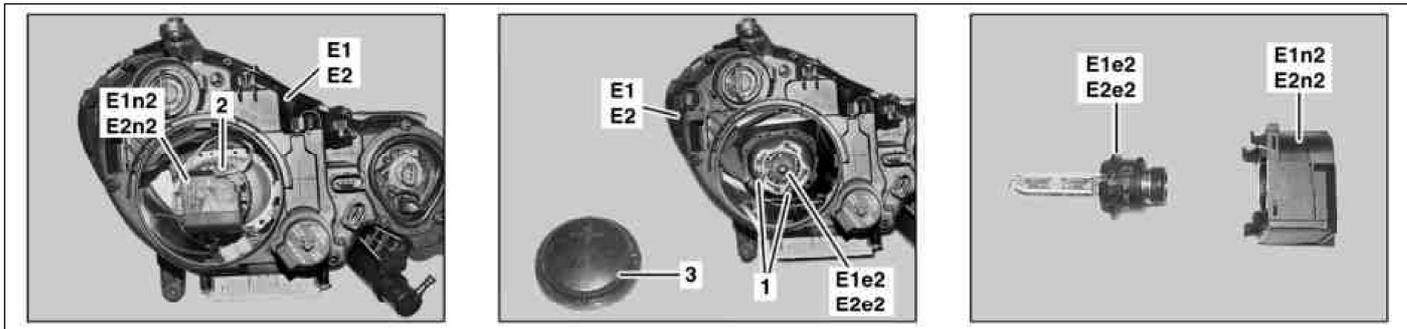

P82.10-4476-07

Dargestellt an der ausgebauten
Leuchteinheit vorn links

1 Haltefedern

2 Elektrische Steckverbindung

3 Deckel

E1 Leuchteinheit vorn links

E1e2 Abblendlicht links

E1n2 Zündgerät Xenon-Scheinwerfer

E2 Leuchteinheit vorn rechts

E2e2 Abblendlicht rechts

E2n2 Zündgerät Xenon-Scheinwerfer

Änderungshinweise

20.1.04	Masseleitung der Batterie ab-, anschließen entfernt		
---------	---	--	--

	Ausbauen		
Gefahr!	<p>Lebensgefahr durch Hochspannung an Xenon-Scheinwerfern</p> <p>Explosionsgefahr/Brandgefahr durch leicht entzündliche Stoffe im Bereich von beschädigten Xenon-Lampen</p> <p>Verletzungsgefahr durch UV-Licht, heiße Bauteile an Xenon-Scheinwerfern und Glassplitter beim Bersten von Xenon-Lampen</p> <p>Vergiftungsgefahr durch Einatmen von Quecksilberdämpfen und beim Verschlucken/Hautkontakt von giftigen Salzen und Quecksilberverbindungen</p>	Hochspannungsführende Teile nicht berühren. Personen, die Träger elektronischer Implantate (z. B. Herzschrittmacher) sind, dürfen an Xenon-Scheinwerfern keine Arbeiten durchführen. Komplette Beleuchtungsanlage ausschalten. Isolierende Sicherheitsschuhe, Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen. Leicht entzündliche Stoffe aus dem Gefahrenbereich entfernen. Für ausreichende Belüftung des Arbeitsbereiches sorgen.	AS82.10-Z-0001-01A
1	Deckel (3) von der Leuchteinheit vorn links (E1) oder Leuchteinheit vorn rechts (E2) abbauen		
2	Linkes oder rechtes Zündgerät Xenon-Scheinwerfer (E1n2, E2n2) an der Leuchteinheit vorn links (E1) oder Leuchteinheit vorn rechts (E2) durch Verdrehen entriegeln und abnehmen	<p> Zündgerät Xenon-Scheinwerfer (E1n2, E2n2) vorsichtig abnehmen, die Rastnasen können abbrechen.</p> <p> Elektrische Steckverbindung (2) wird automatisch getrennt.</p>	
3	Haltefedern (1) entriegeln		
4	Abblendlicht links (E1e2) aus der Leuchteinheit vorn links (E1) oder Abblendlicht rechts (E2e2) aus der Leuchteinheit vorn rechts (E2) herausnehmen	Das Abblendlicht links (E1e2) oder Abblendlicht rechts (E2e2) nicht mit bloßen Fingern am Glaskolben anfassen, sondern ein fettfreies, weiches Tuch verwenden. Sonst kann das Abblendlicht links (E1e2) oder Abblendlicht rechts (E2e2) verschmutzen und dadurch später Funktionsstörungen verursachen.	
	Einbauen		
5	Abblendlicht links (E1e2) in die Leuchteinheit vorn links (E1) oder Abblendlicht rechts (E2e2) in die Leuchteinheit vorn rechts (E2) einsetzen	<p> Das Abblendlicht links (E1e2) oder Abblendlicht rechts (E2e2) nicht mit bloßen Fingern am Glaskolben anfassen, sondern ein fettfreies, weiches Tuch verwenden. Sonst kann das Abblendlicht links (E1e2) oder Abblendlicht rechts (E2e2) verschmutzen und dadurch später Funktionsstörungen verursachen.</p> <p> Auf korrekte Einbaulage achten (Kerbe).</p>	
6	Haltefedern (1) verriegeln		

7	Zündgerät Xenon-Scheinwerfer (E1n2, E2n2) an der Leuchteinheit vorn links (E1) oder Leuchteinheit vorn rechts (E2) ansetzen und durch Verdrehen verriegeln	 Einbaulage beachten.	
8	Elektrische Steckverbindung (2) kontaktieren		
9	Deckel (3) an die Leuchteinheit vorn links (E1) oder Leuchteinheit vorn rechts (E2) anbauen	 Auf richtigen Sitz des Deckels (3) achten.	