



Kurze Anleitung zum Austausch der Drehknöpfe der Klimatronik A3 8P/ 8PA

Als ersten die Klimatronik ausbauen.
Dazu die Kniedreiecke lose schrauben! (geht einfacher)
Klimabedienteil nach unten und vorne herausziehen.
Kabel-Stecker lösen.

Dann die 4 Torx-Schrauben von hinten lösen.

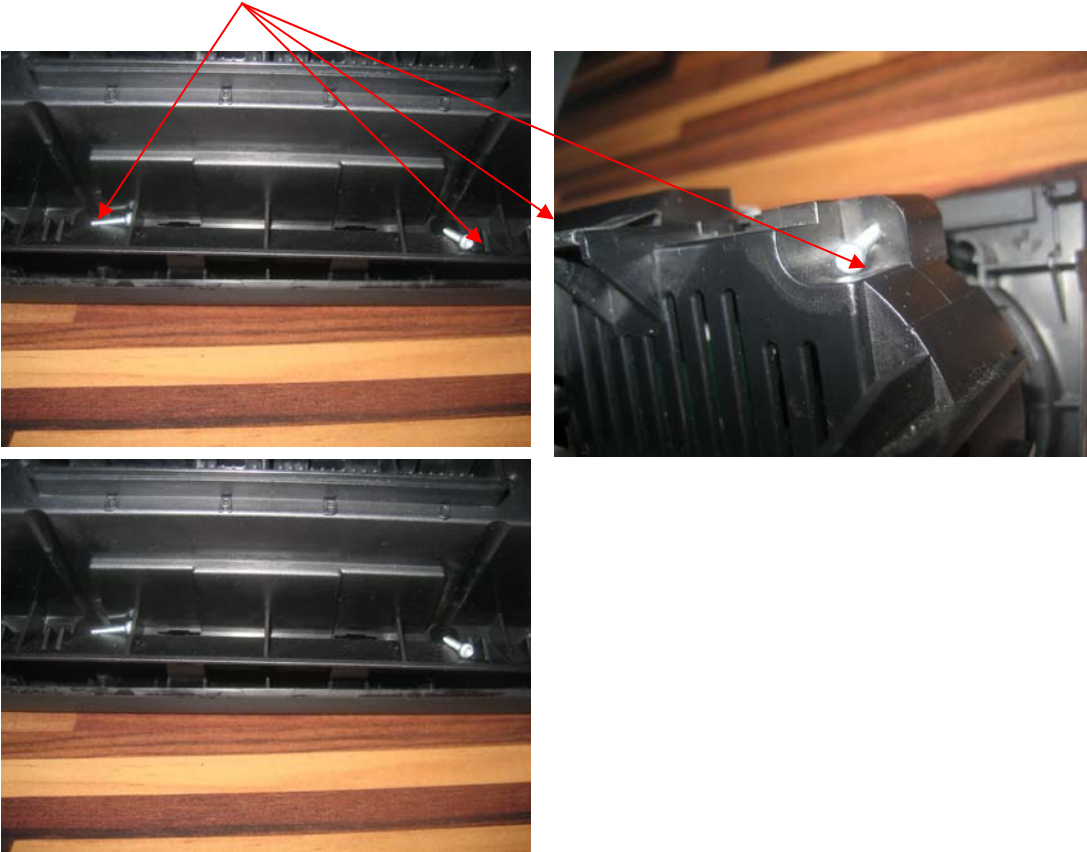

Dann von unten die Halte-Nasen mit einem kleinen Schraubendreher nach oben drücken und dann das Gehäuse nach vorne abziehen.

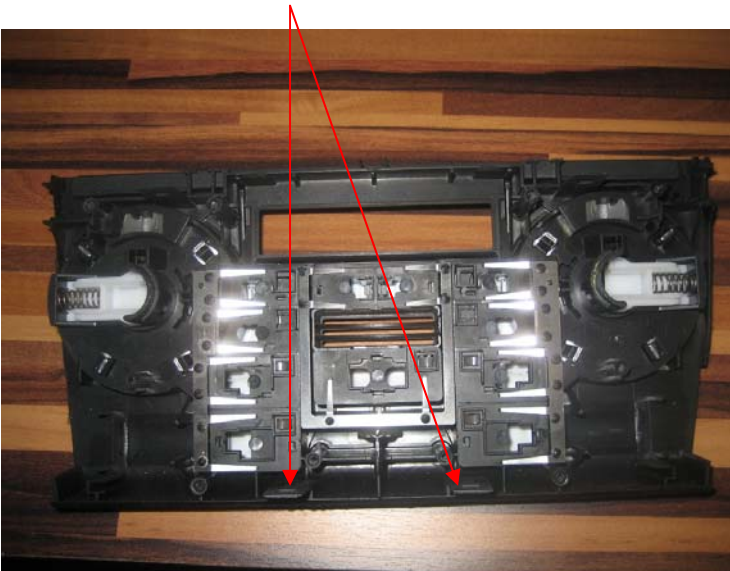


Nun hat man 2 Teile.



Nun zum Ausbau der Drehknöpfe.

Jetzt müssen die 4 silbernen Nasen mit einem kleinen Schraubendreher oder Nagel nach der Reihe weg gedrückt werden.

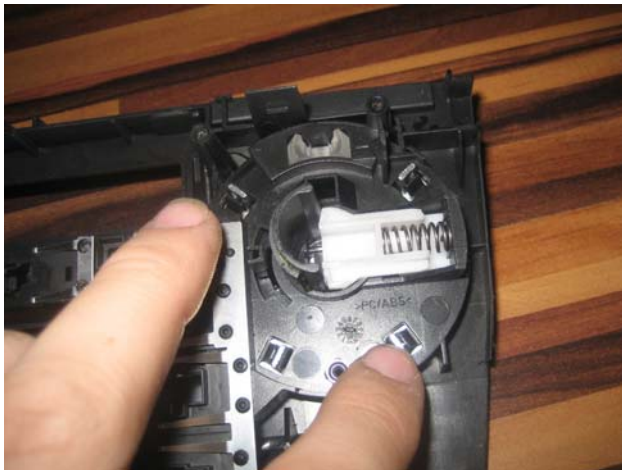

Dann kann der Ring mit dem Drehknopf nach unten abgezogen werden.





Damit man den Drehknopf nun aus dem Ging bekommt die Kappe mit den Fingern abziehen.



Beim wieder zusammenbauen muss darauf geachtet werden das die hintere Feder und Plastikteil vorher wieder eingesetzt wird und die beim einsetzen des Drehknopfes mit den Finger nach vorne drücken!



Soo.. danach wieder alles sorgfältig zusammenbauen.

Ich übernehme keinerlei Garantie oder anderes für auftretende Fehler bzw. Fehlfunktionen oder Bruch.

Lg

Bernhard