


TYP 208

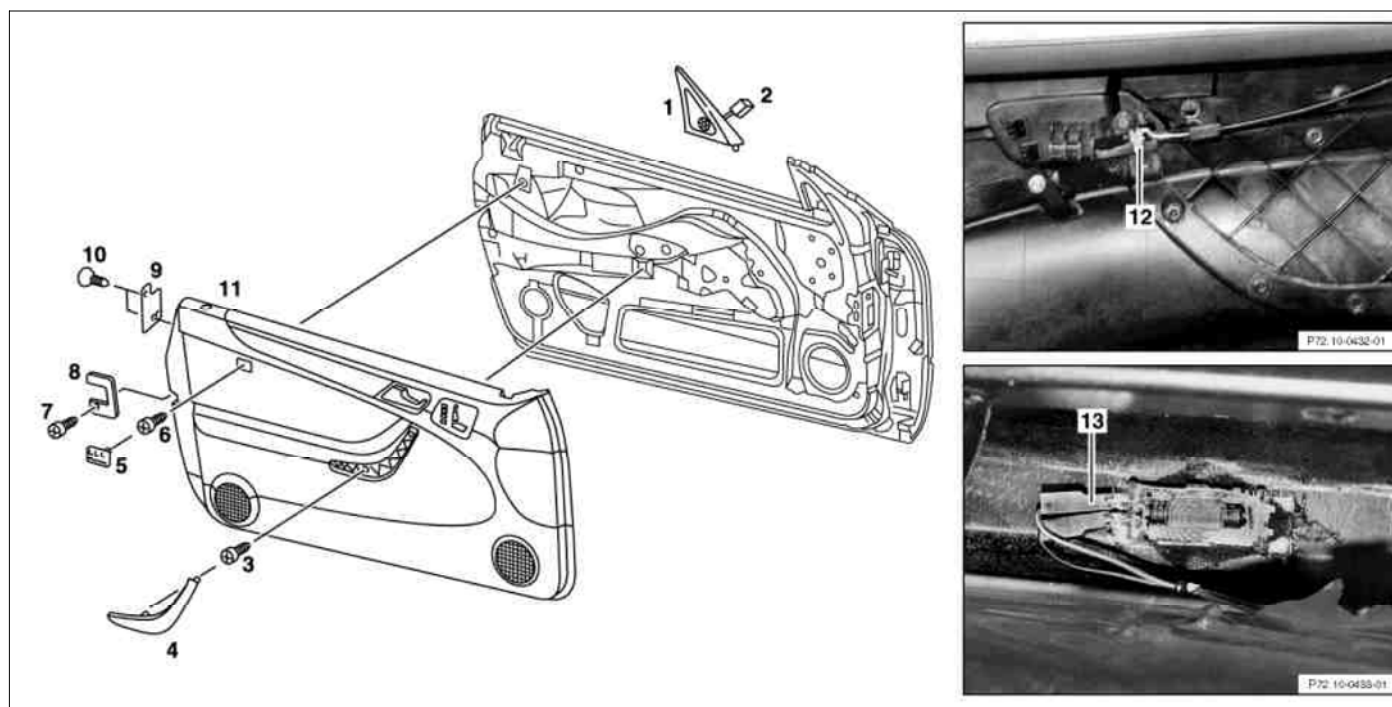

P72.10-0434-09


- 1 Abdeckung Türlautsprecher (Hochtöner)
 2 Trennstelle Türlautsprecher
 3 Schraube
 4 Abdeckung

- 5 Abdeckung (SRS Sidebag)
 6 Schraube
 7 Schraube
 8 Schloßbrosette
 9 Abdeckung

- 10 Schraube
 11 Türbelag
 12 Bowdenzug
 13 Trennstelle (Ein-, Ausstiegsleuchte)


	Aus-, Einbauen		
1	Kurbelfenster öffnen		
2	Abdeckung Türlautsprecher (1) mit Montagekeil ausklipsen und Trennstelle Türlautsprecher (2) trennen		*110589035900
3	Abdeckung (4) abbauen	 Abdeckung (4) von unten mit Langkeil abdrücken 	*115589035900
4	Schraube (3) herausdrehen		
5	Abdeckung (5) mit Langkeil ausklipsen	 Nur bei Code 292 (Sidebag vorn links und rechts) 	*115589035900
6	Schraube (6) herausdrehen		
7	Schloßbrosette (8) abbauen		
8	Abdeckung (9) abbauen		
9	Türbelag (11) am Türinnenblech unten, vorn und hinten mit Montagekeil abdrücken	  Montagekeil jeweils direkt an die Klipse heranführen	*110589035900
10	Türbelag (11) oben an der Abdichtschiene mit Montagekeil nach oben aus den Klammern herausheben und gleichzeitig vom Türinnenblech wegziehen	  Einbau: Türschloßgestänge in die Öse im Türbelag (11) einführen	*110589035900
11	Bowdenzug (12) an der Türinnenbetätigung aushängen	 Bei Code 221a und 222a Fahrersitz links und rechts elektrisch verstellbar, Steckverbindung für Sitzverstellung am Türsteuergerät trennen	
12	Trennstelle (13) an der Ein-, Ausstiegsleuchte trennen		
13	Türbelag (11) auf saubere Unterlage ablegen		
14	Türfolie am Türinnenblech und Klipse am Türbelag (11) prüfen	 Beschädigte Türfolie und beschädigte Klipse erneuern, Türfolie am Türinnenblech ankleben	*BR00.45-Z-1004-02A

15	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		
----	-----------------------------------	--	--

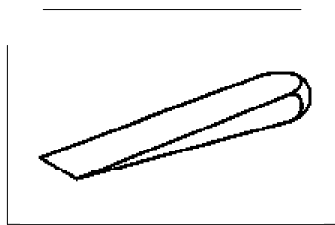

110 589 03 59 00

Montagekeil

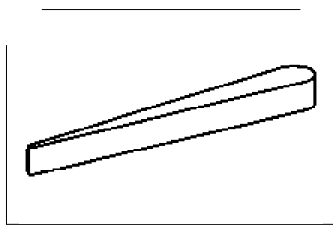

115 589 03 59 00

Langkeil

