


TYP 170

- 1 Bodenbelag vorn
- 2 Schrauben
- 3 Abdeckung

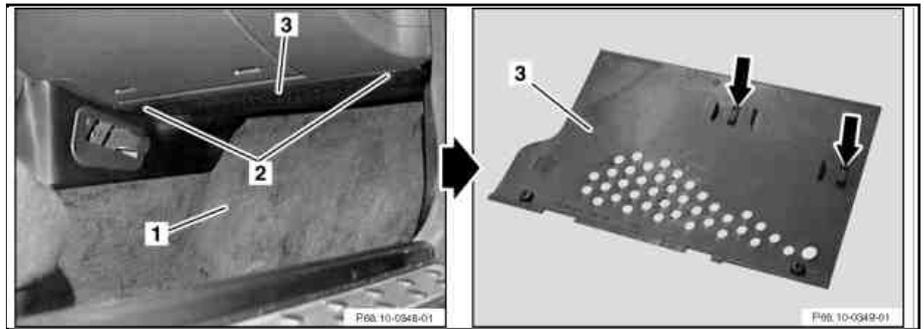

P68.10-0350-04

☒ ☒	Aus-, Einbauen		
1	Vorderen Bodenbelag (1) zurückklappen		
2	Schrauben (2) herausdrehen		
3	Abdeckung (3) nach hinten herausziehen	Beim Einbauen die beiden Stecklaschen (Pfeile) vorn am Heizungsgehäuse einführen	
4	Einbauen in umgekehrter Reihenfolge		