


AN82.70-P-0002-01T	Leitungssatz Lichtwellenleiter nachträglich einbauen		
--------------------	--	--	--

- 1 Schwarze, 2-polige Kupplung (4) aus dem Gehäuse (1) ausclippen.

i Dazu die Rastnase (11) am Gehäuse (1) etwas nach außen drücken. Schwarze, 2-polige Kupplung (4) war am Radio angeschlossen.

- 7 *Lichtwellenleitermodul*
40 *Lichtwellenleitermodul*

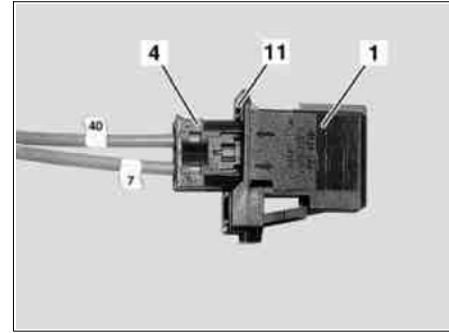


P82.70-4394-01

- 2 Blauen Sicherungsclip (5) aus schwarzer, 2-poliger Kupplung (4) entfernen und das Lichtwellenleitermodul (40) aus dem Ausgang (siehe Pfeil auf der Kupplung) der schwarzen, 2-poligen Kupplung (4) entnehmen.

i Dazu die Rastnase (2) der schwarzen, 2-poligen Kupplung (4) etwas nach außen drücken.

- 1 *Gehäuse*
7 *Lichtwellenleitermodul*

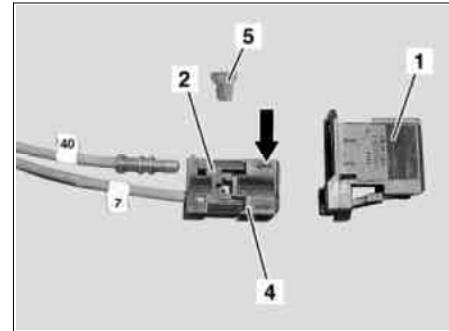


P82.70-4395-01

- 3 Neues Lichtwellenleitermodul (3) in den Ausgang (siehe Pfeil auf der Kupplung) der schwarzen, 2-poligen Kupplung (4) einstecken und mit blauem Sicherungsclip (5) sichern.

i Das neue Lichtwellenleitermodul (3) muss hörbar in der schwarzen, 2-poligen Kupplung (4) verrasten.

- 7 *Lichtwellenleitermodul*

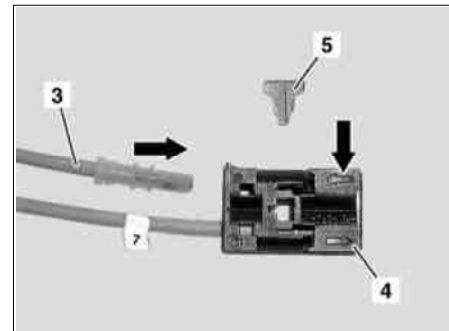


P82.70-4396-01

- 4 Schwarze, 2-polige Kupplung (4) wieder in das Gehäuse (1) einclippen.

i Die Schwarze, 2-polige Kupplung (4) muss hörbar in das Gehäuse (1) verrasten.

- 3 *Neues Lichtwellenleitermodul*
7 *Lichtwellenleitermodul*

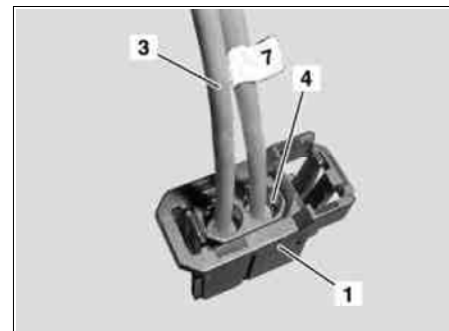


P82.70-4397-01

- 5 Blauen Sicherungsclip (10) aus der schwarzen, 2-poligen Kupplung (9) des neuen Lichtwellenleitermoduls (3) entfernen.

- 6 Das von der schwarzen, 2-poligen Kupplung ausgebaute Lichtwellenleitermodul (40), in den Ausgang (siehe Pfeil auf der Kupplung) der schwarzen, 2-poligen Kupplung (9) einstecken und mit blauem Sicherungsclip (10) sichern.

i Das Lichtwellenleitermodul (40) muss hörbar verrasten.

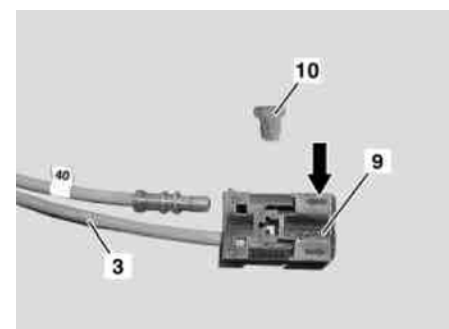

P82.70-4398-01

7 Schwarze, 2-polige Kupplung (9) in die Lichtwellenleiterkupplung (12) am CD-Wechsler (A2/6) einstecken.

i Die Rastnase (8) muss hörbar einrasten. Der Sicherungsbügel (7) muss gemäß Lupe verriegelt werden.

