


C. Änderungen an der Karosserie


1 Unterlegen der vorderen Kotflügel

1.1 Seitenbeplankung am vorderen Kotflügel aus den Befestigungselementen herauslösen, nach hinten ziehen und abnehmen.

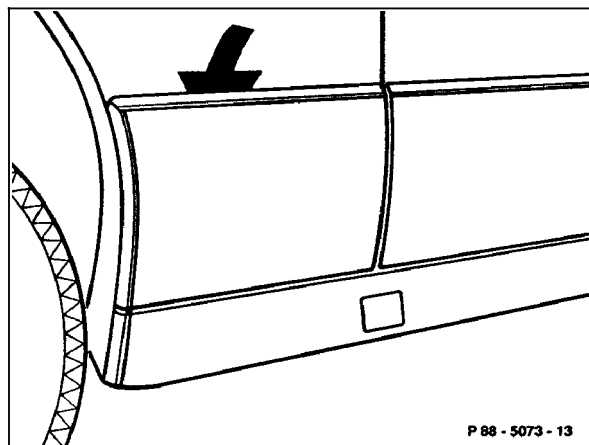


P88-5073-13

1.2 Am Kotflügel die Schrauben (A und B) herausdrehen.

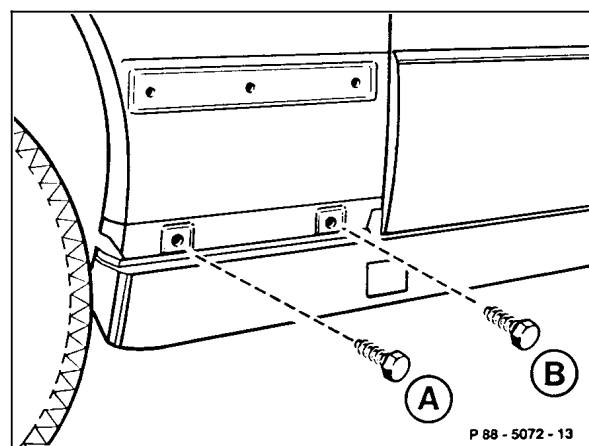


P88-5072-13

1.3 Die Schraube (A) seitlich am Stoßfänger lösen.

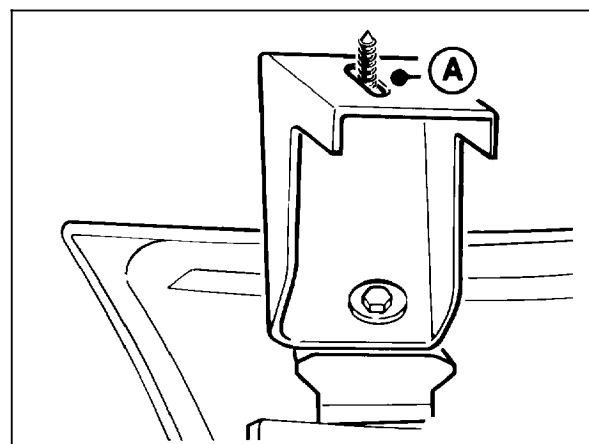

P88-5071-13

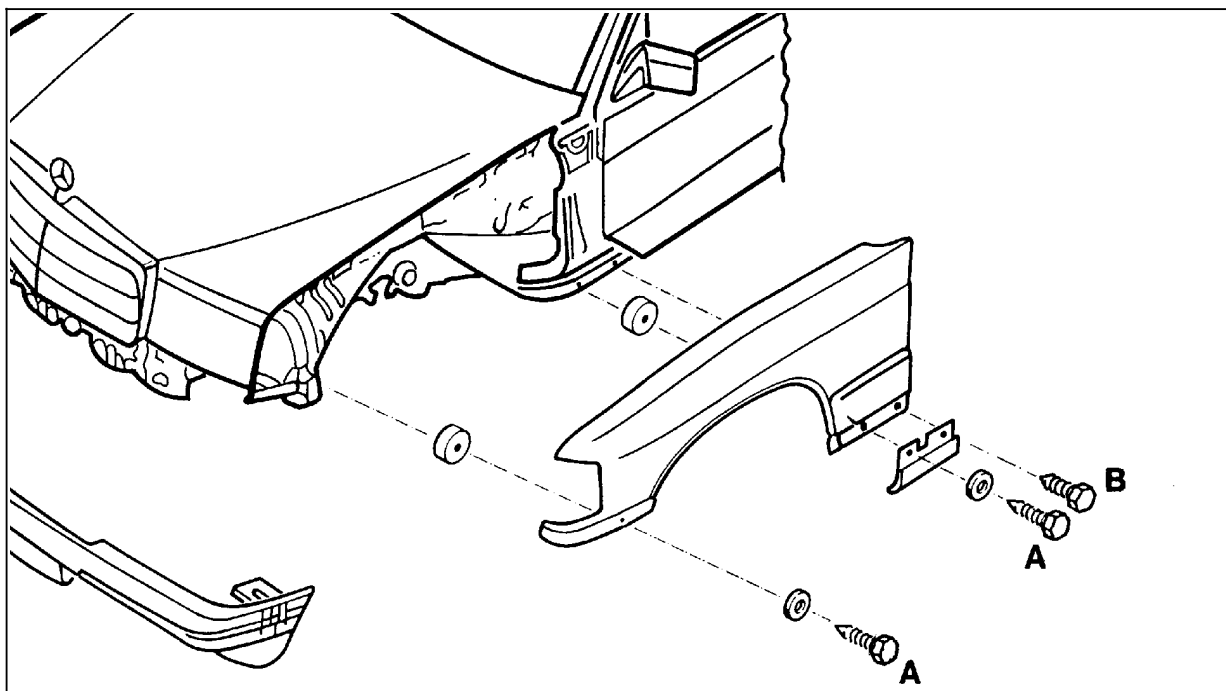

P88-5069-55B

1.4 Das Seitenteil des Stoßfängers nach unten drücken und die Schrauben zur Kotflügelbefestigung (A und B) herausdrehen. Links und rechts je einen Ausstellklotz zwischen Kotflügel und Karosserie klemmen. Die Bohrlöcher müssen dabei fluchten, so daß ein problemloses Befestigen möglich ist.

1.5 Im Seitenbereich des Stoßfängers je einen Ausstellklotz links und rechts zwischen Kotflügel und Karosserie legen.

1.6 Sämtliche Schrauben laut Anordnung leicht anziehen. Nach einer Sichtkontrolle die Schrauben festziehen.