


P68.30-2856-09

- | | | | | |
|---|------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | Verkleidung Heckmittelstück | 6 | Schrauben | E18/5 Kofferraumleuchte links |
| 2 | Abdeckung Reserveradmulde | 7 | Elektrische Steckverbindungen | S69/10 Endschalter |
| 3 | Spreizklipps | 8 | Kofferraumverkleidung seitlich | Kofferraumabtrennung zu |
| 4 | Spreizklipps | 9 |  Montagekeil | |
| 5 | Gummianschlag | | | |

 	Aus-, Einbauen		
1	Heckdeckel öffnen		
2	Abdeckung Reserveradmulde (2) aus dem Kofferraum herausnehmen		
3	Spreizklipps (3) ausbauen	 Zange Demontage Heck Clip  Einbau: Beschädigte Spreizklipps (3) erneuern.	*WH58.30-Z-1026-02A
4	Spreizklipps (4) ausbauen	 Einbau: Beschädigte Spreizklipps (4) erneuern.	
5	Gummianschläge (5) abziehen	 Einbau: Beschädigte Gummianschläge (5) erneuern.	
6	Abdeckung der Schrauben (6) mit geeignetem Schraubendreher öffnen und die Schrauben (6) herausschrauben		
7	Verkleidung Heckmittelstück (1) mit Montagekeil (9) von der linken und rechten Kofferraumverkleidung seitlich (8) lösen	  Einbau: Einbaulage der Verkleidung Heckmittelstück (1) in der linken und rechten Kofferraumverkleidung seitlich (8) beachten.	*110589035900
8	Kofferraumleuchte links (E18/5) aus der Verkleidung Heckmittelstück (1) nach vorn ausklipsen und durch die Öffnung in der Verkleidung Heckmittelstück (1) führen	 Elektrische Steckverbindung an der Kofferraumleuchte links (E18/5) nicht trennen.	
9	Endschalter Kofferraumabtrennung zu (S69/10) aus der Verkleidung Heckmittelstück (1) ausklipsen	 Elektrische Steckverbindung am Endschalter Kofferraumabtrennung zu (S69/10) nicht trennen.	
10	Verkleidung Heckmittelstück (1) vom Heckmittelstück abnehmen		
11	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		

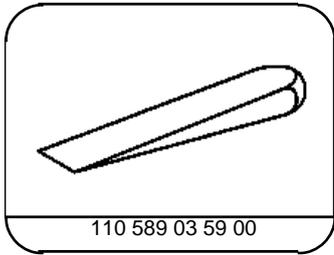

Montagekeil

Handelsübliche Werkzeuge

Nummer	Bezeichnung
WH58.30-Z-1026-02A	Zange Demontage Heck Clip, Firma Wagenbrett D-28329 Bremen