




Anweisung Nr.	Version	Art.- Nr.
31263093	1.2	31263092



Kindersitz, Befestigungsösen



Ausrüstung

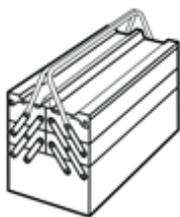

Nm
lbf.ft

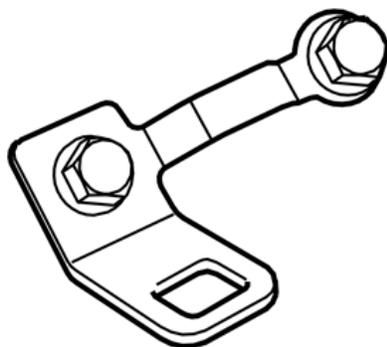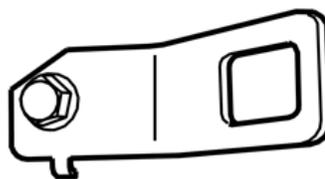



Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Göteborg, Sweden

2011

XC60

Any comments on this publication? Please contact your nearest retailer. Thank You!

Publ.no:	Issue:	Kit no:
Comments:.....		
From:		
Address:		
Telephone:		
Telefax:		

EINLEITUNG

Vor Beginn der Montage ist die gesamte Anweisung durchzulesen.


Anmerkungen und Warnhinweise dienen Ihrer Sicherheit und einer Minimierung der Gefahr, dass Teile bei der Montage beschädigt werden.

Vor Beginn der Montage ist sicherzustellen, dass alle in der Anweisung angegebenen Werkzeuge griffbereit sind.

Einige Schritte der Anweisung werden ausschließlich durch Abbildungen beschrieben. Komplexere Schritte werden von einem Text begleitet.

Bei eventuellen Problemen mit der Anweisung oder dem Zubehör bitte an den ortsansässigen Volvohändler wenden.

1

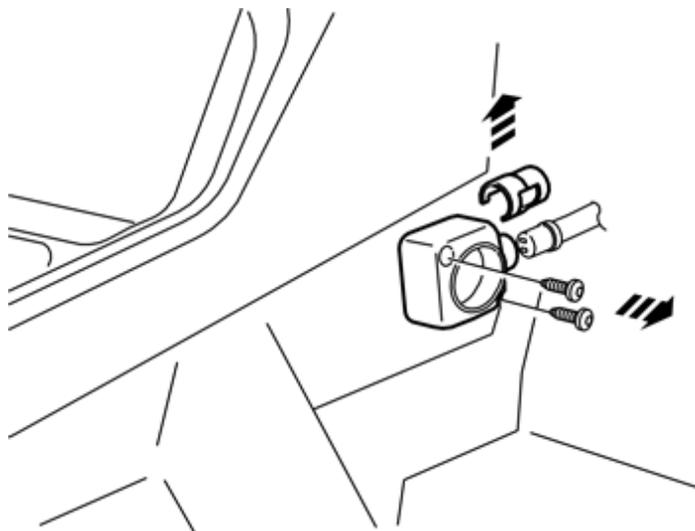


Gilt für Fahrzeuge mit einer Innenraumsteckdose

Die Sicherungshülse an der Vorderkante der Innenraumsteckdose entfernen.


Die Schrauben in der Innenraumsteckdose entfernen, die Leitung lösen und beiseite legen.

2

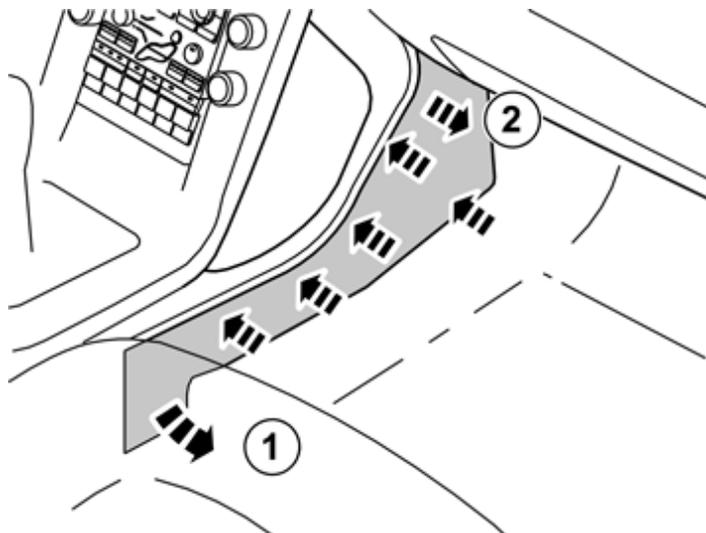


Die rechte Seitenverkleidung der Tunnelkonsole an der Hinterkante beginnend vorsichtig abziehen. Die Verkleidung ist von innen mit fünf Clips befestigt.

3

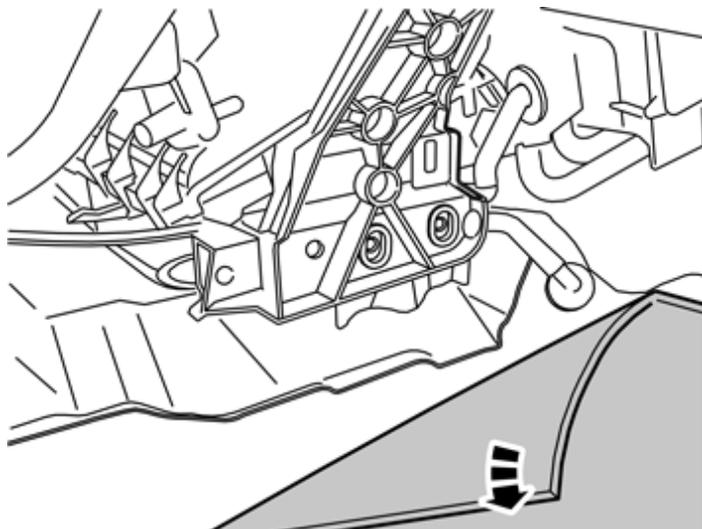


Die Bodenmatte beiseite klappen.

4

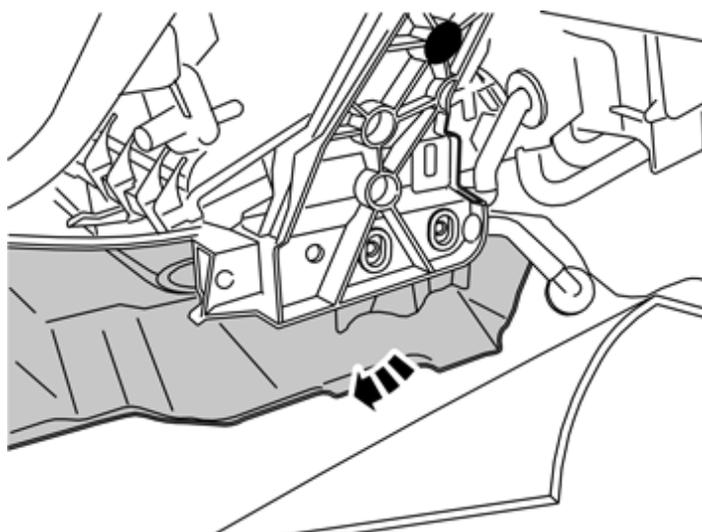


Die Isoliermatte ab der rechten Befestigung der Mittelkonsole zurückklappen.

5

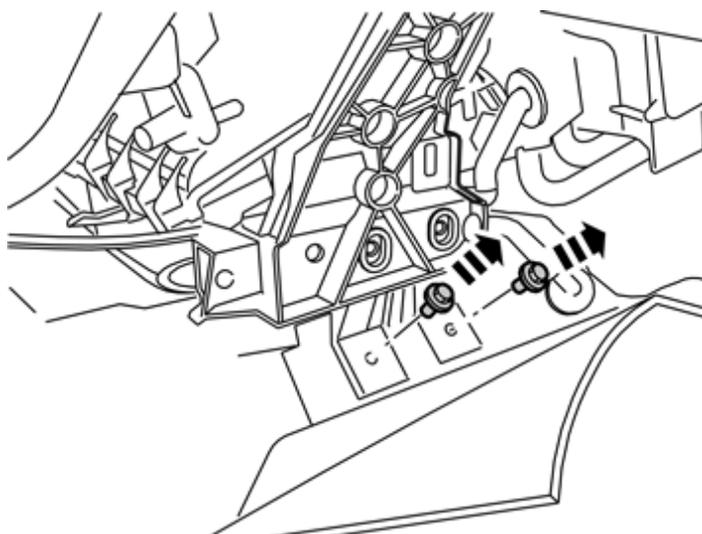

Die beiden Schrauben in der Befestigung der Mittelkonsole entfernen und beiseite legen. In der Kindersitzbefestigung sitzen neue Schrauben.


6

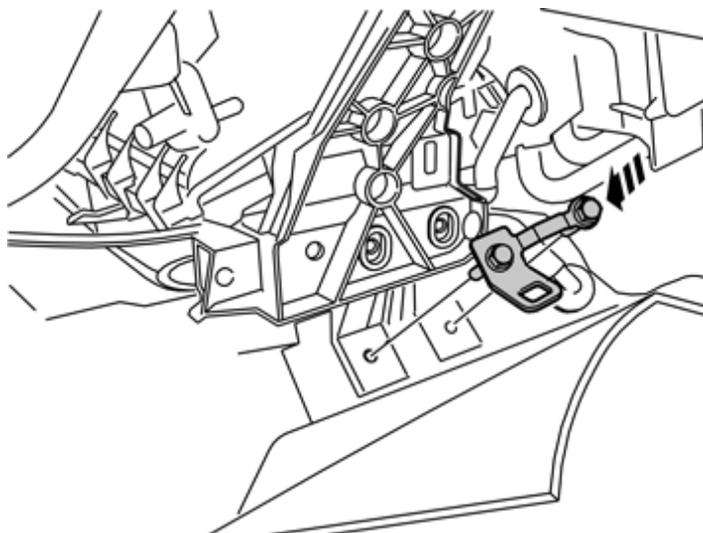

Die größere der Befestigungen aus dem Satz entnehmen und in den Löchern der Befestigung der Tunnelkonsole festziehen.


Die Schrauben auf 25 Nm (18,5 lbf.ft.) festziehen.

7

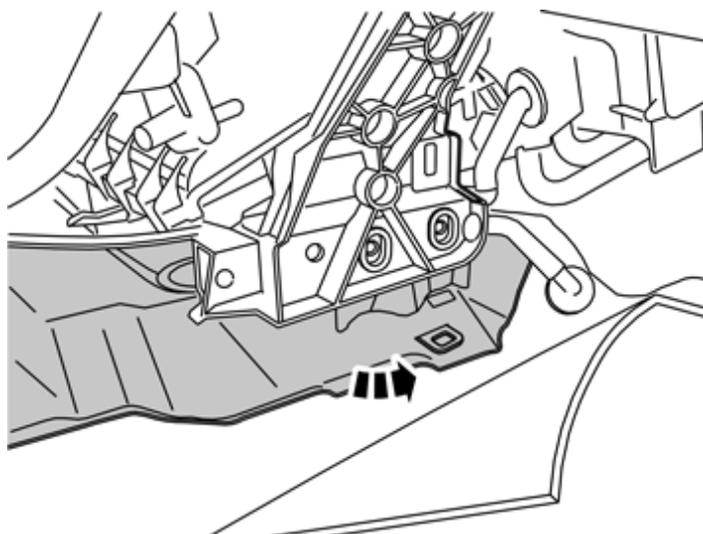


Die Isoliermatte über die Befestigung zurückklappen.

8

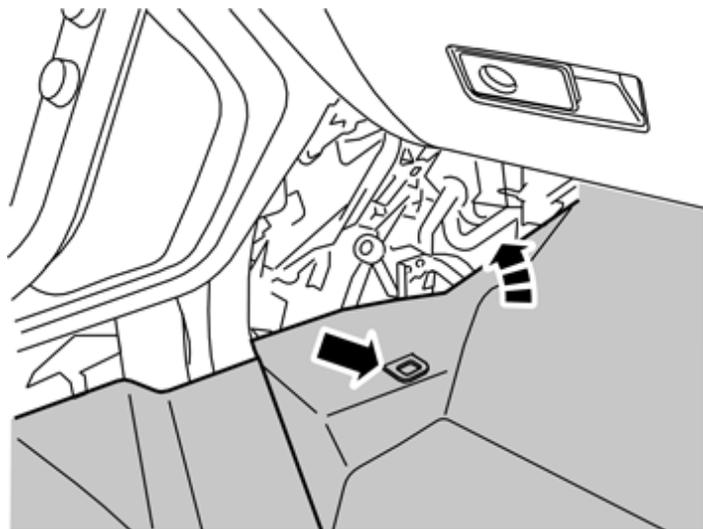

Die Bodenmatte zurückklappen und die Befestigung durch das Loch in der Matte fädeln.

9

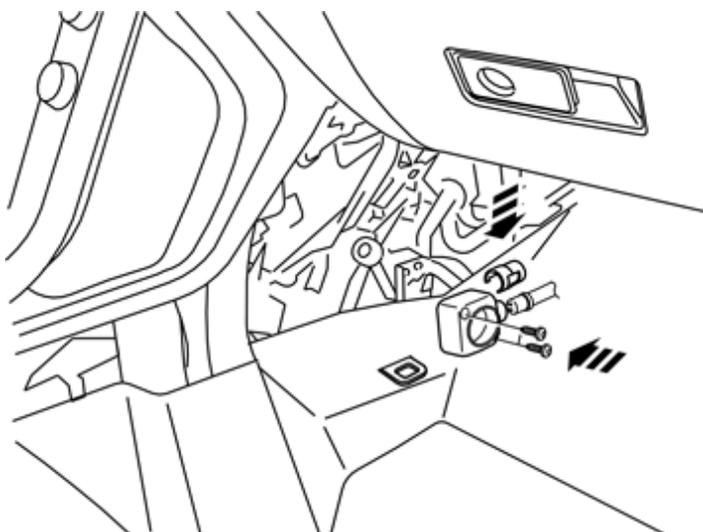


Gilt für Fahrzeuge mit Steckdose im Innenraum.

Die Leitung an die Steckdose im Innenraum anschließen und die Sicherungshülse über der Verbindung anbringen.


Die Steckdose im Innenraum an der Konsole festziehen.

10

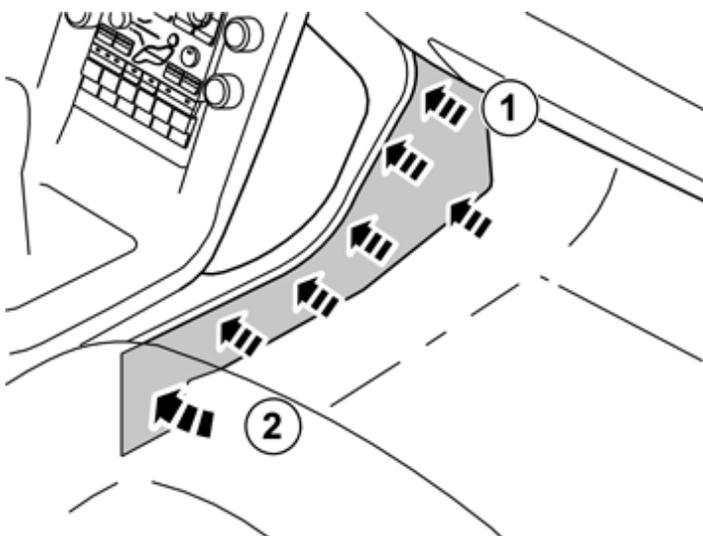


Die Verkleidung der Tunnelkonsole wieder einbauen.

11

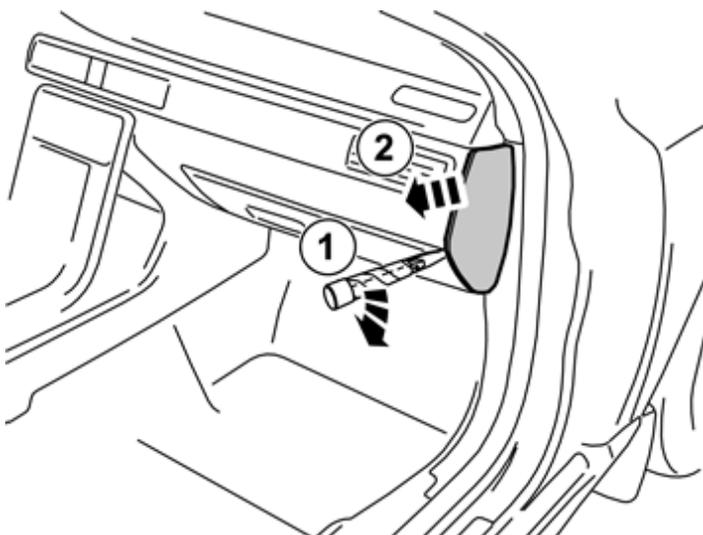


Die rechte Seitenverkleidung des Armaturenbretts ausbauen.

12

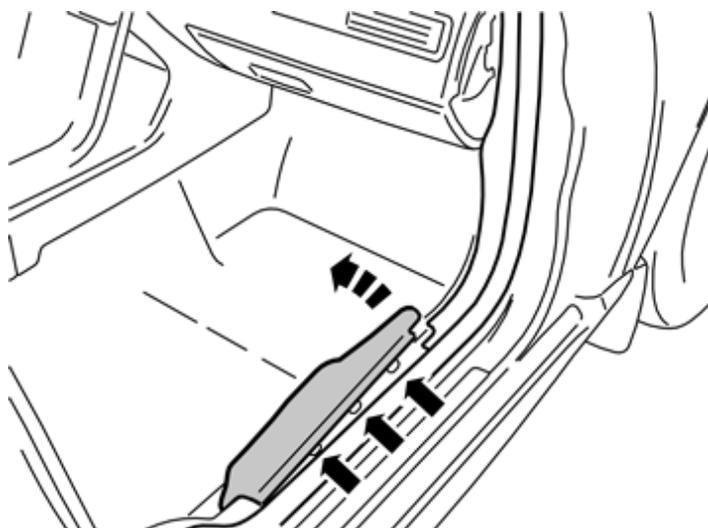


Die Schwellerverkleidung an der rechten Vordertür ausbauen. Diese dazu vorsichtig mit einem Falzbein an der Vorderkante loshebeln und nach oben ziehen, bis sich die drei Clips darunter lösen. Die Verkleidung anschließend nach vorne/oben abziehen.

13

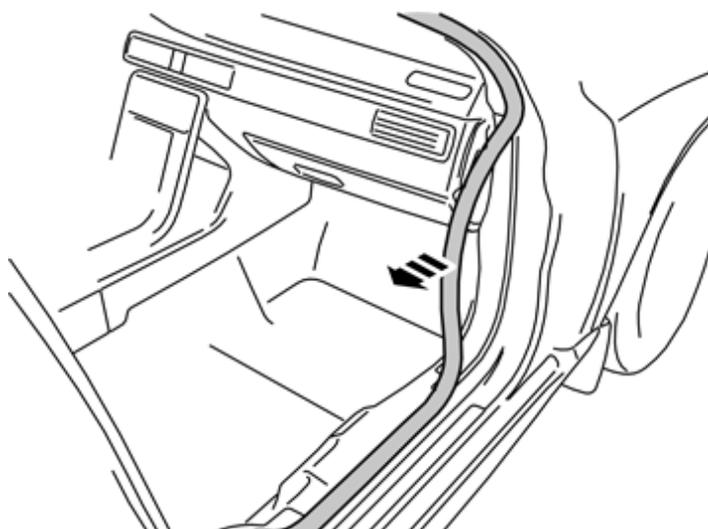


Die Gummileiste an der Vorderkante der Türöffnung an der unteren A-Säulenverkleidung lösen.

14

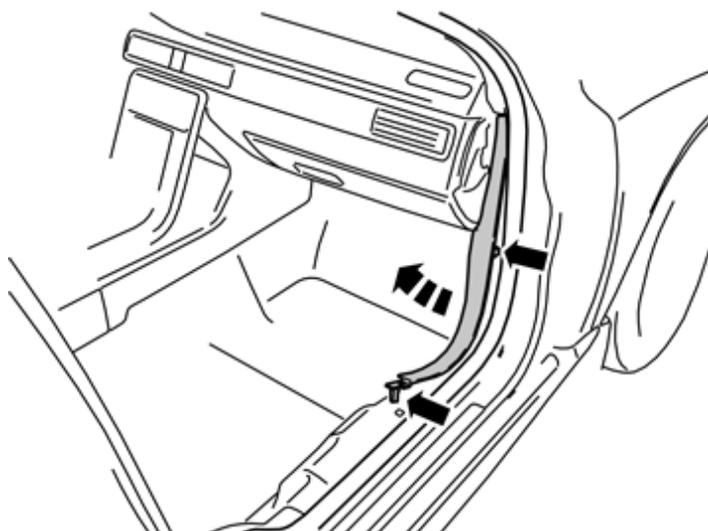


Die untere A-Säulenverkleidung an der rechten Vordertür entfernen. Dazu die Verkleidung zunächst an der Hinterkante hochziehen, bis sich der Clip dort löst, sie dann weiter nach hinten ziehen, bis sich der Clip in der Mitte löst und sie anschließend schräg nach unten von der A-Säulenverkleidung abziehen.

15

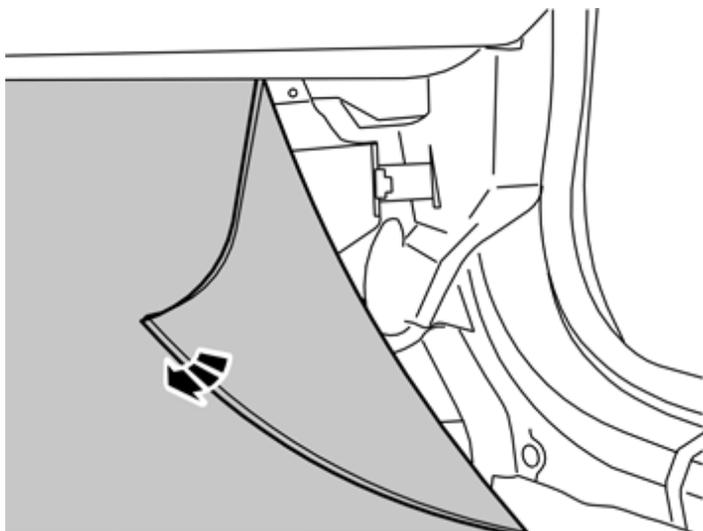


Die Bodenmatte beiseite klappen.

16

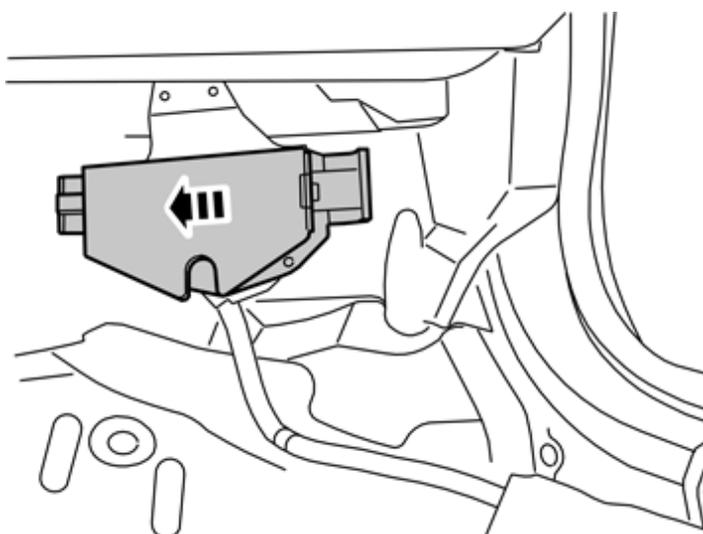


Die Halterung für die Steckverbinder lösen; sie ist mit zwei Clips befestigt.

17

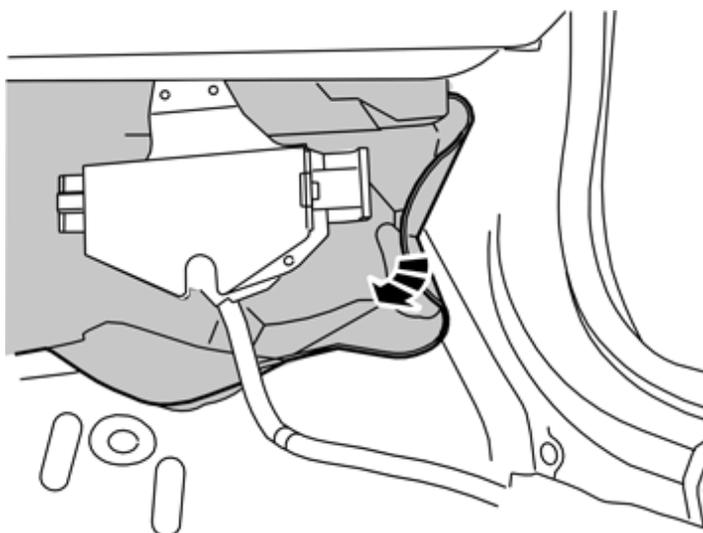

Die Isoliermatte beiseite klappen.

18

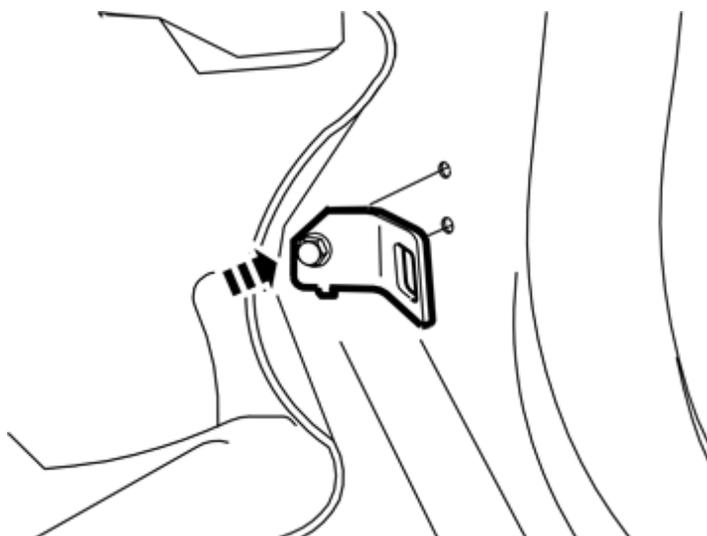


Die zweite Befestigung aus dem Satz entnehmen.

Die Befestigung mit der Schraube im oberen Loch und dem Führungsstift im unteren Loch an der Vorderkante an der rechten Türöffnung befestigen.


Die Schraube mit einem Drehmoment von 10 Nm (7,5 lbf.ft.) anziehen.

19

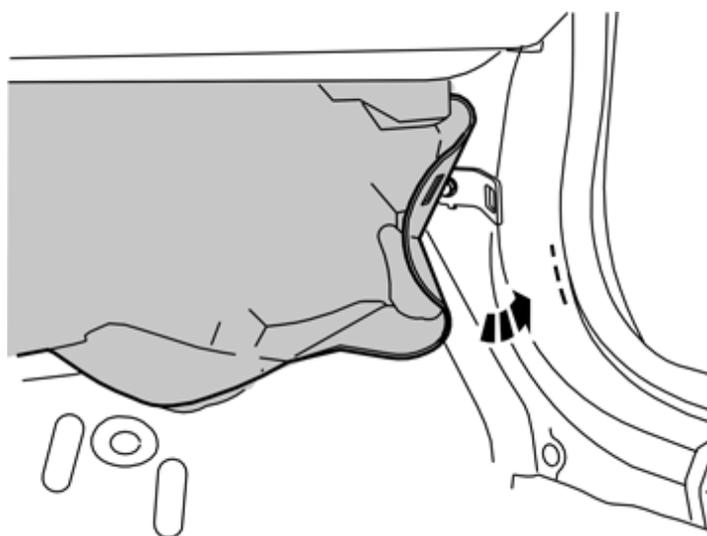


Die Isoliermatte zur Befestigung hin zurückklappen und die Befestigung durch das Loch in der Isoliermatte fädeln.

20

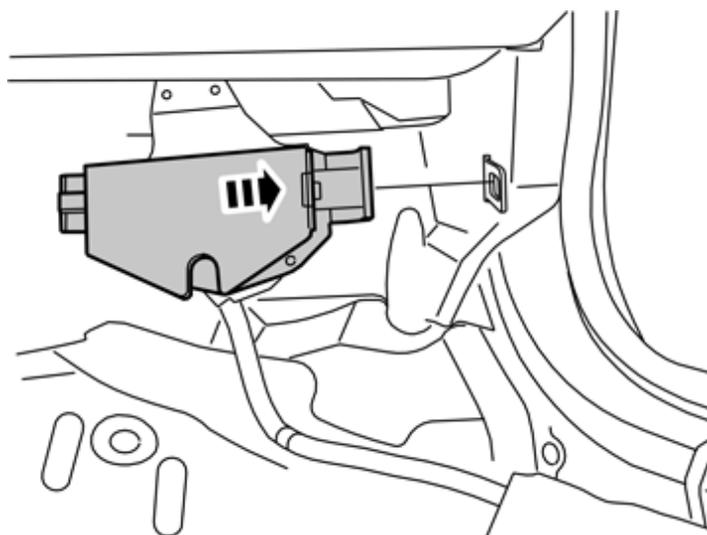


Die Halterung für die Steckverbinder wieder anbringen.

21

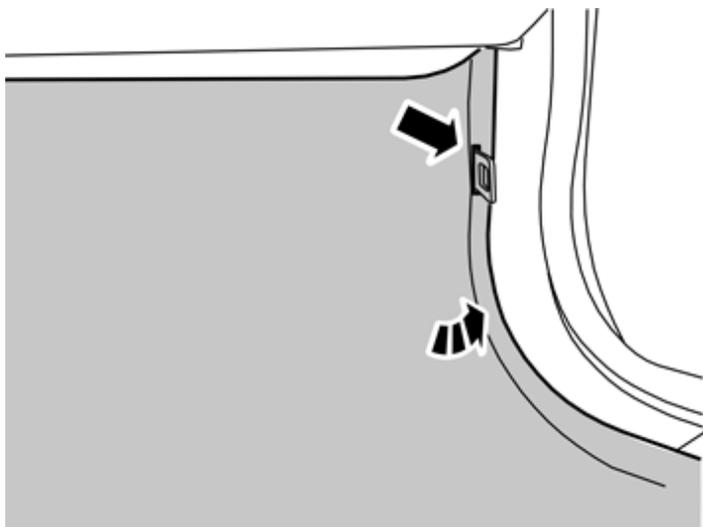


Die Bodenmatte zurückklappen und die Befestigung durch das Loch in der Matte fädeln.

22

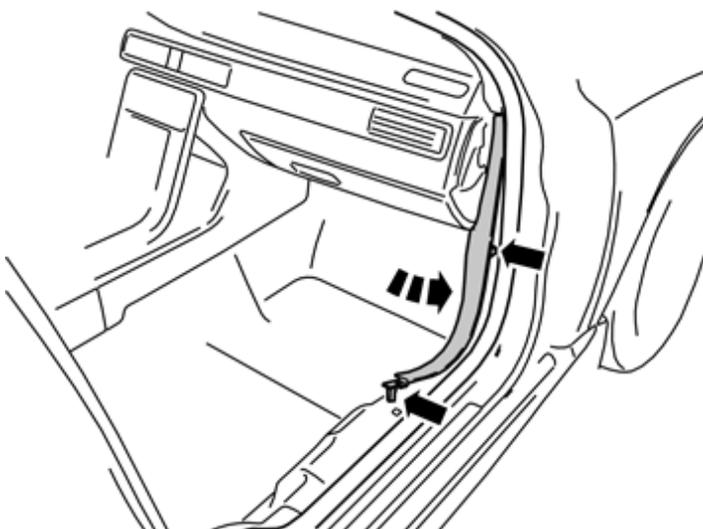


Die untere A-Säulenverkleidung wieder anbringen.

23

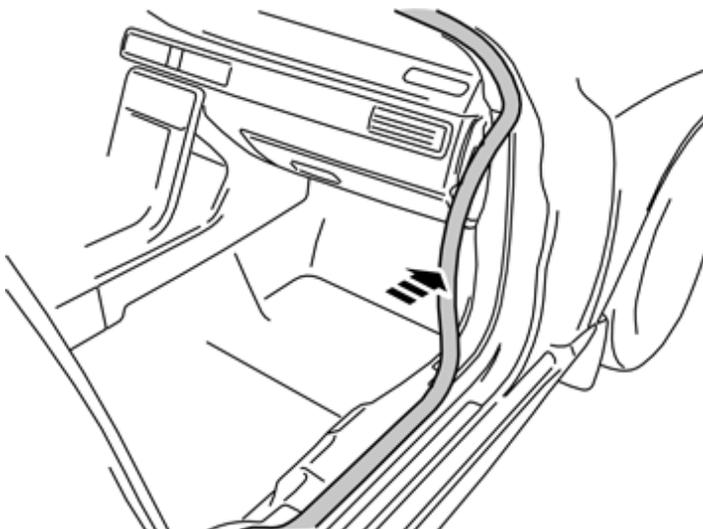


Den Gummistreifen wieder in der Türöffnung anbringen.

24

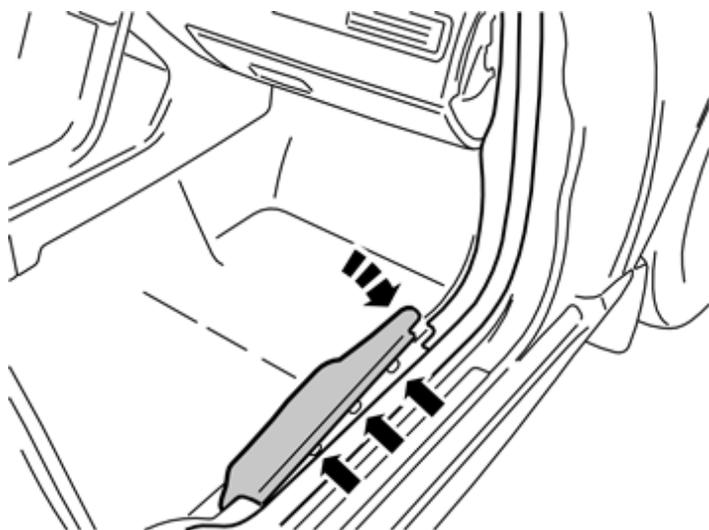

Die Schwellerzierverkleidung wieder anbringen.

25

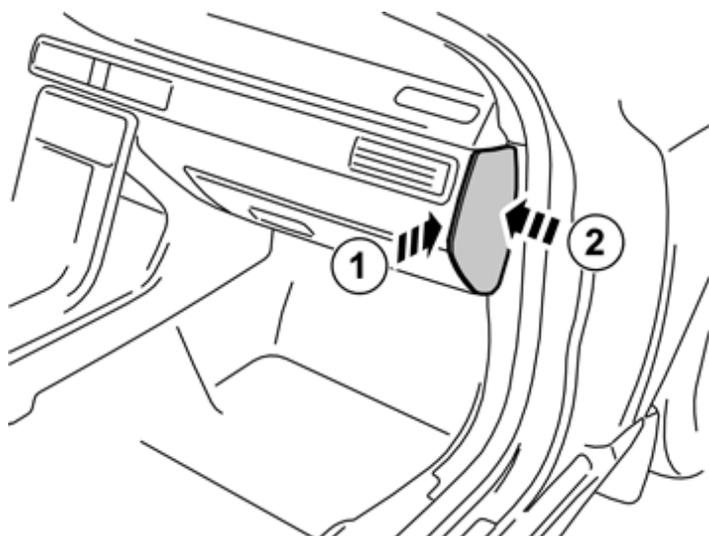

Die Seitenverkleidung des Armaturenbretts wieder anbringen.