


- 1 Motorabdeckung
- 2 Führungen
- 3 Bolzen

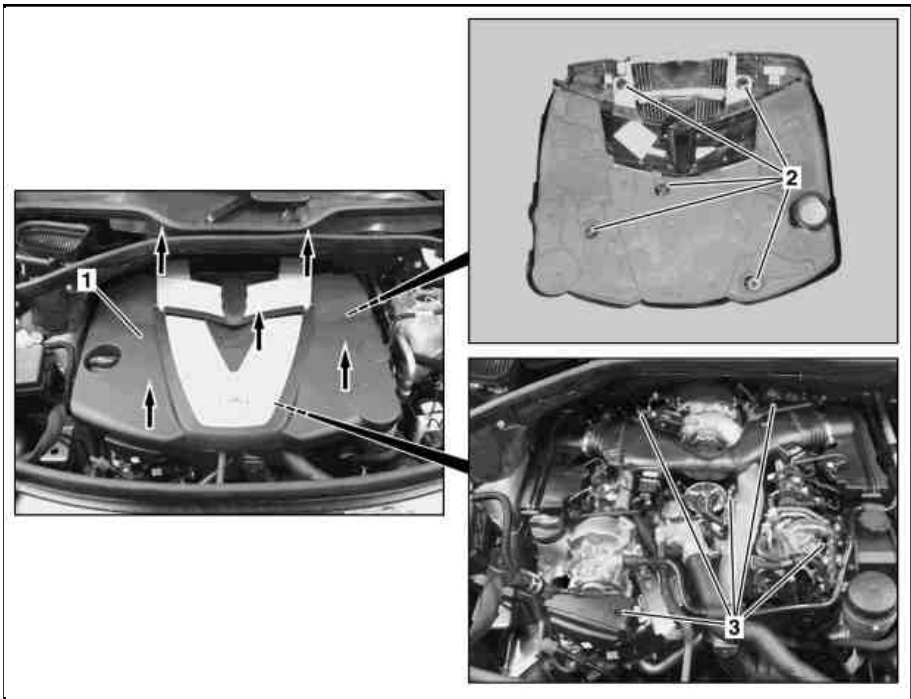

P01.10-2595-06

 	Aus-, Einbauen		
⚠ Gefahr! 1	Verletzungsgefahr durch Klemmen oder Quetschen der Finger beim Aus-, Einbauen und Einstellarbeiten an Hauben, Türen, Deckeln und Schiebedach Motorhaube öffnen und senkrecht stellen	Beim Bewegen von Bauteilen dürfen sich keine Körperteile oder Gliedmaßen im Bewegungsbereich befinden. <i>i</i> Nach dem Schließen Motorhaube auf Verriegelungsfunktion prüfen, dazu Motorhaube ruckartig nach oben ziehen.	AS00.00-Z-0011-01A AR88.40-P-1000GZ
2.1	Federdomstrebe ausbauen	Nur bei Typ 164.8 <i>i</i> Federdomstrebe an den Federdomaufnahmen ausbauen.	AR62.30-P-2500GY
3	Motorabdeckung (1) nach oben (Pfeile) von den Bolzen (3) abziehen und abnehmen	<i>i</i> Einbau: Führungen (2) mit Gleitflüssigkeit einreiben. Gleitmittel	*BR00.45-Z-1010-06A
4	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		

Reparaturmittel

Nummer	Bezeichnung	Bestell-Nummer
BR00.45-Z-1010-06A	Gleitmittel	A 000 989 03 67