
## TYP 164 mit CODE (580) Klimatisierungsautomatik

- 1 Staubfiltergehäuse
- 2 Deckel
- 3, 4 Staubfilter

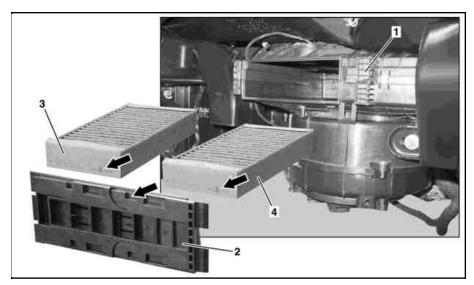

P83.00-2161-05

| XX       | Aus-, Einbauen   |  |                  |
|----------|--|--|------------------|
| 1<br>⊯AR | Handschuhkasten ausbauen<br>Handschuhkasten aus-, einbauen                       |  | AR68.10-P-1400GZ |
| 2        | Deckel (2) am Staubfiltergehäuse (1) in<br>Pfeilrichtung entriegeln und abnehmen |  |                  |
| 3        | Staubfilter (3, 4) herausnehmen  | i Einbau: Staubfilter (3, 4) erneuern, nicht reinigen. i Einbau: Die an den Staubfiltern (3, 4) aufgedruckte Einbaulage (Pfeile) beachten. |                  |
| 4        | Einbau in umgekehrter Reihenfolge  |  |                  |