


P33.20-0287-06

	Aus-, Einbauen		
	Zum Ausbau des oberen Querlenkers muß der Stoßdämpfer eingebaut sein.		
	Einbau	Selbstsichernde Schrauben und Muttern erneuern	
1	Mutter (6c) abschrauben		*BA33.20-P-1002-01A
2	Druckstück (043a) auf den Kugelzapfen des Führungsgelenkes aufschrauben		*210589046300
3	Führungsgelenk vom oberen Querlenker (6) mit Abzieher (043) herausdrücken	 Konusverbindung reinigen.	*124589033300
4	Achsschenkel mit einem Draht (Pfeil) am Stoßdämpfer gegen Wegkippen sichern	Bremsschlauch und elektrische Leitungen nicht auf Zug beanspruchen.	
5.1	Vorratsbehälter Scheibenwaschanlage ausbauen	Linke Seite	
5.2	Linken oberen Querlenker vom Rahmen abmontieren	Kunststoffdeckel im Radkasten entfernen und mit geeignetem Ringschlüssel Mutter gegenhalten. Mutter im fahrfertigen Zustand festziehen.	*BA33.20-P-1007-01A
6.1	Luftfilter ausbauen	Rechte Seite	
6.2	Rechten oberen Querlenker vom Rahmen abmontieren	Kunststoffdeckel im Radkasten entfernen und mit geeignetem Ringschlüssel Mutter gegenhalten. Mutter im fahrfertigen Zustand festziehen.	*BA33.20-P-1007-01A
7	Führungsgelenk prüfen		AR33.20-P-0425A
8	Einbauen in umgekehrter Reihenfolge		


Radführung, Nabe

Nummer	Benennung		Typ 210 ausser 210.08/28
BA33.20-P-1002-01A	Selbstsichernde Mutter Führungsgelenk oberer Querlenker an Achsschenkel	Neuanzug	Nm 45
		Kontrollanzug	Nm -

BA33.20-P-1007-01A	Selbstsichernde Mutter oberer Querlenker an Vorbau	Nm 65
--------------------	---	-------

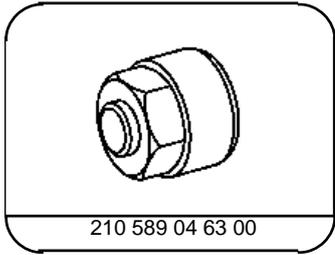

Druckstück

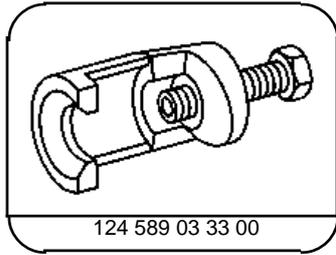

Abzieher