


TYP 140,
 202, 208.3, 210 bis 30.6.00
 mit CODE (316) Telefon MB-Netz D (D2B)
 mit CODE (317) Telefon D-Netz Handy (D2B)
 TYP 202.07 /08 /18, 208.3, 210 ab 1.7.00
 mit CODE (853) Telefon MB Standard
 mit CODE (854) Telefon MB Handy
 mit CODE (855) TELE AID

Dargestellt am Typ 210 Limousine

- 10 Fixierschraube
- 11 Telefonanschluss
- 12 GPS-Anschluss
- A2/49 Dachantenne Telefon/GPS

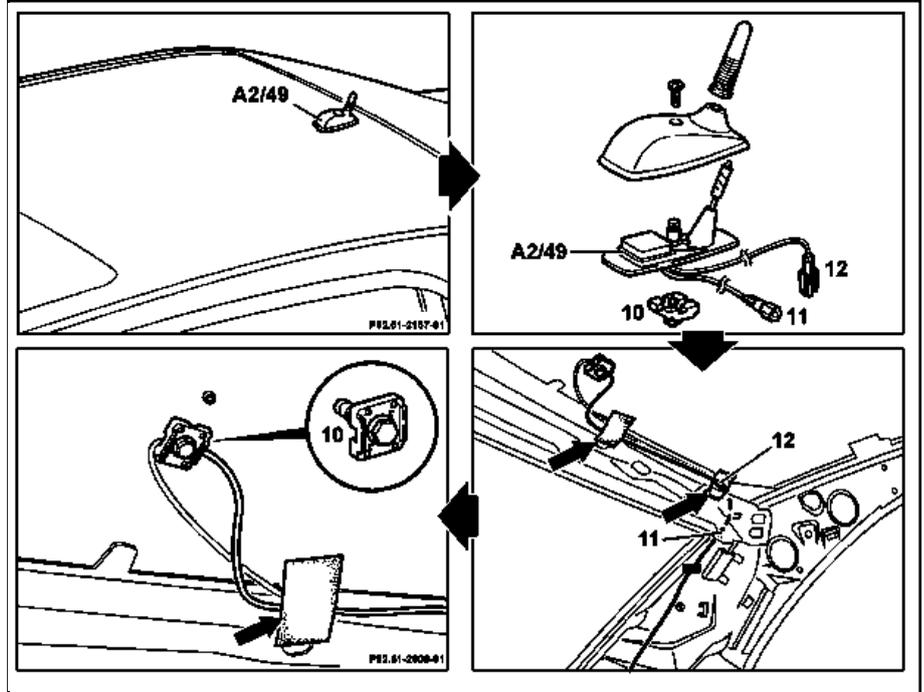

P82.70-2180-06

| | | Aus-, Einbauen | |
|---|--|--|--|
| 1 | | Dachverkleidung hinten lösen | Typ 202 Typ 210.0 Typ 210.2 Typ 208.3 Typ 140 |
| 2 | | Klebefilz (Pfeile) lösen | |
| 3 | | Telefonanschluss (11) und GPS-Anschluss (12) trennen | |
| 4 | | Fixierschraube (10) herausdrehen | |
| 5 | | Antenne vorsichtig vom Dach abheben | i Einbau: Selbstklebende Dichtung am Antennenfuß beim Einbau erneuern. |
| 6 | | Einbau in umgekehrter Reihenfolge | |