


TYP 208.3

- 1 Verkleidung C-Säule
- 2 Steckklipse
- 3 Verkleidung im Fond

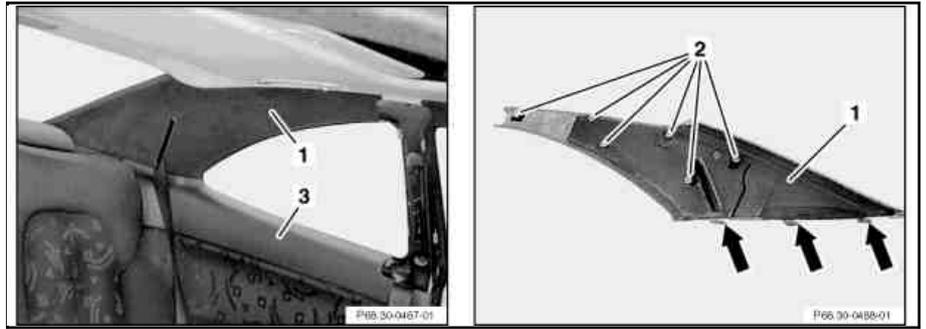

P68.30-0489-04

		Aus-, Einbauen	
1		Verkleidung an der B-Säule ausbauen	AR68.30-P-4700K
2		Verkleidung (1) zur Mitte ausklipsen (6 Steckklipse)	
3		Verkleidung (1) nach vorn aus der Hutablage und Verkleidung im Fond herausziehen (3 Haken, Pfeile)	
4		Verkleidung (1) ablegen	i Zum vollständigen Ausbauen der Verkleidung (1) Gurtendbeschlag lösen und Gurtband durchführen
			Nm *BA91.40-P-1001-01A
5		Einbauen in umgekehrter Reihenfolge	

Nm Sicherheitsgurte/Gurtstraffer

Nummer	Benennung		Typ 202, 208.3	Typ 208.4	Typ 210
BA91.40-P-1001-01A	Schraube am Gurtendbeschlag	Nm	35	35	35