

P33.20-2042-09

Dargestellt Typ 211 Stahlfederung

5 Achsschenkel

6b Muttern

9a Staubfiltergehäuse

6 Oberer Querlenker




8 Führungsgelenk

9b Kombifiltergehäuse

Änderungshinweise


9.8.08	SWZ 140 589 00 33 00 zum Abdrücken des Führungsgelenks neu aufgenommen	Arbeitsschritt 3	AR33.20-P-0500-01N
--------	--	------------------	--------------------

	Aus-, Einbauen		
	Hinweise zu selbstsichernden Schrauben und Muttern		AH00.00-N-0001-01A
	Bei Arbeiten an der Vorderachse ist darauf zu achten, dass die Oberflächen der Aluminiumteile keine Kratzer, Anrisse und Kerben erhalten. Die Lebensdauer der Teile wird sonst reduziert		
	Einbau Schrauben und Muttern der Fahrwerkskomponenten erst im fahrfertigen Zustand festziehen		
1 	Vorderes Federbein mit STAR DIAGNOSIS entleeren Hinweise zur AIRmatic	Fahrzeuge mit Code (489) Airmatic (Semiaktive Luftfederung)	AH32.22-P-1000-02T
2 	Vorderes Laufrad abmontieren Laufräder ab-, anmontieren		AP40.10-P-4050Z
3	Führungsgelenk (8) aus Achsschenkel (5) abdrücken	Dabei Achsschenkel (5) gegen Wegkippen sichern. Bremsschlauch und elektrische Zuleitungen dürfen nicht auf Zug beansprucht werden. 	AR33.20-P-0500-01N *140589003300 *210589046300 *202589023300 *BA33.20-P-1018-01A
	Linker Querlenker		
4	Linkes vorderes Federbein ausbauen	Fahrzeuge mit Code (489) Airmatic (Semiaktive Luftfederung) Fahrzeuge ohne Airmatic (Semiaktive Luftfederung)	AR32.25-P-1017TA AR32.25-P-1017TS
5	Sicherungskasten ausbauen	Fahrzeuge bis 31.5.06 Fahrzeuge ab 1.6.06	AR54.15-P-1257T

6	Oberen Querlenker (6) vom Vorbau abmontieren Oberer Querlenker geändert	Nm Ab 1.2.03	*BA33.20-P-1007-01A BT33.20-P-0500-01A
7	Führungsgelenk (8) prüfen	i Bei Bedarf Führungsgelenk (8) oder oberen Querlenker (6) erneuern.	AR33.20-P-0425I
Rechter Querlenker			
8	Rechtes vorderes Federbein ausbauen	Fahrzeuge mit Code (489) Airmatic (Semiaktive Luftfederung) Fahrzeuge ohne Airmatic (Semiaktive Luftfederung)	AR32.25-P-1017TA AR32.25-P-1017TS
9.1	Staubfiltergehäuse (9a) ausbauen Staubfilter erneuern	Fahrzeuge mit Code (581) Komfort-Klimatisierungsautomatik bis FIN-End-Nr. A635991 X170336	AP83.00-P-8381T
9.2	Kombifiltergehäuse (9b) ausbauen Kombifilter erneuern	Fahrzeuge mit Code (580) Klimatisierungsautomatik oder Fahrzeuge mit Code (581) Komfort-Klimatisierungsautomatik ab FIN-End-Nr. A635992 X170337	AP83.00-P-8384T
10	Oberen Querlenker (6) vom Vorbau abmontieren Oberer Querlenker geändert	Nm Ab 1.2.03   	*BA33.20-P-1007-01A BT33.20-P-0500-01A *001589001600 *003589050900 *003589060900
11	Führungsgelenk (8) prüfen	i Bei Bedarf Führungsgelenk (8) oder oberen Querlenker (6) erneuern.	AR33.20-P-0425I
12	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		

Nm Radführung, Nabe


Nummer	Benennung	Typ 211 außer 211.08/09/ 28/29
BA33.20-P-1007-01A	Selbstsichernde Mutter oberer Querlenker an Vorbau	Nm 50
BA33.20-P-1018-01A	Selbstsichernde Mutter Führungsgelenk oberer Querlenker an Achsschenkel	1. Stufe Nm 20
		2. Stufe Δ° 90

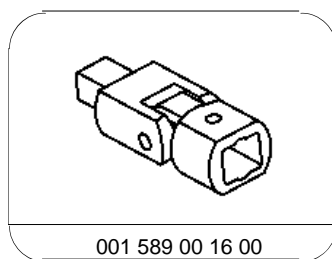


Einsteckgelenk Adapter




Satz-Drehmomentwerkzeug

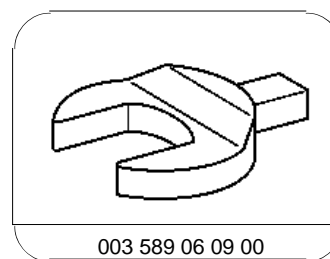


Einsteckschlüssel

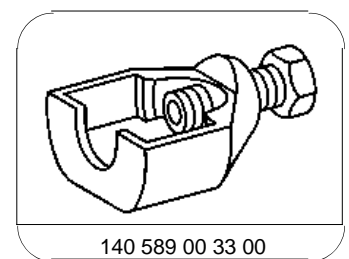

Abzieher

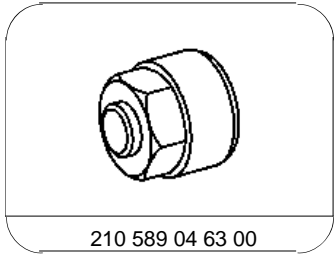

Druckstück M 10x1,5

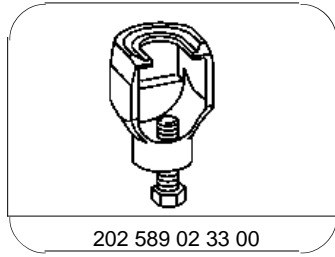

Abzieher