


TYP 211 (ausser 211.08 /09 /28 /29)
TYP 219, 230
TYP 230 ausser CODE (P99) Sondermodell "AMG Black Series"

- 6 Oberer Querlenker
- 7 Schrauben
- 8 Führungsgelenk

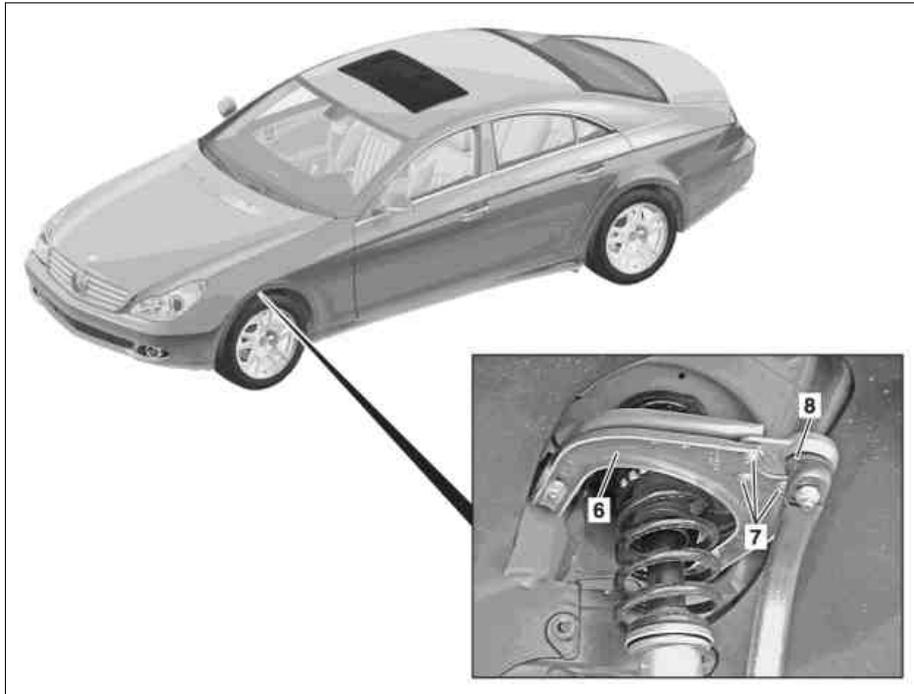

P33.20-2183-06

Änderungshinweise

9.8.08	SWZ 140 589 00 33 00 zum Abdrücken des Führungsgelenks neu aufgenommen	Arbeitsschritt 3	AR33.20-P-0500-01N
--------	--	------------------	--------------------

		Aus-, Einbauen	
1	 AP AP	Vorderes Laufrad abmontieren Laufräder ab-, anmontieren	Typ 219 Typ 211, 230
2		Führungsgelenk (8) aus Achsschenkel abdrücken	Typ 219 Typ 211, 230
3		Schrauben (7) herausdrehen	
4		Führungsgelenk (8) aus oberem Querlenker (6) herausnehmen	Einbau: Führungsgelenk (8) bis zum Anschlag in oberen Querlenker (6) drücken.
5		Einbau in umgekehrter Reihenfolge	Schrauben und Muttern aus Reparatursatz verwenden. Fahrwerksvermessung ist nicht notwendig.

Radführung, Nabe

Nummer	Benennung	Typ 211 außer 211.08/09/ 28/29	Typ 230 außer Code P99

BA33.20-P-1019-01A	Mutter Führungsgelenk an oberen Querlenker	1. Stufe	Nm	20	20
		2. Stufe	△°	45	45

Nm Radführung, Nabe


Nummer	Benennung			Typ 219.3
BA33.20-P-1009-01K	Mutter Führungsgelenk an oberen Querlenker	1. Stufe	Nm	20
		2. Stufe	△°	45

Nm Radführung, Nabe

Nummer	Benennung			Typ 211 außer 211.08/09/ 28/29	Typ 230 außer Code P99
BA33.20-P-1018-01A	Selbstsichernde Mutter Führungsgelenk oberer Querlenker an Achsschenkel	1. Stufe	Nm	20	20
		2. Stufe	△°	90	90


Nm Radführung, Nabe

Nummer	Benennung			Typ 219.3
BA33.20-P-1008-01K	Selbstsichernde Mutter Führungsgelenk oberer Querlenker an Achsschenkel	1. Stufe	Nm	20
		2. Stufe	△°	90

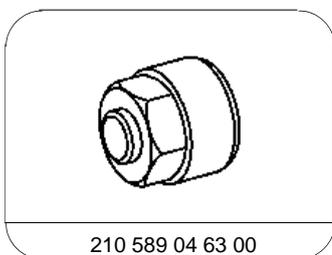


210 589 04 63 00

Druckstück M 10x1,5

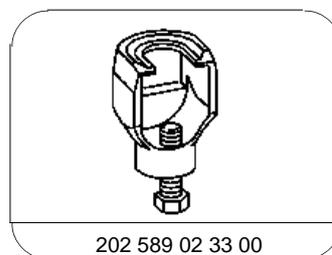

202 589 02 33 00

Abzieher

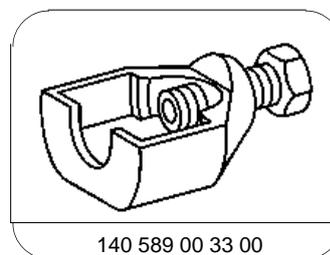

140 589 00 33 00

Abzieher