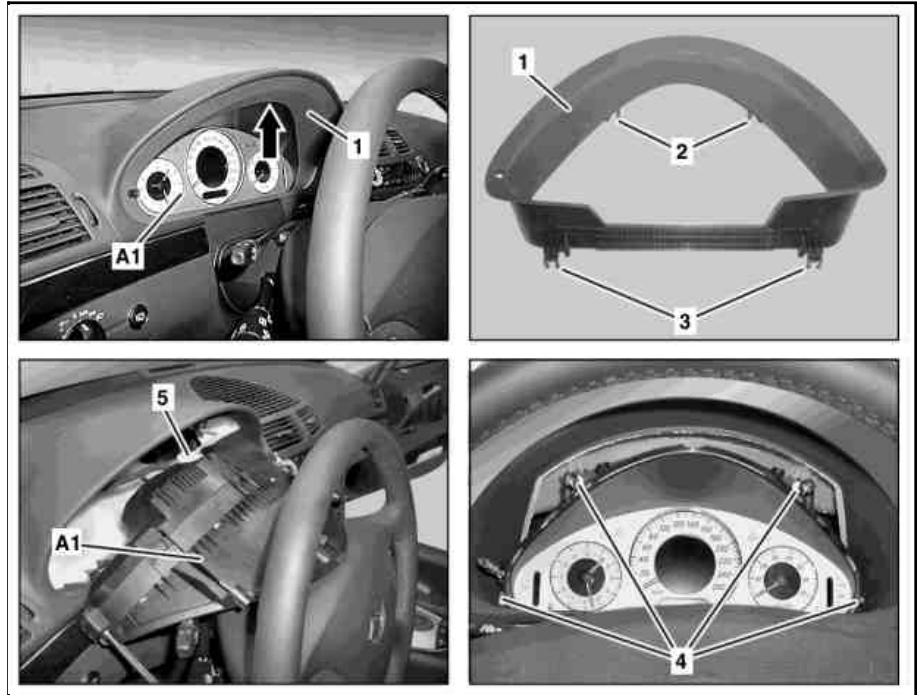


TYP 211.0/2/6

- 1 **Blende**  
 2 **Rasthaken oben**  
 3 **Rasthaken unten**  
 4 **Schrauben**  
 5 **Elektrische Steckverbindung**

A1 **Kombiinstrument**

P54.30-6803-06

## Änderungshinweise

5.7.06	Masseleitung der Batterie ab-, anschließen entfernt		
--------	---	--	--

	Aus-, Einbauen		
	Hinweise zur Vermeidung von Schäden an elektronischen Bauteilen durch elektrostatische Entladung		AH54.00-P-0001-01A
1.1 AD	STAR DIAGNOSIS anschließen und Grunddaten vom Kombiinstrument (A1) im STAR DIAGNOSIS zwischenspeichern  STAR DIAGNOSIS anschließen, Fehlerspeicher auslesen	<b>i</b> Nur beim Erneuern des Kombiinstrumentes (A1).  <b>i</b> <b>Einbau:</b> Zwischengespeicherte Grunddaten auf das neue Kombiinstrument (A1) übertragen.  Diagnose-System STAR DIAGNOSIS	AD00.00-P-2000-04A  *WH58.30-Z-1048-13A
1	Lenkrad in die hinterste und unterste Stellung bringen	<b>i</b> Siehe Betriebsanleitung.	
2	Mit den Fingern in den Spalt (Pfeil) zwischen Blende (1) und Kombiinstrument (A1) greifen und Blende (1) leicht nach hinten ziehen bis sie an den Rasthaken oben (2) ausrastet	Blende (1) vorsichtig ausklipsen, ansonsten besteht Bruchgefahr der Rasthaken oben (2).	
3	Blende (1) von Hand an den Rasthaken unten (3) ausklipsen und nach hinten aus der Instrumententafel herausziehen	Blende (1) vorsichtig ausklipsen, ansonsten besteht Bruchgefahr der Rasthaken unten (3).	
4	Schrauben (4) herausschrauben		
5	Kombiinstrument (A1) aus der Instrumententafel herausziehen bis die elektrische Steckverbindung (5) zugänglich ist		
6	Elektrische Steckverbindung (5) trennen und Kombiinstrument (A1) abnehmen		
7	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		

## Handelsübliche Werkzeuge

Nummer	Bezeichnung	
WH58.30-Z-1048-13A	Diagnose-System STAR DIAGNOSIS Compact PKW	6511 1801 00