


TYP 211.0 /2

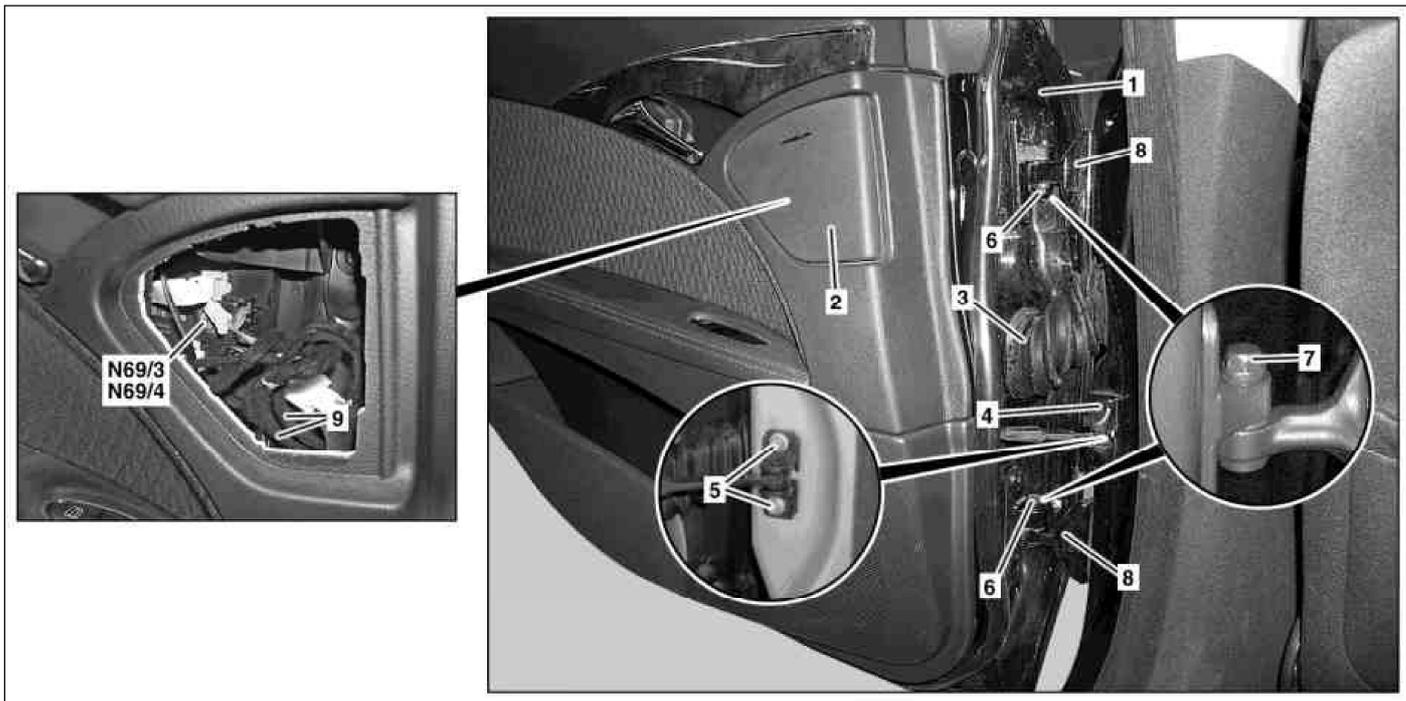

P72.12-2664-09

Dargestellt an der linken Fondtür


1	Fondtür	5	Schraube	9	Elektrische Leitungen
2	Aschenbecher	6	Abdeckkappe	N69/3	Türsteuergerät hinten links
3	Schutzschlauch	7	Schraube	N69/4	Türsteuergerät hinten rechts
4	Abdeckung	8	Türscharnier		

Änderungshinweise

6.6.06	Masseleitung der Batterie ab-, anschließen entfernt		
--------	---	--	--

	Aus-, Einbauen		
Gefahr!	Verletzungsgefahr durch Klemmen oder Quetschen der Finger beim Aus-, Einbauen und Einstellarbeiten an Hauben, Türen, Deckeln und Schiebedach	Beim Bewegen von Bauteilen dürfen sich keine Körperteile oder Gliedmaßen im Bewegungsbereich befinden.	AS00.00-Z-0011-01A
1	Kurbelfenster vollständig nach unten fahren		
2	Aschenbecher (2) an der Fondtür (1) ausbauen		AR72.12-P-1041T
3	Die Steckverbindungen der elektrischen Leitungen (9), die in die Fondtür (1) führen, am Türsteuergerät hinten links (N69/3) bzw. Türsteuergerät hinten rechts (N69/4) trennen		
4	Schutzschlauch (3) mit Montagekeil an der Fondtür (1) ausklipsen		*110589035900
5	Elektrische Leitungen (9) nach vorn aus der Fondtür (1) herausziehen		
6	Abdeckung (4) ausbauen		
7	Schrauben (5) herausschrauben		*BA72.12-P-1012-01A
8	Abdeckkappen (6) entfernen		
9	Schrauben (7) herausschrauben		*BA72.12-P-1015-01A
10	Vordertür öffnen		Zum Schutz vor Lackbeschädigungen.
11	Fondtür (1) mit einem Helfer nach oben von den Türscharnieren (8) abnehmen und auf einer geeigneten Unterlage ablegen		Fondtür (1) nicht unsachgemäß behandeln, da ansonsten der Lack beschädigt werden kann.
12	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		
13	Fugenmaße an der Fondtür (1) prüfen, ggf. Fondtür (1) einstellen	Typ 211.0	AR72.12-P-0650T
		Typ 211.2	AR72.12-P-0650TA

Nummer	Benennung	Typ 211
BA72.12-P-1012-01A	Schraube Türhalter an B-Säule Nm	10
BA72.12-P-1015-01A	Schraube an Verbindung Türscharnierhälften Nm	10

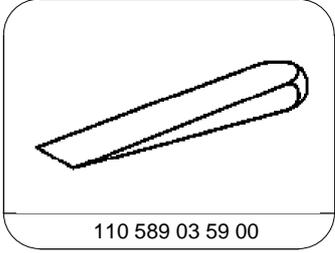

Montagekeil