


## TYP 211.0 /2

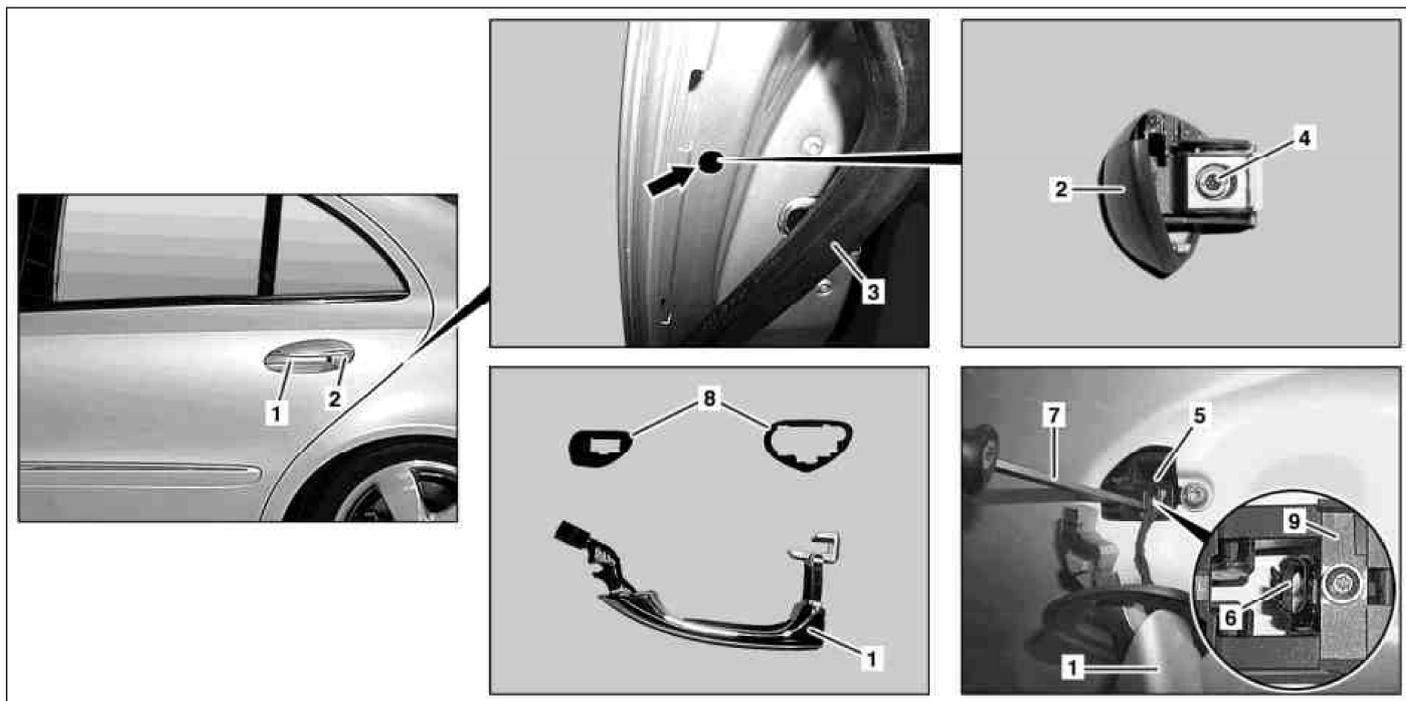

P72.12-2212-09

**Dargestellt an Typ 211.0 mit Code (889)  
Keyless Go**

- |   |                    |   |  |   |                 |
|---|--------------------|---|--|---|-----------------|
| 1 | Türgriff außen     | 5 | Elektrische Steckverbindung<br>(bei Code (889) Keyless Go) | 7 | Schraubendreher |
| 2 | Abdeckung Türgriff | 6 | Anschluss<br>(bei Code (889) Keyless Go)                   | 8 | Dichtungen      |
| 3 | Dichtgummi         |   |  | 9 | Lagerbügel      |
| 4 | Schraube           |   |  |   |                 |

**Änderungshinweise**

22.4.03	Handelsübliches Werkzeug ausgetauscht	Arbeitsschritt 2	
---------	---------------------------------------	------------------	--

	Aus-, Einbauen		
1	Dichtgummi (3) im Bereich der Montageöffnung (Pfeil) lösen	<b>Einbau:</b> Auf richtigen Sitz des Dichtgummis (3) achten.	
2	Schraube (4) soweit herausschrauben, bis die Abdeckung Türgriff (2) lose ist	Zugang zur Schraube (4) über die Montageöffnung (Pfeil). 	*WH58.30-Z-1059-06A
3	Türgriff außen (1) ziehen und Abdeckung Türgriff (2) abnehmen		
4	Türgriff außen (1) nach hinten aus der Fondtür ziehen	Bei Fahrzeugen mit Code (889) Keyless Go, den Türgriff außen (1) soweit aus der Fondtür ziehen bis die elektrische Steckverbindung (5) zugänglich ist. <b>Einbau:</b> Auf richtigen Sitz der Dichtungen (8) achten.	
5.1	Elektrische Steckverbindung (5) trennen	Bei Fahrzeugen mit Code (889) Keyless Go Anschluss (6) der elektrischen Steckverbindung (5) mit Schraubendreher (7) festhalten. Damit wird verhindert, dass sich der Anschluss (6) am Lagerbügel (9) aushängt.	
6	Türgriff außen (1) abnehmen		
7	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		

**Handelsübliche Werkzeuge**

Nummer	Bezeichnung
WH58.30-Z-1059-06A	TORX-Schraubendreher, Länge 250 mm, T20

