


## TYP 211.0 /2

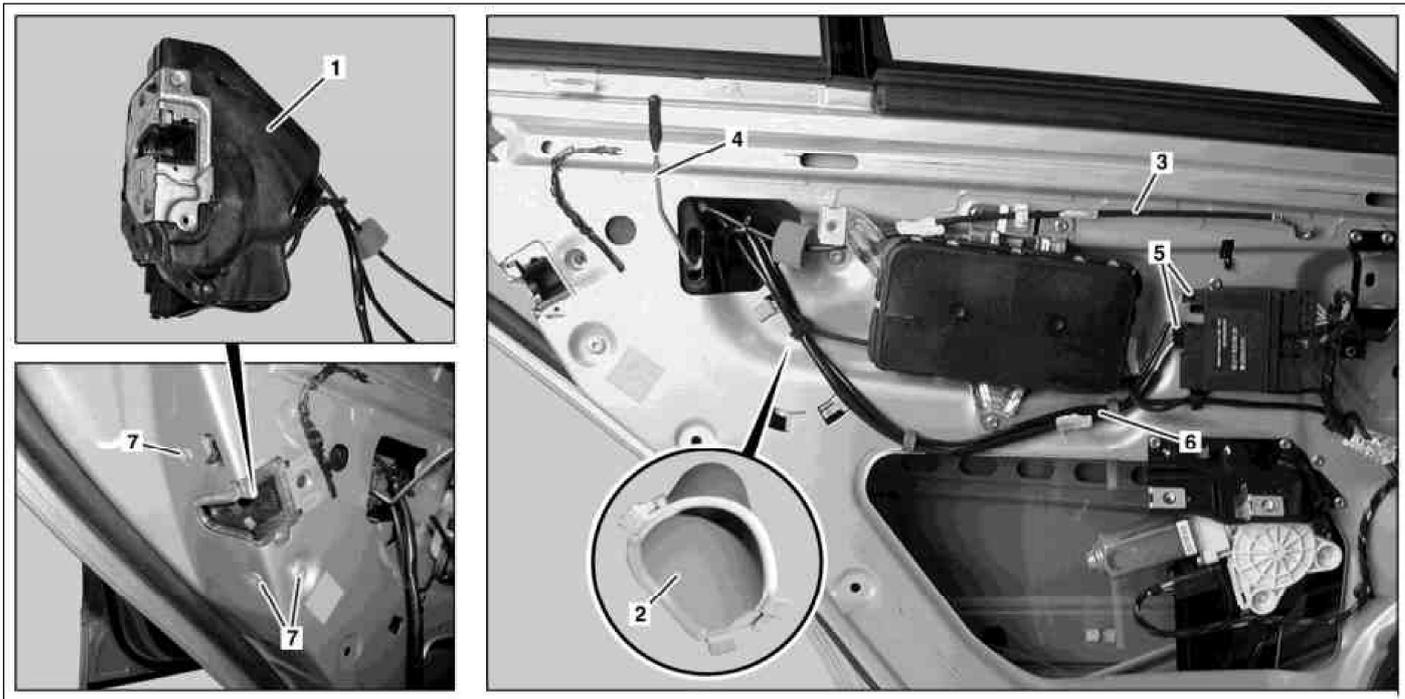

P72.12-2196-09

## Dargestellt an Fondtür links

- |   |                   |   |  |   |              |
|---|-------------------|---|--|---|--------------|
| 1 | Türschloß Fondtür | 4 | Entriegelungsstange  | 6 | Leitungssatz |
| 2 | Pralldämpfer      | 5 | Elektrische Steckverbindungen<br>(bei Code (889) Keyless Go) | 7 | Schrauben    |
| 3 | Bowdenzug         |   |  |   |              |

	Aus-, Einbauen		
1	Kurbelfenster in der Fondtür vollständig schließen		
2	Türfolie an der Fondtür ausbauen	Türfolie nur soweit ausbauen, bis die Montageöffnung im Türinnenblech zugänglich ist.	AR72.12-P-0105T
3	Pralldämpfer (2) im Uhrzeigersinn entriegeln und aus der Fondtür herausnehmen		
4	Bowdenzug (3) vom Türinnenblech abbauen		
5	Entriegelungsstange (4) aus dem Türschloß Fondtür (1) aushängen		
6	Lagerbügel Türgriff Fondtür ausbauen	Bei Fahrzeugen ohne Code (889) Keyless Go Bei Fahrzeugen mit Code (889) Keyless Go	AR72.12-P-4012T AR72.12-P-4012TA
7.1	Elektrische Steckverbindungen (5) trennen	Bei Fahrzeugen mit Code (889) Keyless Go	
8	Leitungssatz (6) vom Türinnenblech abbauen		
9	Schrauben (7) herausschrauben		*BA72.12-P-1005-01A
10	Türschloß Fondtür (1) durch die Montageöffnung im Türinnenblech aus der Fondtür herausnehmen		
11	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		

## Fondtür

Nummer	Benennung	Typ 211
BA72.12-P-1005-01A	Schrauben am Türschloß	Nm 7