


TYP 211.0 /2

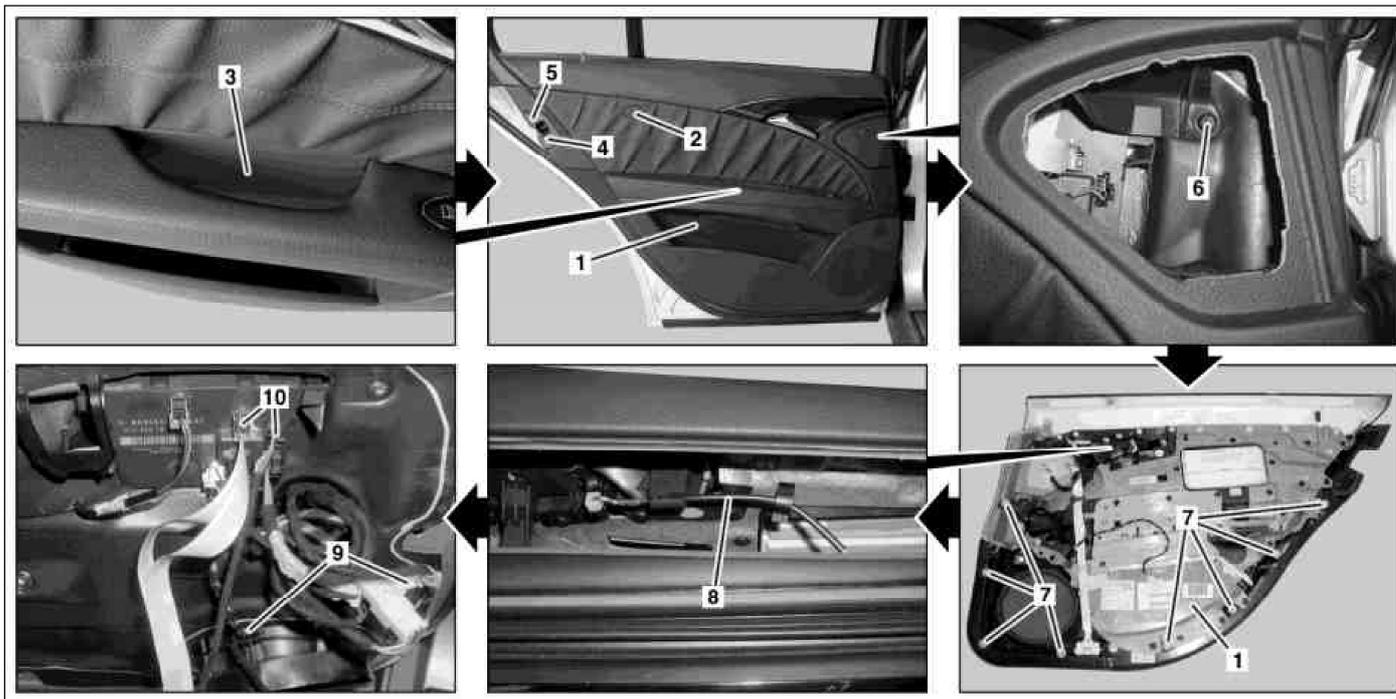

P72.12-2193-09

1 Türbelag
2 Abdeckung
3 Abdeckung
4 Schraube


5 Abdeckung Türschloss
6 Schraube
7 Klipps

8 Bowdenzug
9 Elektrische Steckverbindungen
10 Elektrische Steckverbindungen

Änderungshinweise

6.6.06	Masseleitung der Batterie ab-, anschließen entfernt		
--------	---	--	--

	Aus-, Einbauen		
1	Aschenbecher in Fondtür ausbauen		AR72.12-P-1041T
2	Abdeckung (2) von Türbelag (1) abklipsen und darunter liegende Schraube herausdrehen		
3	Abdeckung (3) mit Montagekeil abklipsen und darunter liegende Schrauben herausdrehen	<p>i Unter der Abdeckung (3) befinden sich zwei Schrauben.</p> <p></p>	*110589035900
4	Schraube (4) herausdrehen und Abdeckung Türschloss (5) abnehmen		
5	Schraube (6) herausdrehen		
6	Mit Montagekeil den Türbelag (1) an den Klipps (7) von der Fondtür abklipsen	<p>i Montagekeil jeweils dicht an die Klipps (7) heranführen.</p> <p></p> <p>i Einbau: Beschädigte Klipps (7) erneuern.</p>	*110589035900
7	Bowdenzug (8) aushängen		
8	Elektrische Steckverbindungen (9, 10) trennen und Türbelag (1) abnehmen		
9	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		

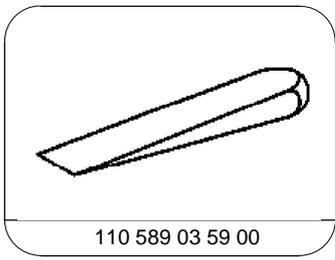

110 589 03 59 00

Montagekeil