


TYP 211.0 /2

Dargestellt an der Fondtür links, Typ 211.0

- 1 Kurbelfenster
- 2 Schraube
- 3 Schraube
- 4 Fensterdichtung
- 5 Fenstersteg
- 6 Schraube

N69/8 Steuergerät Keyless-Go Tür hinten links (bei Code (889) Keyless Go)

N69/9 Steuergerät Keyless-Go Tür hinten rechts (bei Code (889) Keyless Go)

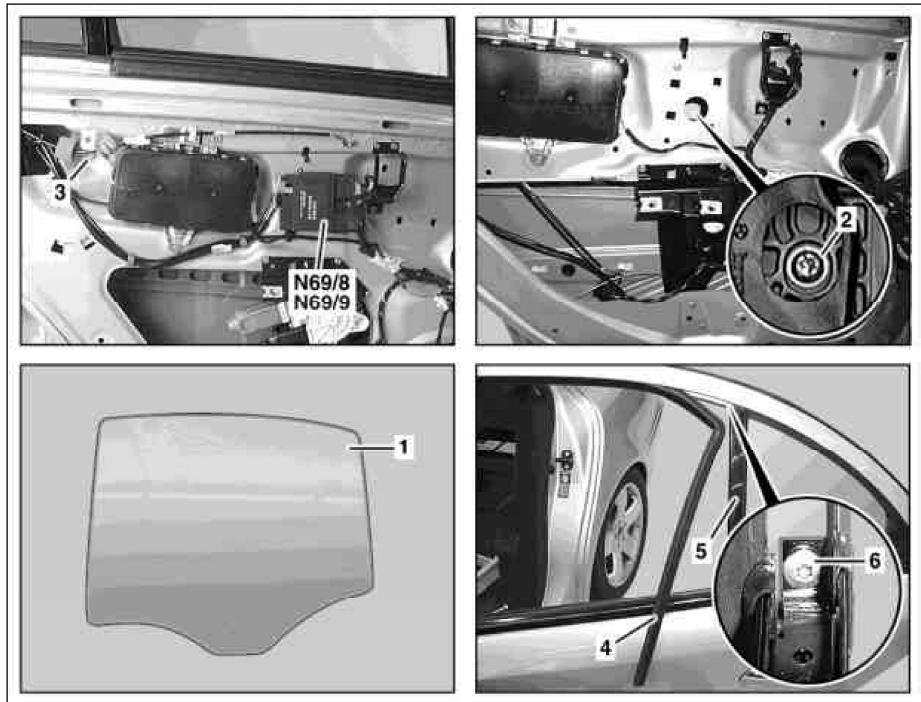


P72.12-2203-06

	Aus-, Einbauen		
⚠ Gefahr!	Verletzungsgefahr durch Quetschen der Hände bei ungesicherter Fensterscheibe	Fensterscheibe gegen Herabfallen sichern.	AS67.00-Z-0002-01A
1	Kurbelfenster (1) ca. 50 mm öffnen		
2	Türfolie an der Fondtür ausbauen	i Türfolie nur so weit ausbauen, bis die Montageöffnung im Türinnenblech zugänglich ist. Bei Code (889) Keyless Go: Türfolie so weit ausbauen, bis das Steuergerät Keyless-Go Tür hinten links (N69/8) oder Steuergerät Keyless-Go Tür hinten rechts (N69/9) zugänglich ist.	AR72.12-P-0105T
3.1	Steuergerät Keyless-Go Tür hinten links (N69/8) oder Steuergerät Keyless-Go Tür hinten rechts (N69/9) vom Türinnenblech abklipsen und zur Seite legen	Bei Fahrzeugen mit Code (889) Keyless Go	
		Montagekeil	*110589035900
4	Schraube (2) lösen	Nm	*BA72.12-P-1009-01A
⚠ Gefahr!	Explosionsgefahr durch Knallgas. Vergiftungs- und Verätzungsgefahr durch Verschlucken von Batteriesäure. Verletzungsgefahr durch Verätzen von Augen und Haut mit Batteriesäure oder durch den Umgang mit beschädigten Blei-Säure-Batterien	Feuer, Funken, offenes Licht und Rauchen verboten. Säureschutzhandschuhe, -kleidung und -brille tragen. Batteriesäure nur in geeignete und entsprechend gekennzeichnete Behältnisse einfüllen.	AS54.10-Z-0001-01A
5 	Masseleitung an die Batterie anbauen Hinweise Batterie		AH54.10-P-0001-01A
6	Kurbelfenster vollständig öffnen	i Durch Betätigen von Schalter Fensterheber an der Vordertür.	
7	Schraube (3) herausschrauben	Nm	*BA72.12-P-1014-01A
8	Abdichtschiene innen an der Fondtür ausbauen		AR72.12-P-1013T
9	Abdichtschiene außen an der Fondtür ausbauen		AR72.12-P-1014T
10	Fensterdichtung (4) aus dem Fenstersteg (5) herausnehmen	i Einbau: Gleitmittel verwenden. Gleitmittel	*BR00.45-Z-1010-06A
11	Schraube (6) herausschrauben		

12	Fenstersteg (5) aus der Fondtür herausziehen	⚠ Fenstersteg (5) zum Ausbau verdrehen und vorsichtig aus der Fondtür herausziehen, ansonsten besteht die Gefahr der Lackbeschädigung.	
13	Kurbelfenster (1) aus der Fondtür herausnehmen		
14	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		
15	Fensterheber normieren	i Siehe Betriebsanleitung.	
16	Funktionskontrolle durchführen		

Nm Fondtür

Nummer	Benennung		Typ 211
BA72.12-P-1009-01A	Schraube Fensterheber an Kurbelfenster	Nm	8
BA72.12-P-1014-01A	Schraube Eckfenstersteg an Türinnenblech	Nm	7

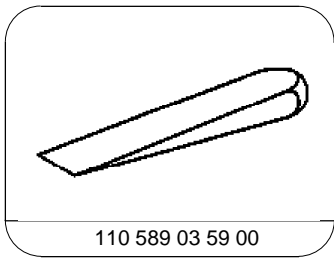

Montagekeil

Reparaturmittel

Nummer	Bezeichnung	Bestell-Nummer
BR00.45-Z-1010-06A	Gleitmittel	A 000 989 03 67