


TYP 211.2

Dargestellt an der rechten Fahrzeugseite

- 1 Führungsschiene
 2 Verkleidung unten
 3 Schrauben
 4 Antrieb
 5 Verkleidung oben
 6 Führungsrohr

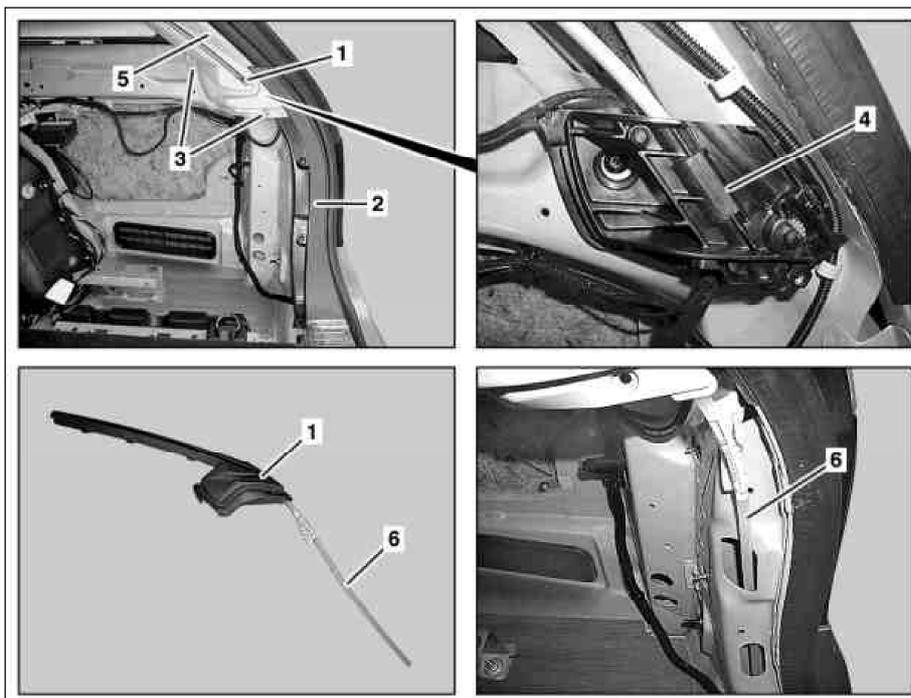

P68.30-2734-06

	Aus-, Einbauen		
1	Laderaumabdeckung aushängen	Siehe Betriebsanleitung.	
2	Linke oder rechte Verkleidung unten (2) an der D-Säule ausbauen		AR68.30-P-4496T
3	Schrauben (3) herausschrauben		*BA68.50-P-1003-04A
4	Führungsschiene (1) vom Antrieb (4) abklipsen	Einbau: Auf richtigen Sitz der Führungsschiene (1) am Antrieb (4) achten.	
5	Führungsschiene (1) nach unten aus der Verkleidung oben (5) herausziehen		
6	Führungsschiene (1) mit dem Führungsrohr (6) nach oben aus der D-Säule herausziehen und abnehmen	Einbau: Darauf achten, dass das Führungsrohr (6) nicht abknickt, ansonsten ist die Führungsschiene (1) in ihrer Funktion beeinträchtigt.	
7	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		

Laderaumabdeckung

Nummer	Benennung	Nm	Typ 211.2
BA68.50-P-1003-04A	Schraube Führung Laderaumabdeckung an Antrieb	Nm	2,5