

## Anleitung Umbau E36 Rückleuchten ohne Check Control auf Check Control

BETREFF: Check Control Anzeige \*\*\* *RÜCKLEUCHTEN DEFEKT* \*\*\*

Als Erstes habe ich die schwarzen Plastikgehäuse entfernt. Geht recht leicht, da diese nur durch die Plastik Pins gehalten werden. Einfach mit dem Schlitzschraubendreher abtrennen, dann abziehen. Die Metallpins liegen jetzt wie auf dem Bild frei. Ich habe einfach alle fehlenden PINS, die die EBAY Rückleuchten nicht haben mit Metallpins bestückt bzw. angelötet. Dann einfach die Plastikgehäuse wieder drauf und mit einem Stück Kunststoff und dem LötKolben wieder verkleben / verschweißen. Dies habe ich auf beiden Seiten gemacht. ( p.s. och habe einfach ALLE fehlenden PINS angelötet. Ist sicherer, da man ja nicht weiß, welche Kabel im Stecker was führen.)  
Zudem habe ich noch die Metallbrücke entfernt, welche auf dem Bild zu sehen ist.  
Nach dem Einbau verschwindet dann endlich diese sehr störende Check Control Anzeige aus dem BMW Cockpit.


\*\*\* p.s. mit PINS meine ich die Metall Dinger, die ihr auf den Bildern sehr. Also die, die schon da sind. Also die Dinger mit dem Loch. \*\*\*

Nicht dass jetzt einer denkt, dass ich euch für blöd halte. Was der eine meint, muss der andere noch lange nicht verstehen.

Viel Spaß beim Umbau,

Sven

Hildesheim, 11.05.2007

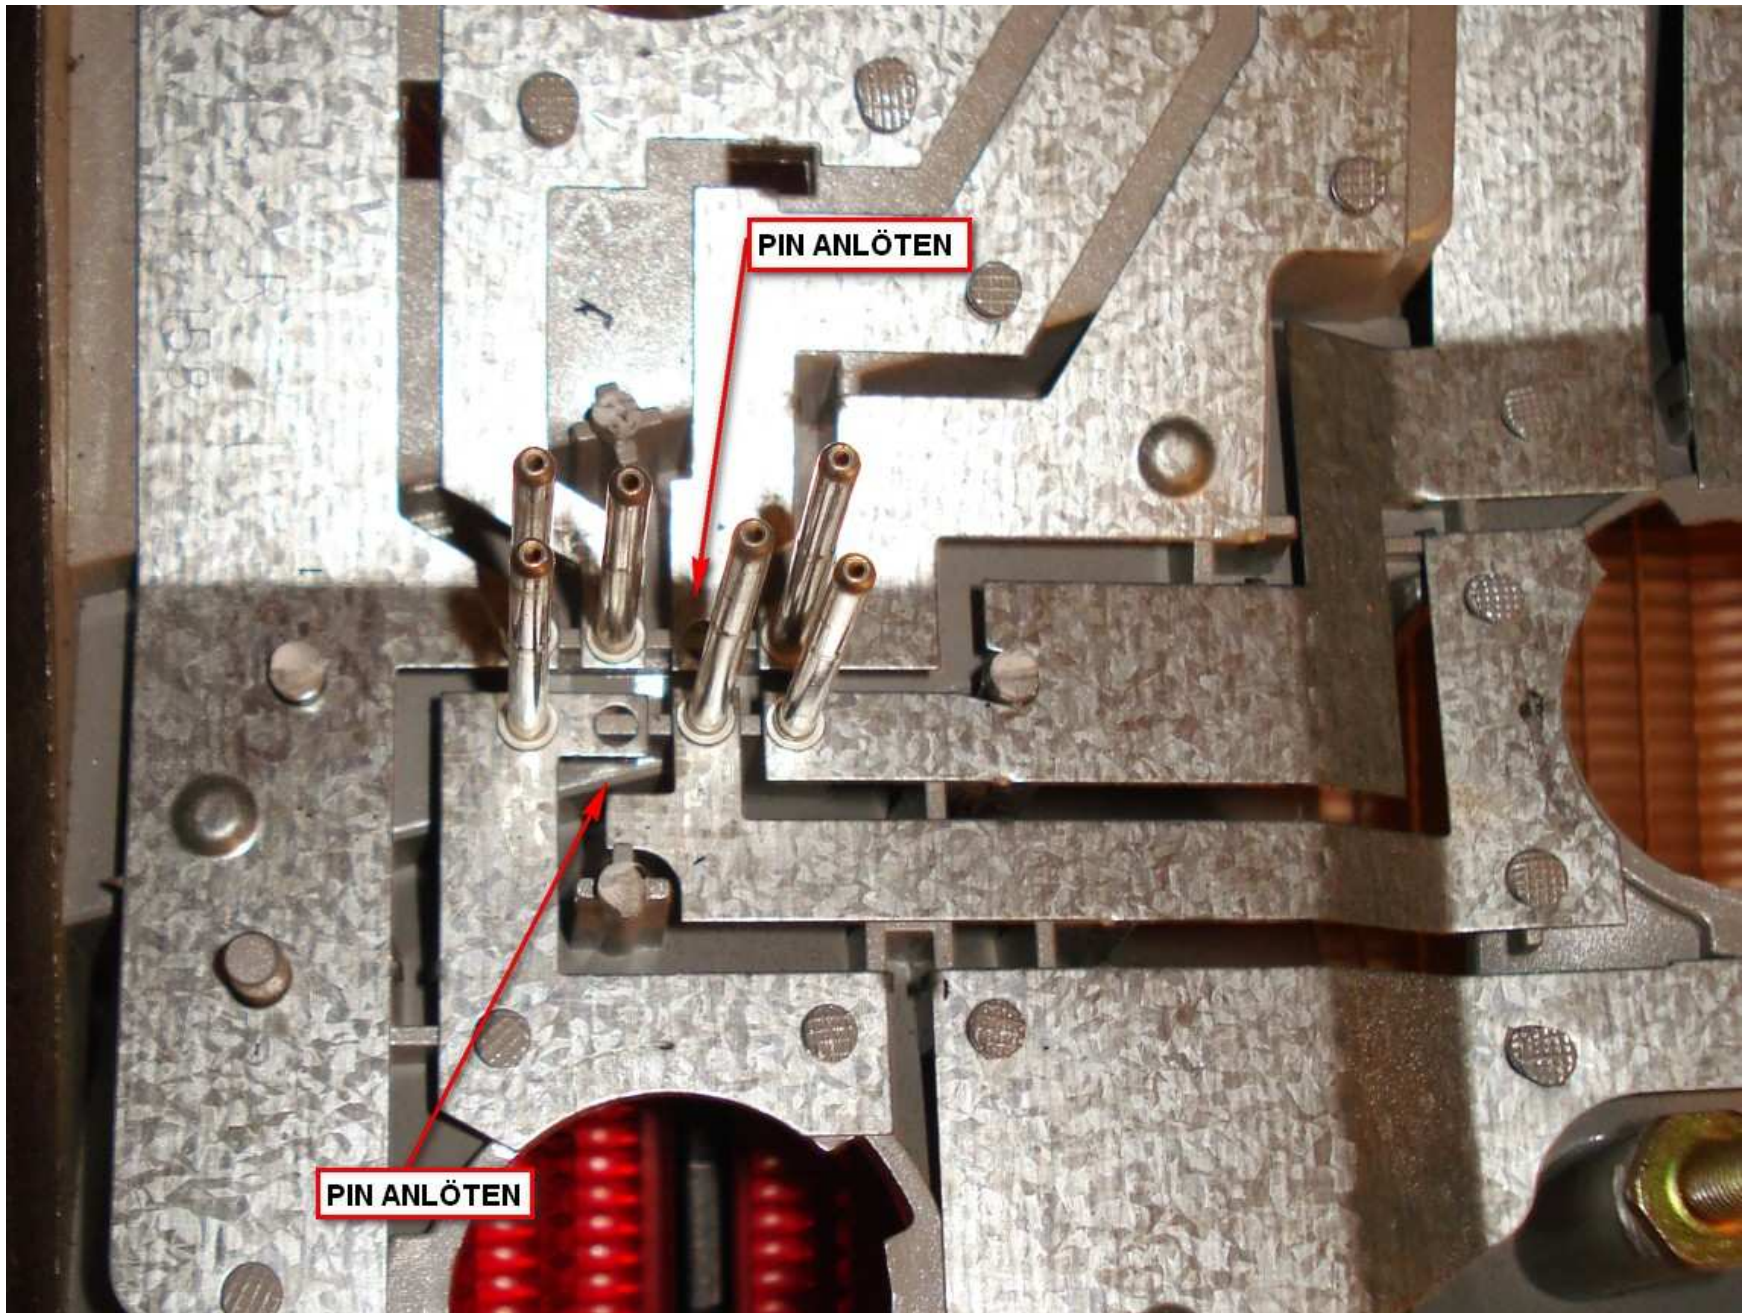

PIN ANLÖTEN

PIN ANLÖTEN

