


**TYP 210,
463 bis 30.11.00
mit Sitzbelegungserkennung**

- 1 Elektrischer Anschluss
2 Gummiharauflage
B41 Sitzbelegungserkennung Beifahrer links
B41/1 Sitzbelegungserkennung Beifahrer rechts

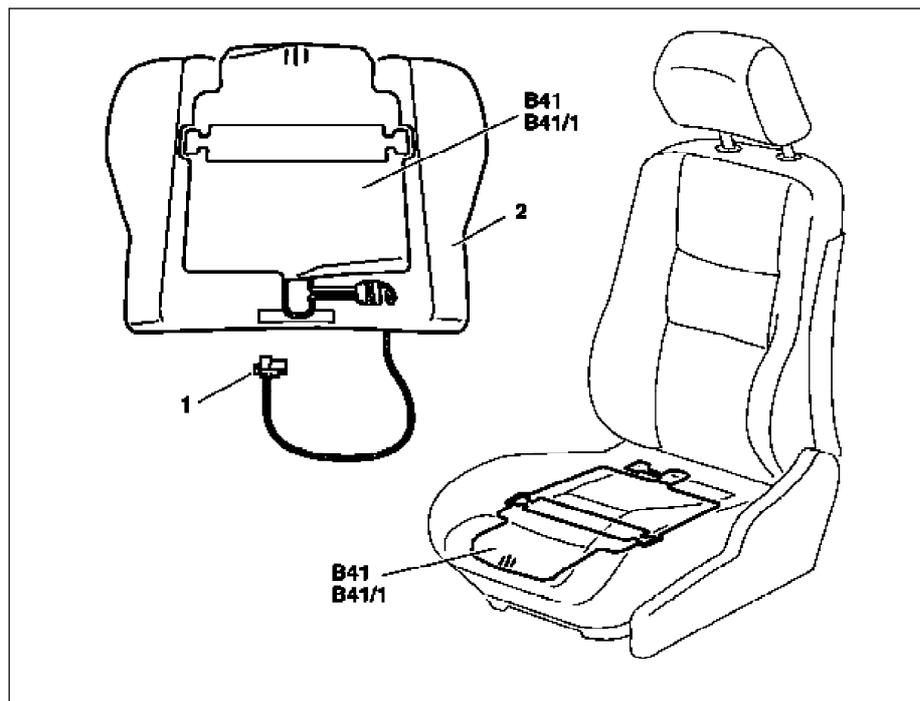


P91.60-0300-06


☒ ☒	Aus-, Einbauen		
ⓘ	Hinweise zur Durchführung von Reparatur-, Karosserie- und Schweißarbeiten bei Fahrzeugen mit Airbag- oder Gurtstraffer-Einheiten	Typ 129 ab 1.7.93, 163, 168, 170, 202 ab 1.7.93, 208, 210, 463, 638, 901, 902, 903, 904	AH91.00-P-0002-01B
1	Bezug am Vordersitzkissen ausbauen	Typ 210 Typ 463	AR91.18-P-1800F AR91.18-P-1800A
2	Zündschlüssel abziehen		
3	Elektrischen Anschluss (1) der Sitzbelegungserkennung an der Kupplungsleiste des Sitzes ausklipsen		
4	Leitung des elektrischen Anschlusses vom Sitz lösen und nach oben aus der Gummiharauflage (2) herausführen		
5	Sitzbelegungserkennung (B41 bzw. B41/1) von der Gummiharauflage (2) abnehmen	ⓘ Einbau: Sitzbelegungserkennung (B41 bzw. B41/1) gleichmäßig auf der Gummiharauflage (2) auslegen. Die Gewebeseite muss nach oben weisen. Sitzbelegungserkennung (B41 bzw. B41/1) nicht knicken.	
6	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		

TYP 210

- 1 Bezug
- 2 Kissenrahmen
- 3 Gummiharauflage
- 4 Klettstoffstreifen
- 5 Abheftclips

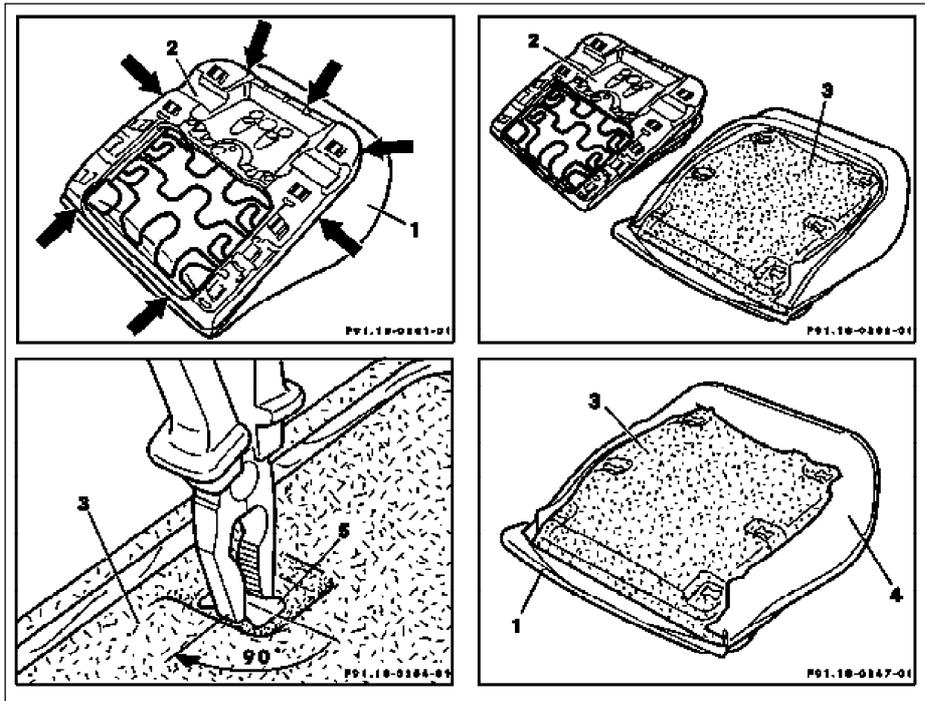

P91.18-0250-06

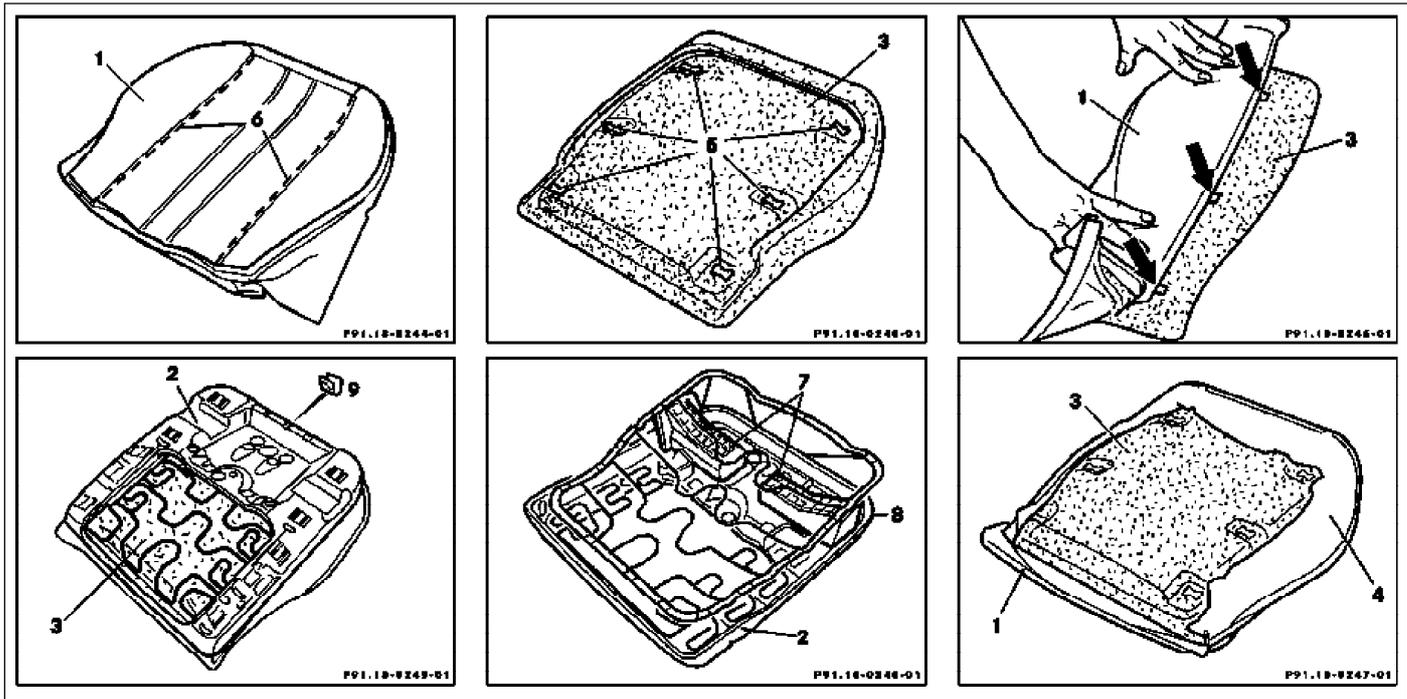

P91.18-0243-09

- 1 Bezug
- 2 Kissenrahmen
- 3 Gummiharauflage


- 4 Klettstoffstreifen
- 5 Abheftclips
- 6 Abheftdrähte

- 7 Schaumstoffkeil
- 8 Kreppband
- 9 Halteklammer

	Ausbauen		
1	Sitzverstellereinrichtung am Vordersitz ausbauen		AR91.10-P-1450F
2	Sitzkissen mit dem Bezug nach unten auf eine geeignete Unterlage legen		
3	Bezug (1) aus dem Steckfalz (Pfeile) im Kissenrahmen (2) rundum aushängen	Bezug (2) durch Niederdrücken des Kissenrahmens entlasten	
4	Kissenrahmen (2) von der Gummiharauflage (3) abnehmen		
5	Bezug (1) über den äußeren Rand der Gummiharauflage (3) stülpen		
6	Klettstoffstreifen (4) von der Gummiharauflage (3) abziehen		

7	Abheftclips (5, 6 Stück) lösen, dazu Abheftclips (5) mit Flachzange um 90° drehen		
8	Bezug (1) von der Gummihaarauflage (3) abnehmen und Abheftdrähte (6) am Bezug (1) herausziehen		
	Einbauen		
9	Abheftdrähte (6) in die Stoffschläuche am Bezug (1) einschieben und ausrichten		
10	Abheftclips (5, 6 Stück) in die Rückseite der Gummihaarauflage (3) eindrücken		
11	Bezug (1) seitlich einschlagen und auf die Gummihaarauflage (3) auflegen und ausrichten Polsterwatte der Sitze geändert	 Nur gültig beim Einbau neuer Sitzbezüge oder neuer Gummihaarauflagen	BT91.18-P-0001-01F
12	Abheftdrähte (6) mit Eindrückwerkzeug in die Abheftclips (5) einhängen Eindrückwerkzeug für Abheftdraht		WF58.50-P-9118-02A
13	Bezug (1) mit den Klettstoffstreifen (4) an der Gummihaarauflage (3) fixieren		
14	Bezug (1) seitlich und vorn über den äußeren Rand der Gummihaarauflage (3) ziehen		
15	Kissenrahmen (2) in die Gummihaarauflage (3) einsetzen	 Schaumstoffkeil (7, 2 Stück) im Kissenrahmen (2) eingelegt	
16	Bezug (1) rundum am Steckfalz einhängen, dazu den Kissenrahmen (2) niederdrücken und vorn zusätzlich eine Halteklammer (9) einsetzen	 Blechkante am Steckfalz vorne links und rechts mit Kreppband (8) abgeklebt	
17	Sitzverstelleinrichtung am Vordersitz einbauen		AR91.10-P-1450F
18	Vordersitz einbauen		AR91.10-P-1000F

TYP 210

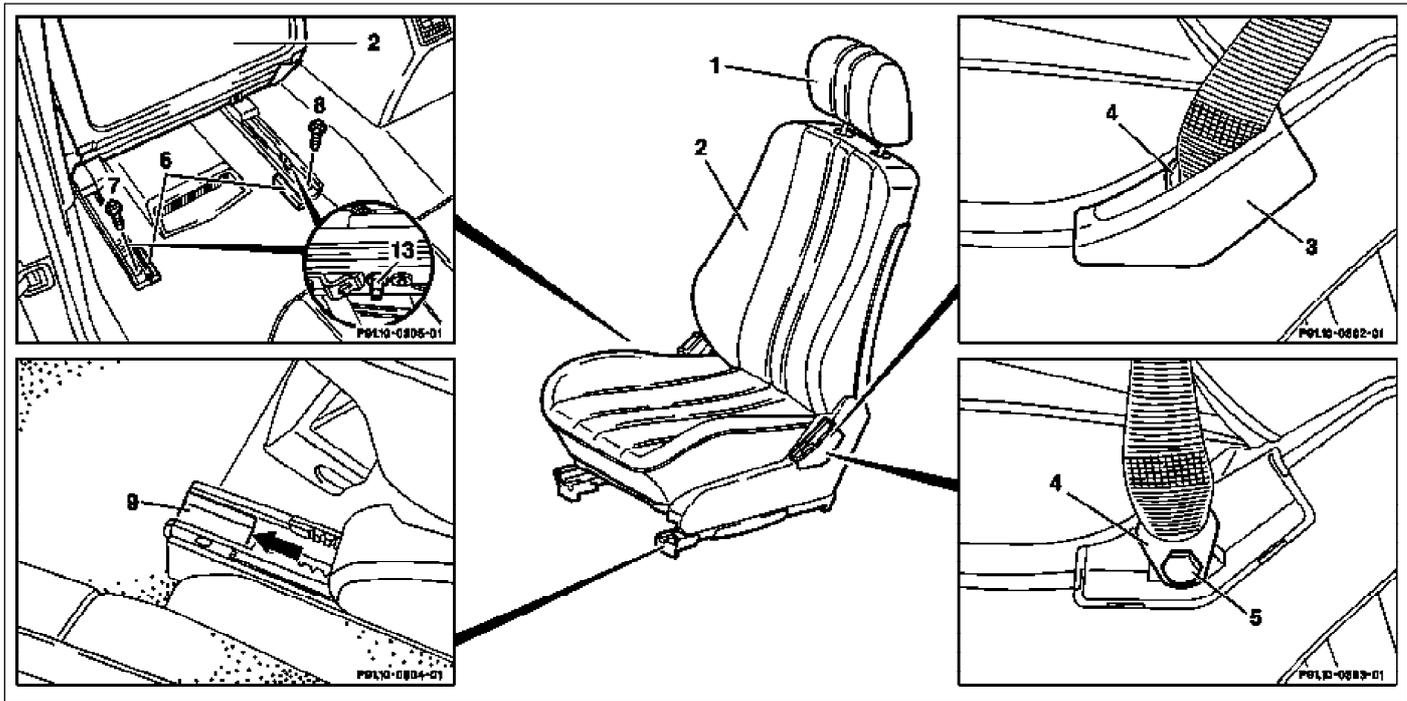


P91.10-0301-09

- 1 Kopfstütze
2 Vordersitz
3 Abdeckung
4 Gurtendbeschlag

- 5 Schraube
6 Abdeckungen
7 Schraube

- 8 Schraube
9 Abdeckung
13 Arretierungsbolzen

- 1 Kopfstütze
2 Vordersitz
10 Schraube vorn
11 Steckkupplung
12 Pneumatikleitung
X55/3 Kontaktierungsleiste - Sitz links
X55/4 Kontaktierungsleiste - Sitz rechts

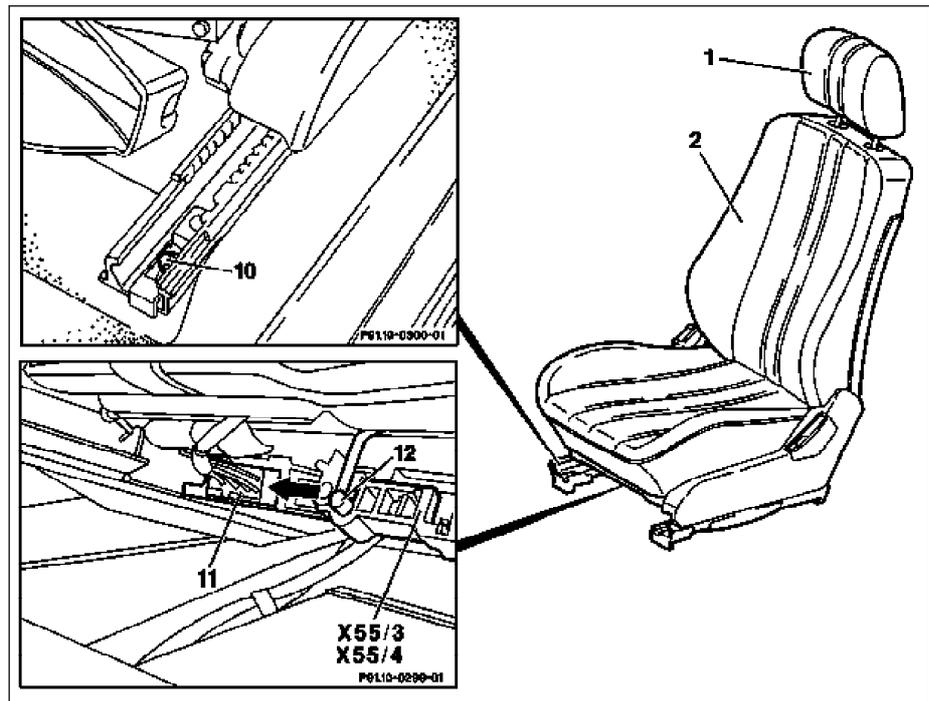

P91.10-0298-06

☒ ☒	Aus-, Einbauen		
1	Kopfstütze (1) ausbauen		
2	Vordersitz (2) nach vorn stellen		
3	Abdeckung (3) über Gurtendbeschlag (4) abziehen		
4	Schraube (5, SW17) am Gurtendbeschlag herausdrehen	Nm i	*BA91.40-P-1001-01A
5	Abdeckungen (6) an den Sitzschienen hinten abziehen	Beim Einbauen Gurtendbeschlag beweglich anschrauben.	


6	Schrauben (7 und 8) an den Sitzschienen hinten herausdrehen	Nm i Steckschlüsseinsatz Außentorx E12 verwenden. G	*BA91.10-P-1001-01A *000589011000
7	Vordersitz (2) nach hinten stellen		
8	Feuerlöscher aus der Halterung herausnehmen		
9	Abdeckungen (9), 2 Stück an den Sitzschienen vorn abziehen		
10	Schrauben (10), 2 Stück an den Sitzschienen vorn herausdrehen	Nm i Steckschlüsseinsatz Außentorx E12 verwenden. G	*BA91.10-P-1001-01A *000589011000
11	Steckkupplung (11) und Pneumatikleitung (12) an der Kontaktierungsleiste (X55/3) am Kissenrahmen vorn trennen		
12	Vordersitz (2) anheben und herausnehmen	i Beim Einbauen Arretierungsbolzen (13) in die Aufnahmebohrung der hinteren Konsolen einsetzen.	
13	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		

Nm Vordersitze

Nummer	Benennung	Typ 210
BA91.10-P-1001-01A	Schraube an Sitzschiene	Nm 50


Nm Sicherheitsgurte/Gurtstraffer

Nummer	Benennung	Typ 210
BA91.40-P-1001-01A	Schraube am Gurtendbeschlag	Nm 35

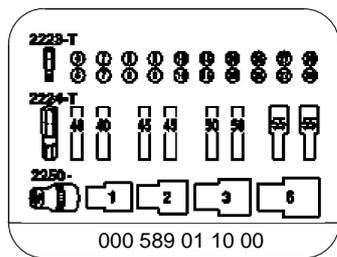


Torx-Bit-Satz

TYP 210

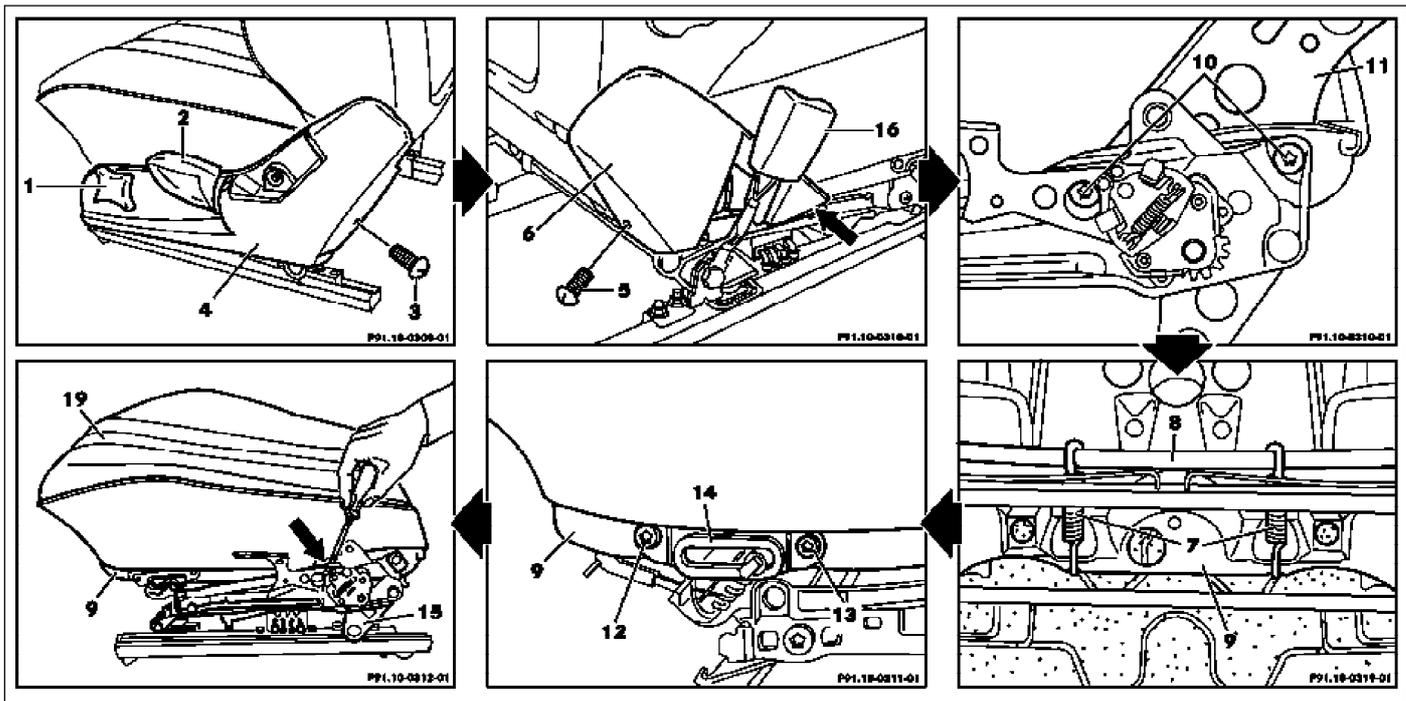

P91.10-0320-09

- | | | |
|------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| 1 Handrad | 7 Zugfedern | 13 Schraube |
| 2 Griff | 8 Neigungsverstellwelle | 14 Lagerplatte |
| 3 Schraube | 9 Kissenrahmen | 15 Sitzverstellereinrichtung |
| 4 Verkleidung | 10 Schrauben | 16 Gurtschloß |
| 5 Schraube | 11 Lehnenbeschlag | 19 Sitzkissen |
| 6 Verkleidung | 12 Schraube | |
| 7 Zugfedern | | |
| 8 Neigungsverstellwelle | | |
| 9 Kissenrahmen | | |
| 14 Lagerplatte | | |
| 15 Sitzverstellereinrichtung | | |
| 16 Gurtschloß | | |
| 17 Schenkelfeder | | |
| 18 Kunststofflagerplatte | | |
| 19 Schraube | | |

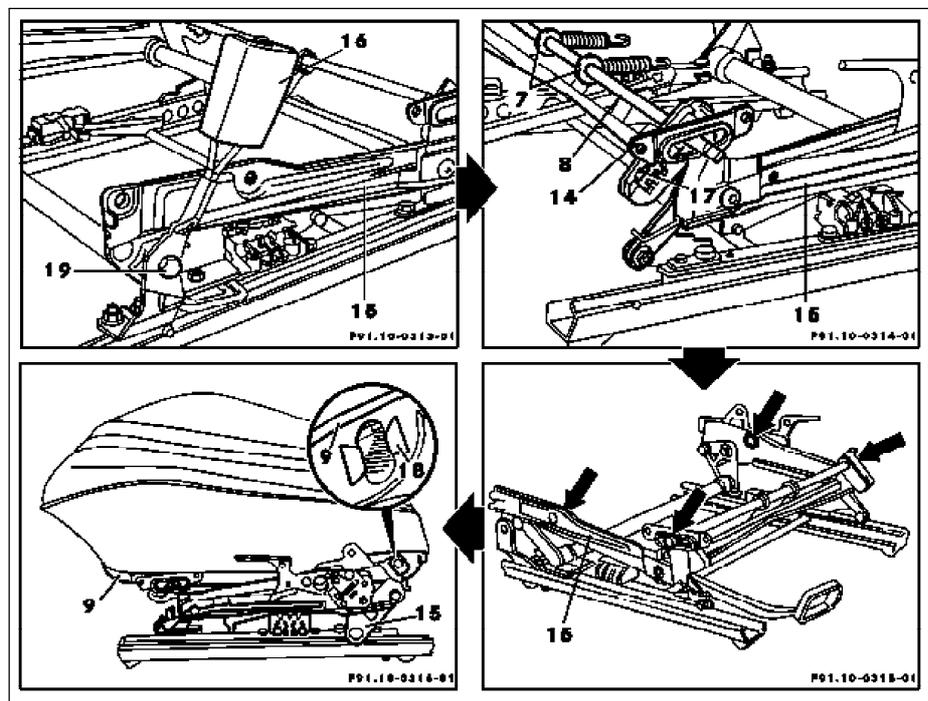

P91.10-0317-06

 	Aus-, Einbauen		
1	Vordersitz ausbauen		AR91.10-P-1000F
2	Handrad (1) abziehen, Griff (2) nach vorn abziehen		
3	Schraube (3) an der Verkleidung (4) herausdrehen und Verkleidung (4) von Sitzversteller abnehmen	 Einbau: Verkleidung (4) am Sitzversteller vorn einhängen	
4	Schraube (5) an der Verkleidung (6) herausdrehen und Verkleidung (6) abnehmen	 Einbau: Verkleidung (6) am Sitzversteller vorn einhängen (Pfeil) und am Lehnenbeschlag einrasten	

5	Schrauben (10) am Lehnenbeschlag (11) links und rechts herausdrehen	Innentorx-Einsatz T45 verwenden	*BA91.10-P-1003-01A
6	Vordersitzlehne von der Sitzverstelleinrichtung abnehmen		
7	Zugfeder (7) für die Neigungsverstellwelle (8) am Kissenrahmen (9) aushängen		
8	Schraube (12 und 13) an der Lagerplatte (14) herausdrehen	Innentorx-Einsatz T30 verwenden	*BA91.10-P-1002-01A
9	Sitzverstelleinrichtung (15) vom Sitzkissen (19) abnehmen	Einbau: Kunststofflagerplatte (18) links und rechts am Kissenrahmen (9) kontrollieren ggf. einsetzen. Lagerbuchsen, Zahnsegmente und Lagerplatten (14) an der Sitzverstelleinrichtung (15) fetten	
10	Gurtschloß (16) vom Sitzversteller (15) abschrauben (SW 17)		*BA91.40-P-1003-01A
11	Schenkelfeder (17) am Zahnsegment unten links und rechts aushängen (entspannen)		
12	Neigungsverstellwelle (8) beide Zugfedern (7) und Lagerplatten (14) von der Sitzverstelleinrichtung (15) abnehmen	Einbau: Angeflachte Seite der Neigungsverstellwelle (8) zur Sitzaußenseite montieren (Aufnahme für Handrad)	
13	Einbauen in umgekehrter Reihenfolge		

Vordersitze

Nummer	Benennung		Typ 210
BA91.10-P-1002-01A	Schraube an Lagerplatte für Neigungsverstellwelle	Nm	10
BA91.10-P-1003-01A	Schraube am Lehnenbeschlag	Nm	35

Sicherheitsgurte/Gurtstraffer

Nummer	Benennung		Typ 202, 208	Typ 210
BA91.40-P-1003-01A	Schraube/Mutter am Gurtschloß vorn	Nm	35	35

TYP**210 ab 1.9.98**

Bei Austausch der Sitzbezüge ist zu beachten, daß ab 9/98 geänderte Sitzbezüge zum Einsatz kommen.

Bei der bisherigen Ausführung ist die Polsterwatte (Kaschierung) im mittleren Bereich des Sitzbezuges in Taschen eingeschoben und im Seitenbereich auf die Sitzauflagen aufgeklebt.

Aufgrund einer technischen Weiterentwicklung wird bei der neuen Ausführung die Polsterwatte (Kaschierung) direkt am Sitzbezug über die gesamte Breite angenäht. Dadurch entfällt das Ankleben der Polsterwatte (Kaschierung) im Seitenbereich auf die Sitzauflagen.

Die Änderung der Sitzbezüge betrifft alle Fahrzeuge des Typs 210 in der Ausstattungslinie Elegance und Avantgarde in Stoff und Leder-Ausführung.

Davon nicht betroffen sind alle Fondsitze mit der Sonderausstattung IKS (Integrierter Kindersitz) bei Limousine und T-Limousine, sowie die dritte Sitzreihe der T-Limousine.

Anm.:


Die bisherigen Sitzbezüge (1) und Auflagen (4, 5 und 6) sind künftig nicht mehr als Ersatzteil erhältlich.

Sitzbezug: Bisherige Ausführung (Schnitt)

- 1 Sitzbezug
2 Kaschierung

Bei dieser Ausführung ist die Kaschierung in Taschen eingeschoben.

Im Seitenbereich ist keine Kaschierung vorhanden.

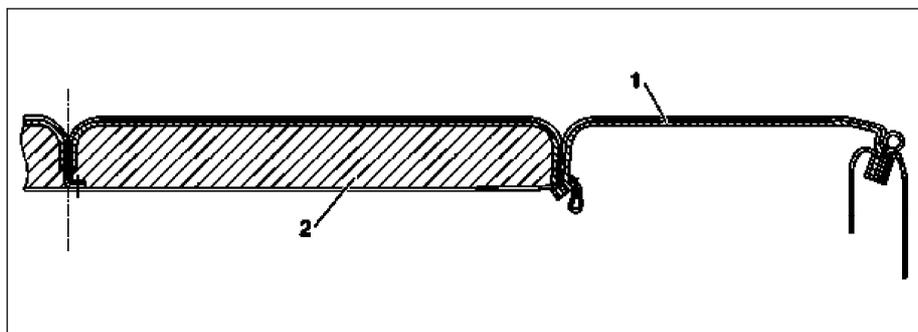

P91.18-2016-04

Auflagen: Bisherige Ausführung


- 3 seitliche Kaschierung
4 Auflage Vordersitzlehne
5 Auflage Vordersitzkissen

Bei diesen Ausführungen ist die Kaschierung seitlich auf die Auflagen aufgeklebt



P91.18-2017-04

- 6 Auflage Fondsitze

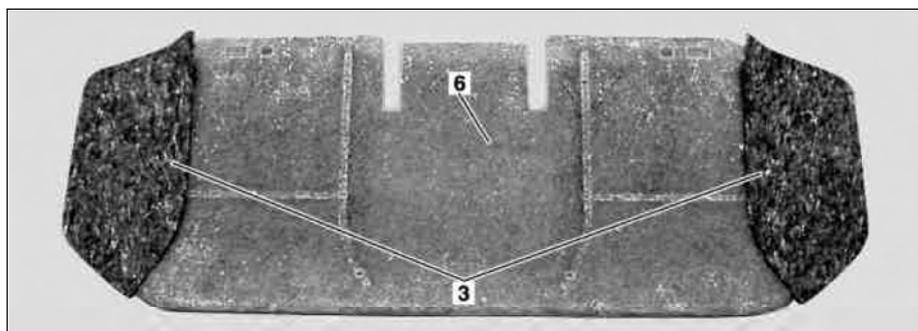


P91.18-2018-04

Sitzbezug: Neue Ausführung (Schnitt)

- 7 Sitzbezug
8 Kaschierung


Bei dieser Ausführung ist die Kaschierung über die gesamte Breite am Sitzbezug angenäht.

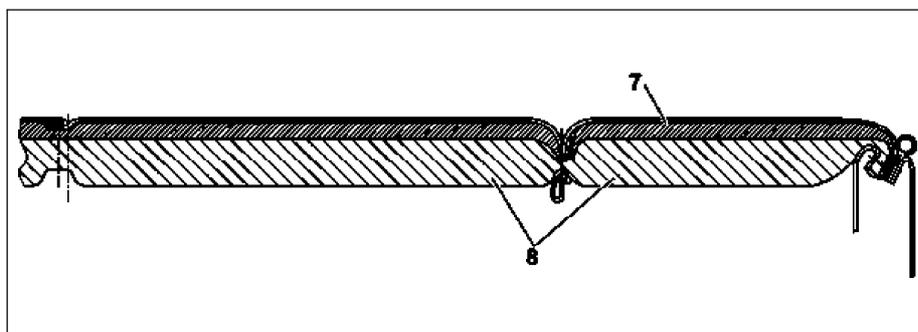

P91.18-2019-04


Auflagen: Neue Ausführung

- 9 Auflage Vordersitzlehne
- 10 Auflage Vordersitzkissen

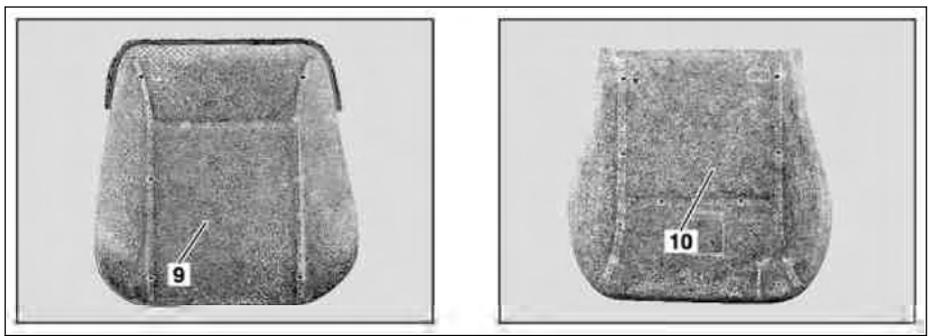

P91.18-2020-04

- 11 Auflage Fondsitze

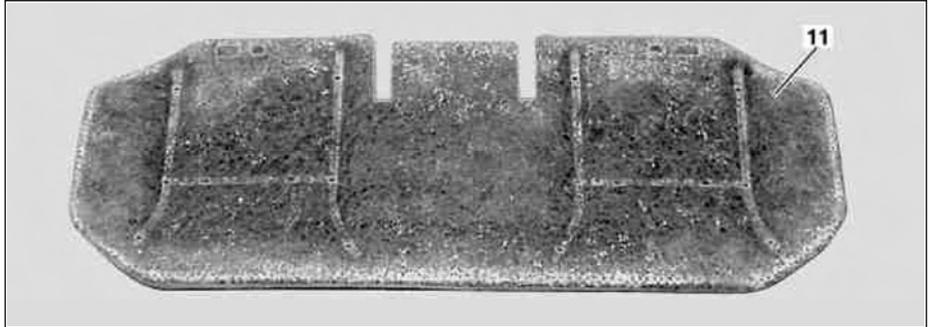

P91.18-2021-04

Mögliche Reparaturversionen an Vordersitz- bzw. Fondsitze sowie Vordersitzlehnen sind:

1. Neuer Sitzbezug auf bisherige Auflage

Bei der Kombination von neuen Sitzbezügen (7) auf bisherigen Auflagen (4,5 und 6) muß die seitliche Kaschierung (3) von den Auflagen (4,5 und 6) abgetrennt werden.

2. Bisheriger Sitzbezug auf neue Auflage

Bei der Kombination von bisherigen Sitzbezügen (1) auf neuen Auflagen (9,10 und 11), müssen die seitlichen Kaschierungen (3) von den bisherigen Auflagen (4,5 und 6) abgetrennt werden und an den entsprechenden Stellen der neuen Auflagen (9,10 und 11) angeklebt werden.

3. Reparaturversion Fondsitze

Ein Austausch eines bisherigen Fondsitzebezuges oder einer bisherigen Auflage der Fondsitze kann immer nur komplett erfolgen, d.h. Bezug und Auflage müssen gemeinsam erneuert werden.

Eindrückwerkzeug (1) herstellen z. B. aus
Schraubendreher.

1 Eindrückwerkzeug


Maße:

A 100 mm

B \varnothing 8 mm

C 5 mm

D 5 mm

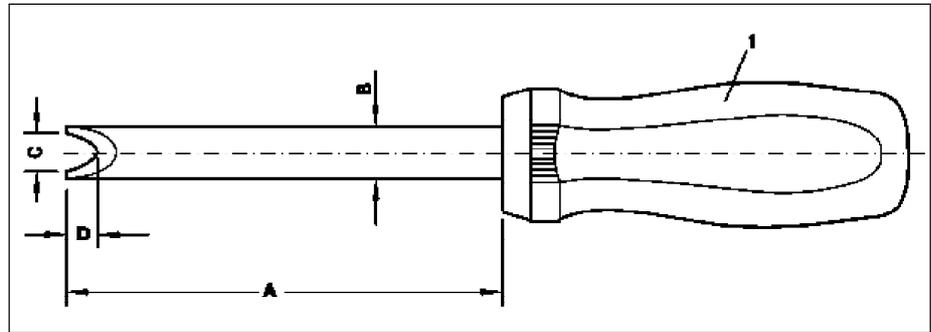

P91.18-0242-04