


TYP 211.0 /2 /6

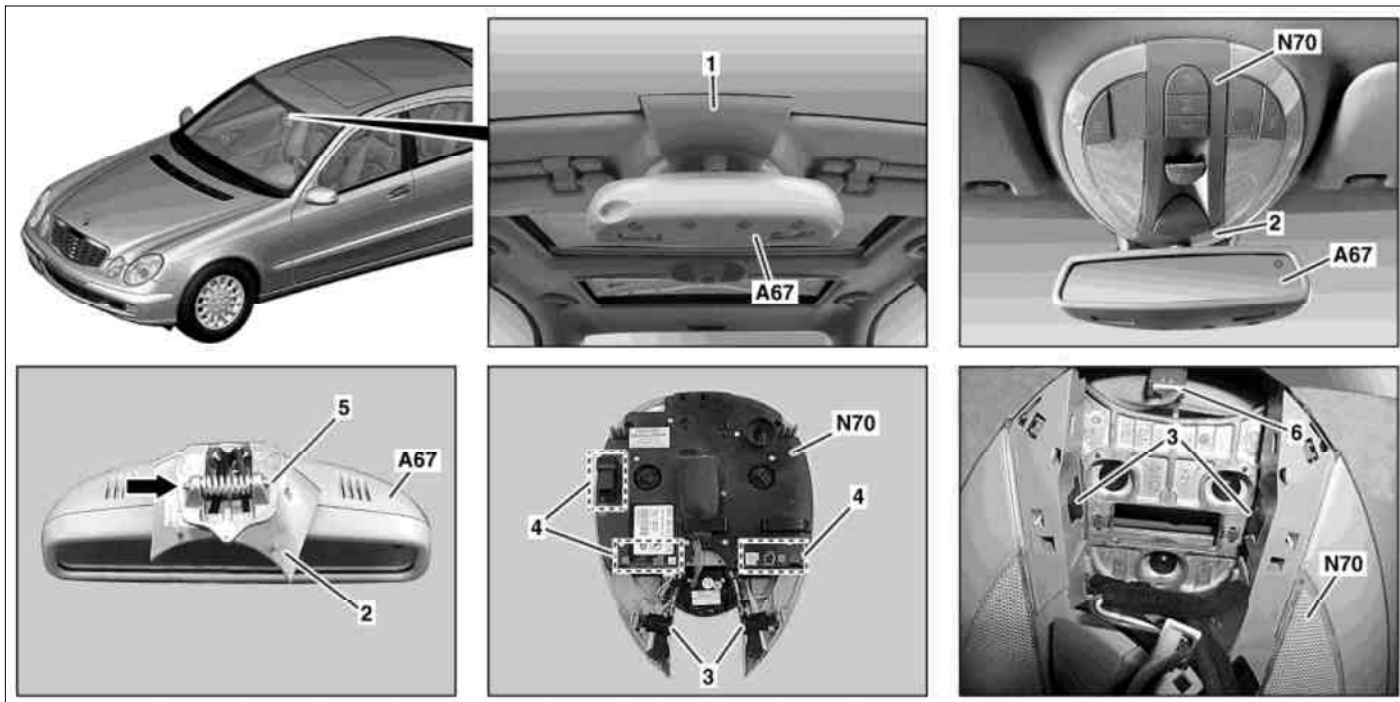

P82.20-2555-09

1 Blende Regen-/Lichtsensor

2 Spiegelfußabdeckung

3 Drucktasten

4 Elektrische Anschlüsse

5 Federbolzen

6 Elektrische Steckverbindung







A67 Innenspiegeleinheit


N70 Steuergerät Dachbedieneinheit

Änderungshinweise

17.10.05	Masseleitung der Batterie abschließen entfernt	Arbeitsschritt 2	
----------	--	------------------	--

	Aus-, Einbauen		
	Hinweise zur Vermeidung von Schäden an elektronischen Bauteilen durch elektrostatische Entladung		AH54.00-P-0001-01A
1.1	Grunddaten vom Steuergerät Dachbedieneinheit (N70) in STAR DIAGNOSIS übertragen	Beim Erneuern des Steuergerätes Dachbedieneinheit (N70).	
AD	STAR DIAGNOSIS anschließen, Fehlerspeicher auslesen	i Einbau: Zwischengespeicherte Grunddaten auf das neue Steuergerät Dachbedieneinheit (N70) übertragen und bei Code (414) Schiebehebedach Einklemmschutz normieren.	AD00.00-P-2000-04A *WH58.30-Z-1048-13A
2.1	Zündung ausschalten und Senderschlüssel aus dem Steuergerät EZS abziehen	Bei Fahrzeugen ohne Code (889) Keyless Go	
2.2	Zündung ausschalten, Senderschlüssel aus der Senderreichweite des Fahrzeugs entfernen	Bei Fahrzeugen mit Code (889) Keyless Go	
3	Blende Regen-/Lichtsensor (1) mit Montagekeil nach unten abdrücken und abnehmen		*110589035900
4	Spiegelfußabdeckung (2) vom Steuergerät Dachbedieneinheit (N70) ausklipsen		
5	Innenspiegeleinheit (A67) durch seitliches Schwenken am Spiegelfuß und gleichzeitiges nach unten Ziehen aus der Spiegelaufnahme lösen	i Innenspiegeleinheit (A67) am Leitungssatz hängen lassen. i Einbau: Federbolzen (5) mit einer Zange zusammendrücken (Pfeil) und Sicherung einrasten lassen. Auf richtige Verlegung des Leitungssatzes achten.	
6	Elektrische Steckverbindung (6) am Regen-/Lichtsensor trennen		

7	Steuergerät Dachbedieneinheit (N70) durch Betätigen der Drucktasten (3) vorne entriegeln		
8	Steuergerät Dachbedieneinheit (N70) durch seitliches Abdrücken mit Montagekeil hinten entriegeln		*110589035900
9	Steuergerät Dachbedieneinheit (N70) soweit von der Dachverkleidung abnehmen bis die elektrischen Steckverbindungen der Innenspiegeleinheit (A67) und die elektrischen Anschlüsse (4) zugänglich sind		
10	Elektrische Steckverbindungen der Innenspiegeleinheit (A67) vom Steuergerät Dachbedieneinheit (N70) trennen und Innenspiegeleinheit (A67) abnehmen		
11	Elektrische Steckverbindungen an den elektrischen Anschlüssen (4) des Steuergerätes Dachbedieneinheit (N70) abziehen und Steuergerät Dachbedieneinheit (N70) abnehmen	<p> Steuergerät Dachbedieneinheit (N70) vorsichtig abnehmen, da sonst die Flachbandleitungen beschädigt werden könnten.</p> <p> Die Anzahl der elektrischen Steckverbindungen ist von der Fahrzeugausstattung abhängig.</p> <p> Einbau: Auf richtige Verlegung der Leitungssätze achten.</p>	
12	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		
13.1	Schiebebedach normieren	 Bei Fahrzeugen mit Code (414) Schiebebedach	
14	Fehlerspeicher auslesen, ggf. löschen		
 AD	STAR DIAGNOSIS anschließen, Fehlerspeicher auslesen	Diagnose-System STAR DIAGNOSIS	AD00.00-P-2000-04A *WH58.30-Z-1048-13A

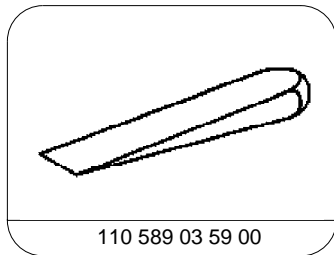

110 589 03 59 00

Montagekeil

Handelsübliche Werkzeuge

Nummer	Bezeichnung	
WH58.30-Z-1048-13A	Diagnose-System STAR DIAGNOSIS Compact PKW	6511 1801 00