


TYP 211.2

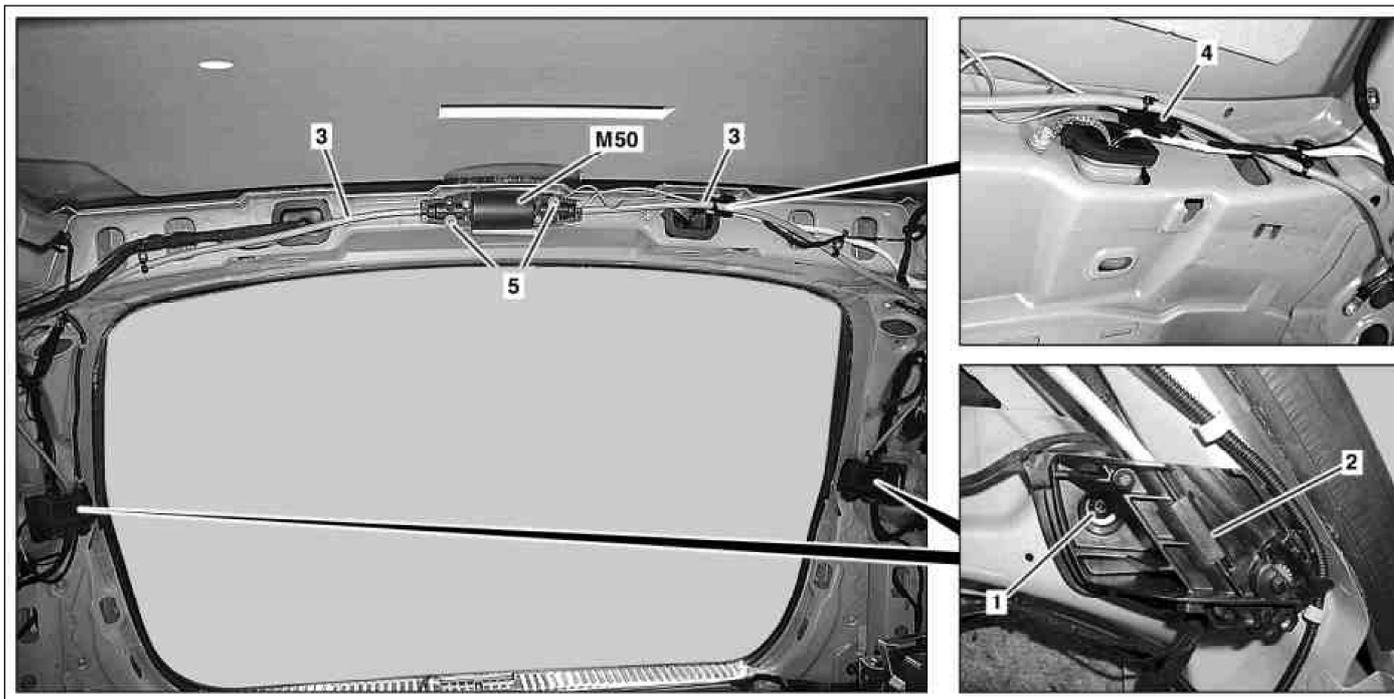

P68.50-2254-09

1 Schraube

4 Elektrische Steckverbindung

M50 Motor Laderaumabdeckung

2 Antrieb Laderaumabdeckung

5 Muttern

3 Antriebswelle

	Aus-, Einbauen		
1	Dachverkleidung ausbauen	Linke Seitenverkleidung im Fond nicht ausbauen. Die Dachverkleidung mit den angeschlossenen Leitungssätzen, die im Bereich der linken C-Säule von der Dachverkleidung wegführen, auf den Vorder- und Fondsitzen ablegen.	AR68.30-P-4300TD
2	Schraube (1) am linken und rechten Antrieb Laderaumabdeckung (2) herauserschrauben		*BA68.50-P-1001-04A
3	Linke und rechte Antriebswelle (3) von der Karosserie abbauen	Einbau: Kabelbinder erneuern.	
4	Elektrische Steckverbindung (4) trennen		
5	Muttern (5) herauserschrauben und den Motor Laderaumabdeckung (M50) zusammen mit den Antriebswellen (3) abnehmen		
6	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		

Laderaumabdeckung

Nummer	Benennung	Typ 211.2
BA68.50-P-1001-04A	Schraube Antrieb Laderaumabdeckung an D-Säule	Nm 6