


P68.30-2683-08

1 Innenverkleidung links
2 Entriegelungstaste

3 Innenverkleidung rechts

4  Montagekeil

	Aus-, Einbauen		
1.1	Entriegelungstaste (2) betätigen und die Innenverkleidung links (1) abnehmen	Bei Ausbau der Innenverkleidung links (1).	
2.1	Die Innenverkleidung rechts (3) mit einem Montagekeil (4) von der Seitenwand abklipsen und abnehmen	Bei Ausbau der Innenverkleidung rechts (3).	
			*110589035900
		 Einbau: Beschädigte Klipps an der Innenverkleidung rechts (3) erneuern.	
3	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		

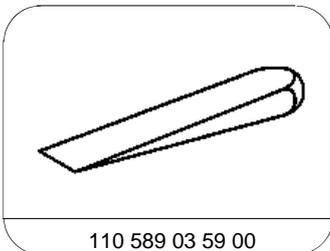

110 589 03 59 00

Montagekeil