


Einbau eines Schalters zum Abschalten der Kofferraumbeleuchtung

1

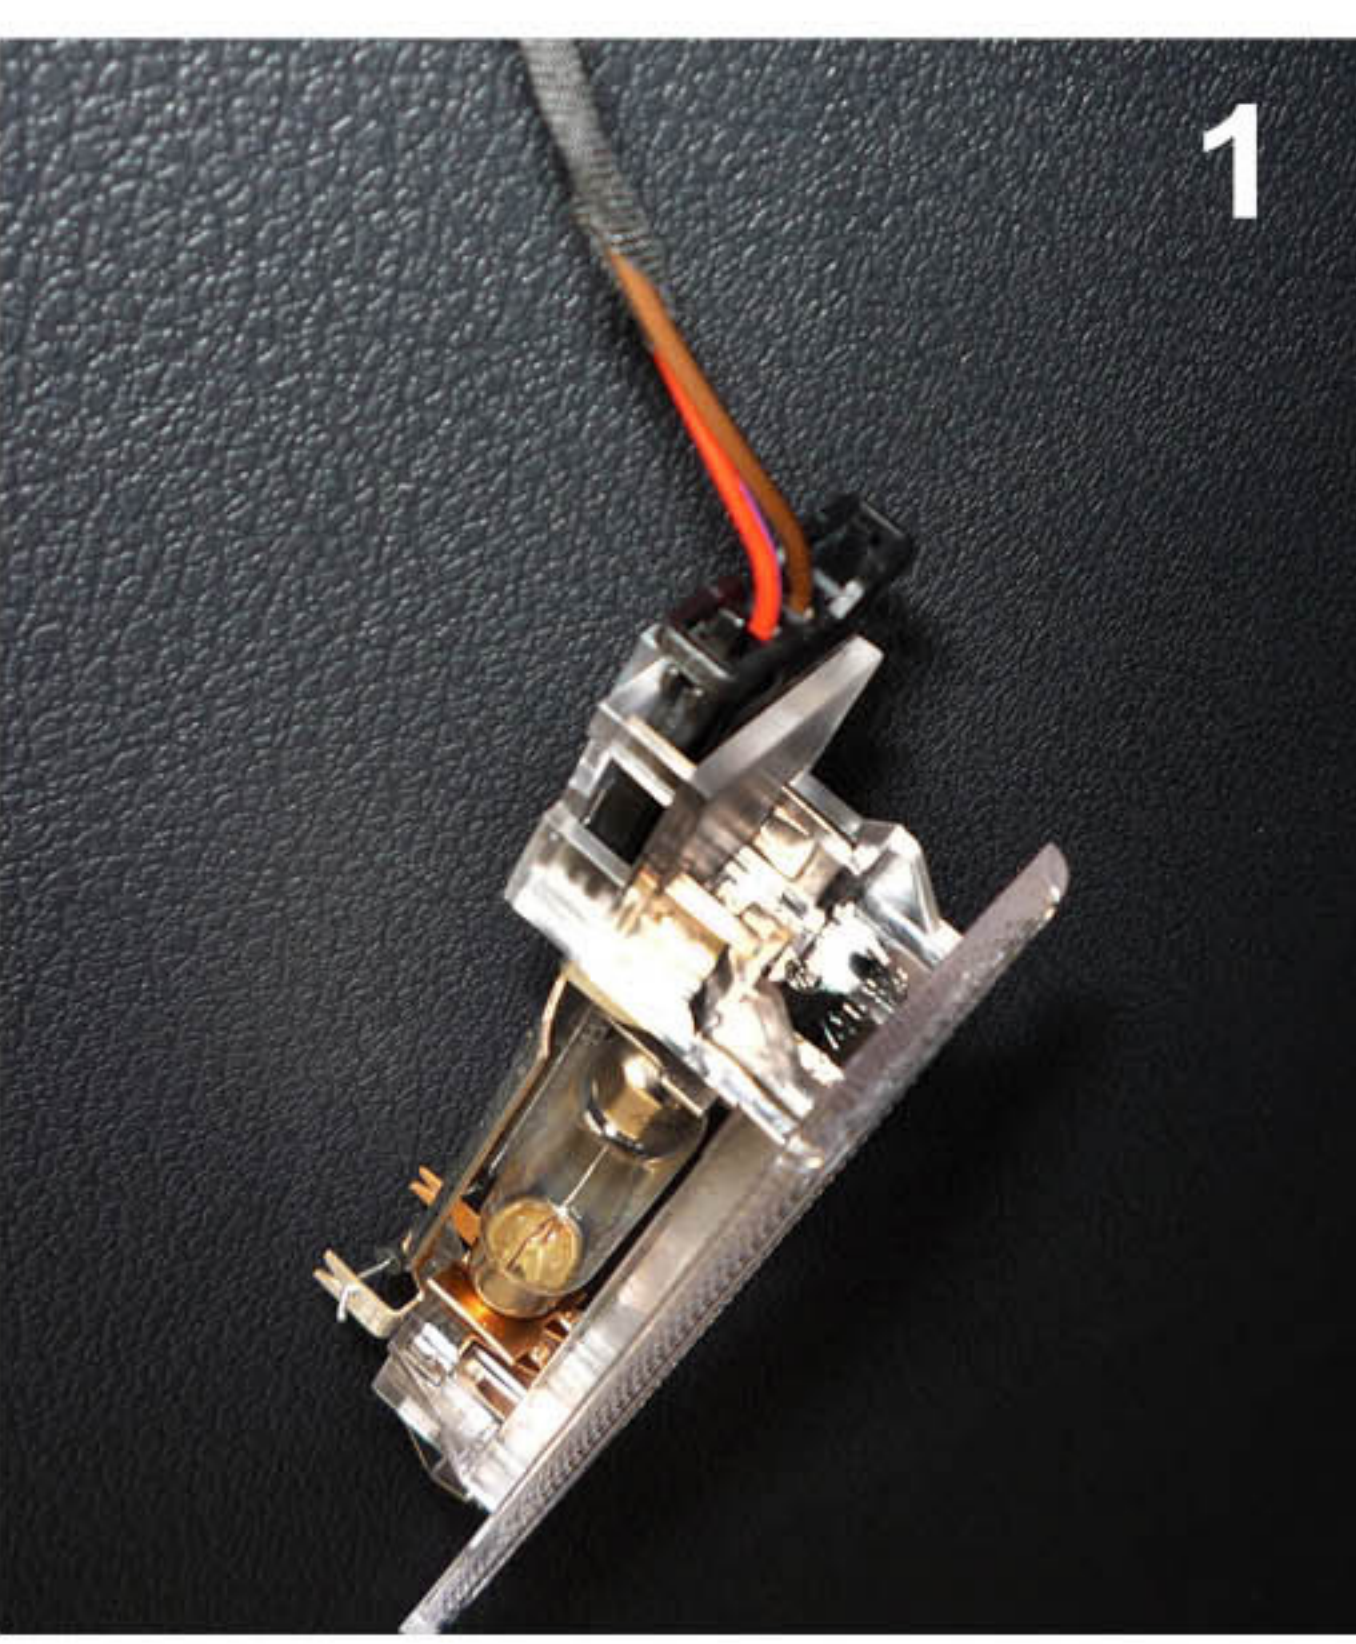

2




1. So sieht es aus, wenn die Leuchte herausgenommen wird.

2. Dieser Schalter benötigt eine Bohrung von 19,5 mm. Gekauft bei reichelt.de Kabel angelötet und mit stretch-Isolierband umwickelt.

3



4

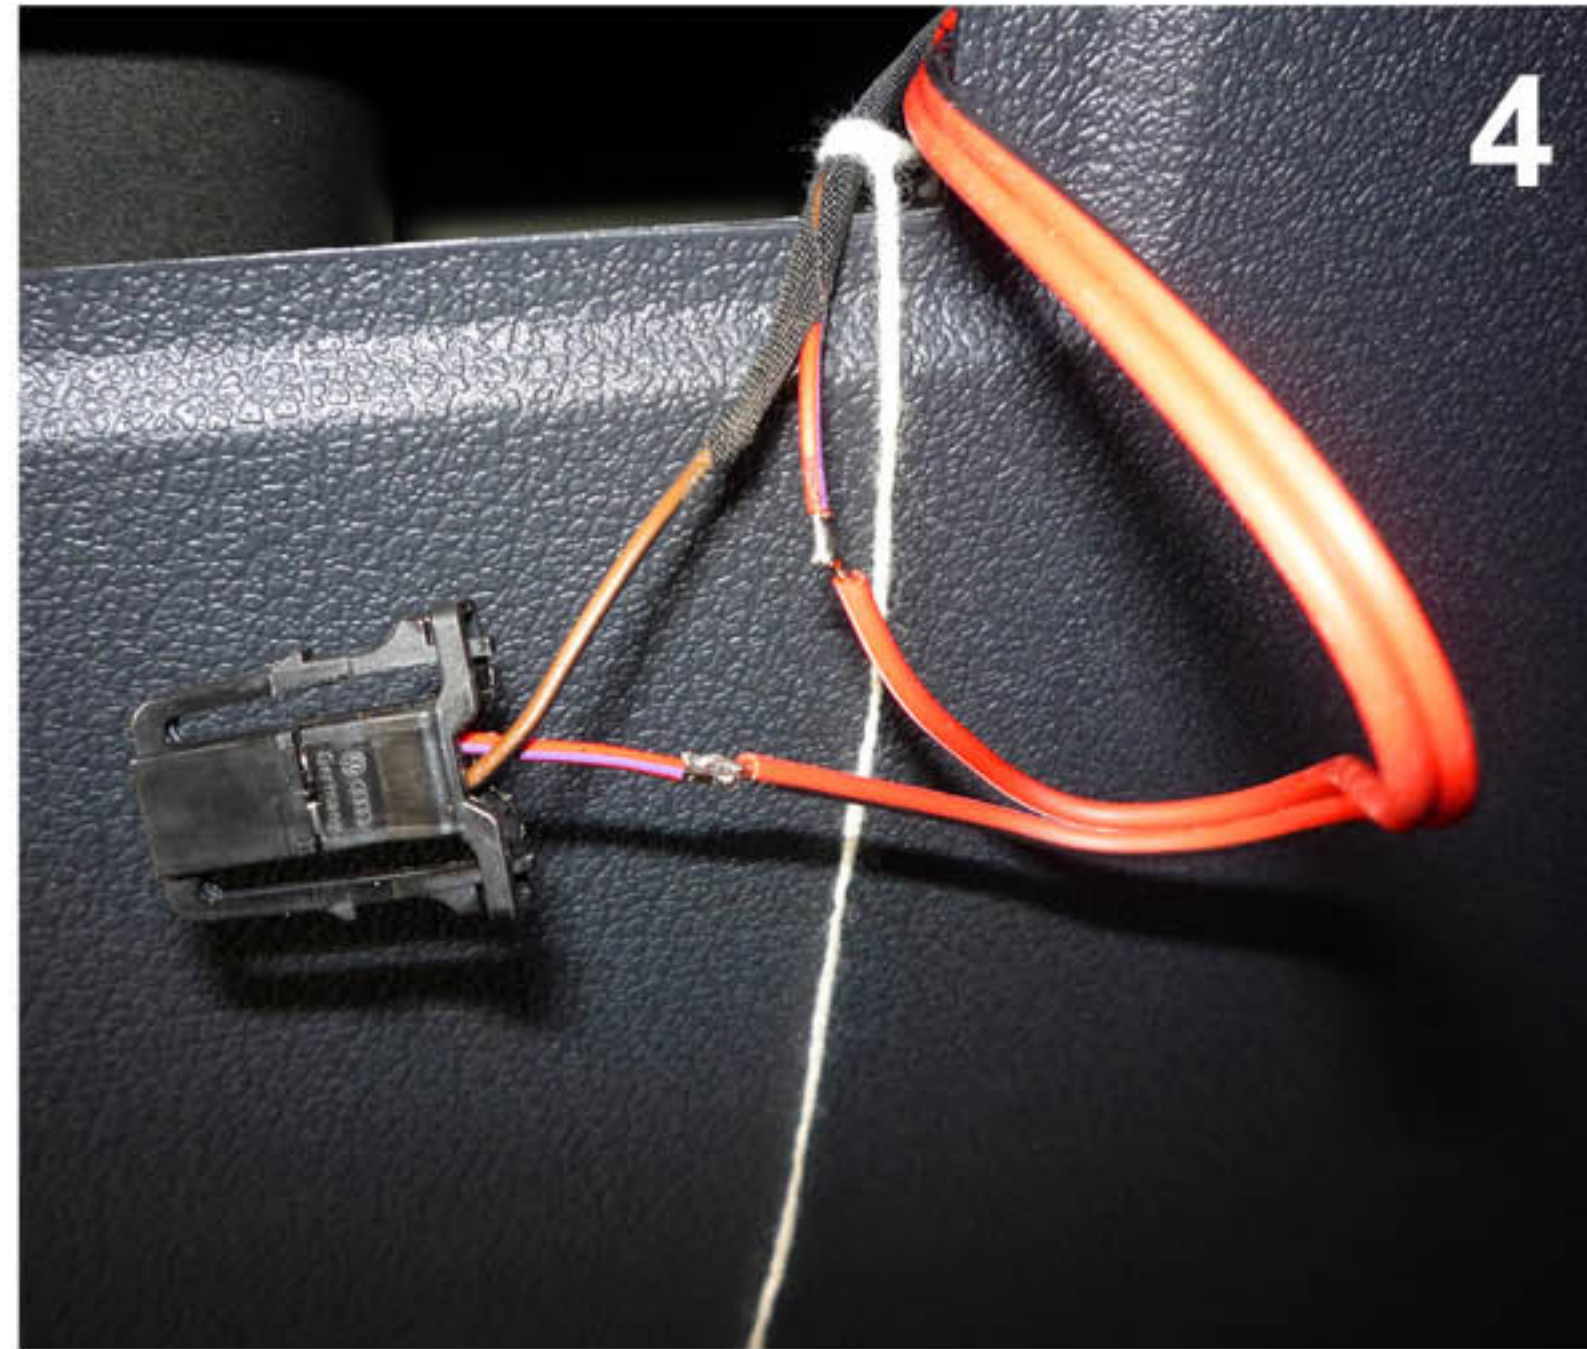


3. Die lila-rote Ader ist aufzutrennen... *

4. ..und mit dem Schalter zu verbinden. Das weiße ist ein Bindfaden um das Kabel während der Arbeiten gegen Hereinfallen hinter die Verkleidung zu sichern.

5



6

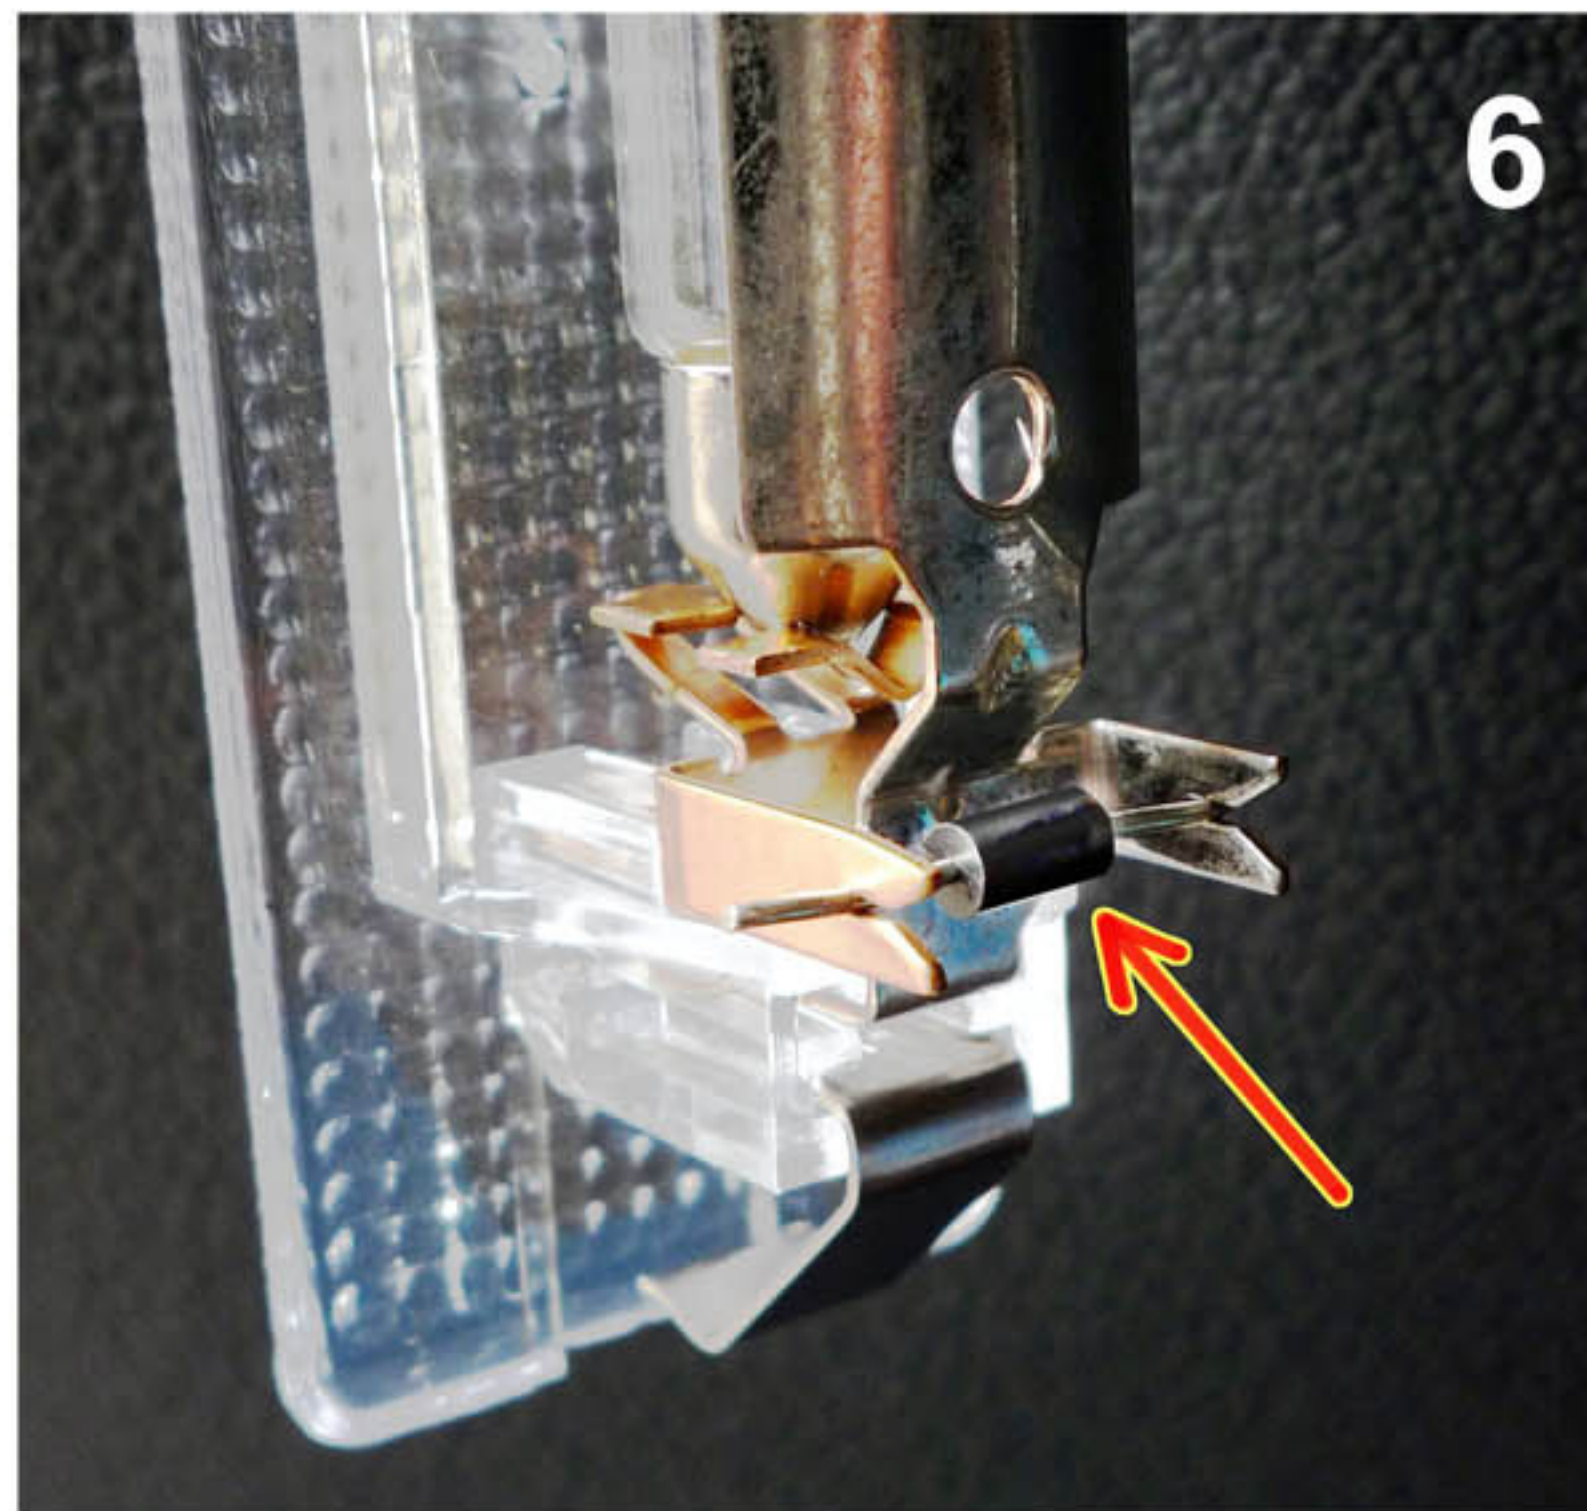

5. alles mit stretch. Isolierband isoliert.

6. Etwas Elektronik ist hier in der Leuchte auch schon serienmäßig verbaut.

7. der Schalter in der Ablage fertig eingebaut.

7



*für die habe ich mich entschieden.