**Erforderliche Spezialwerkzeuge:**


- 00 9 120

**Achtung!**

Beschädigungsgefahr!

Fahren ohne Zugstrebe ist nicht zulässig, da sonst die Karosserie beschädigt werden kann.

Schrauben der Zugstrebe müssen mit Drehmoment angezogen und anschließend mit Spezialwerkzeug 00 9 120 festgezogen werden.

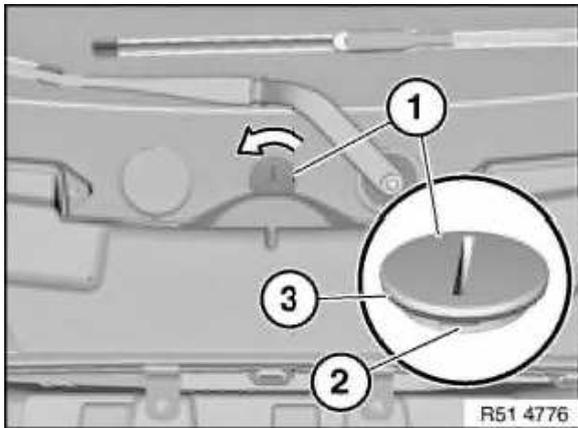**Achtung!**

Beschädigungsgefahr!

Verrastung (2) und Dichtung (3) der Abdeckung (1) dürfen nicht beschädigt werden.

Auch eine geringfügig beschädigte Abdeckung (1) kann zum Wassereintritt führen, ggf. Abdeckung (1) ersetzen.

Hinweis:

Abdeckung (1) in zwei Ausführungen möglich:

- Abdeckung (mit Kerbe) ca 45° nach links drehen
- Abdeckung (ohne Kerbe) nach oben ausrasten


Abdeckung (1) abnehmen und darunter liegende Schraube lösen.


Hinweis:

Tülle (3) darf nicht aus Stirnwand herausgezogen werden, da ein korrektes Einfädeln im eingebauten Zustand nicht möglich ist.

Schraube (1) lösen.

Tülle (3) festhalten und Zugstrebe (2) in Pfeilrichtung herausziehen.

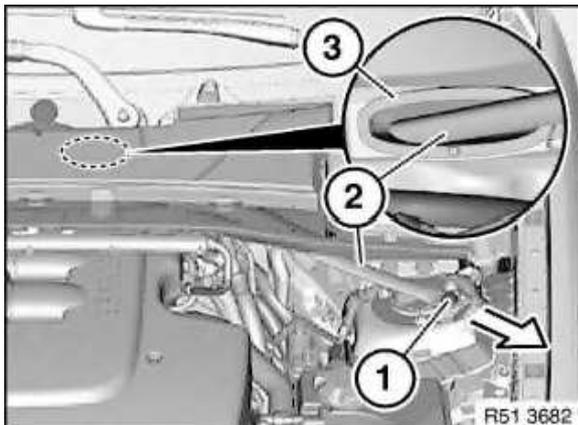

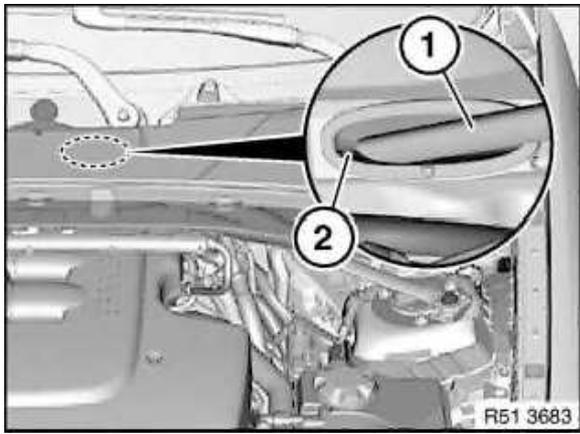

Einbauhinweis:

Schrauben erneuern.

Zugstrebe (1) vorsichtig in Tülle (2) einfädeln.

Schrauben mit Drehmoment und anschließend mit Drehwinkel unter Verwendung des Spezialwerkzeuges 00 9 120 festziehen.

Anziehdrehmoment 51 71 2AZ .