


P68.30-2705-09

- 1 Dachverkleidung
2 Schraube
3 Halter Sicherheitsnetz
4 Rahmen

- 5 Kantenschutz
6 Kantenschutz
7 Sonnenblende

- 8 Halter Sonnenblende
9 Schrauben
10 Träger Innenspiegel

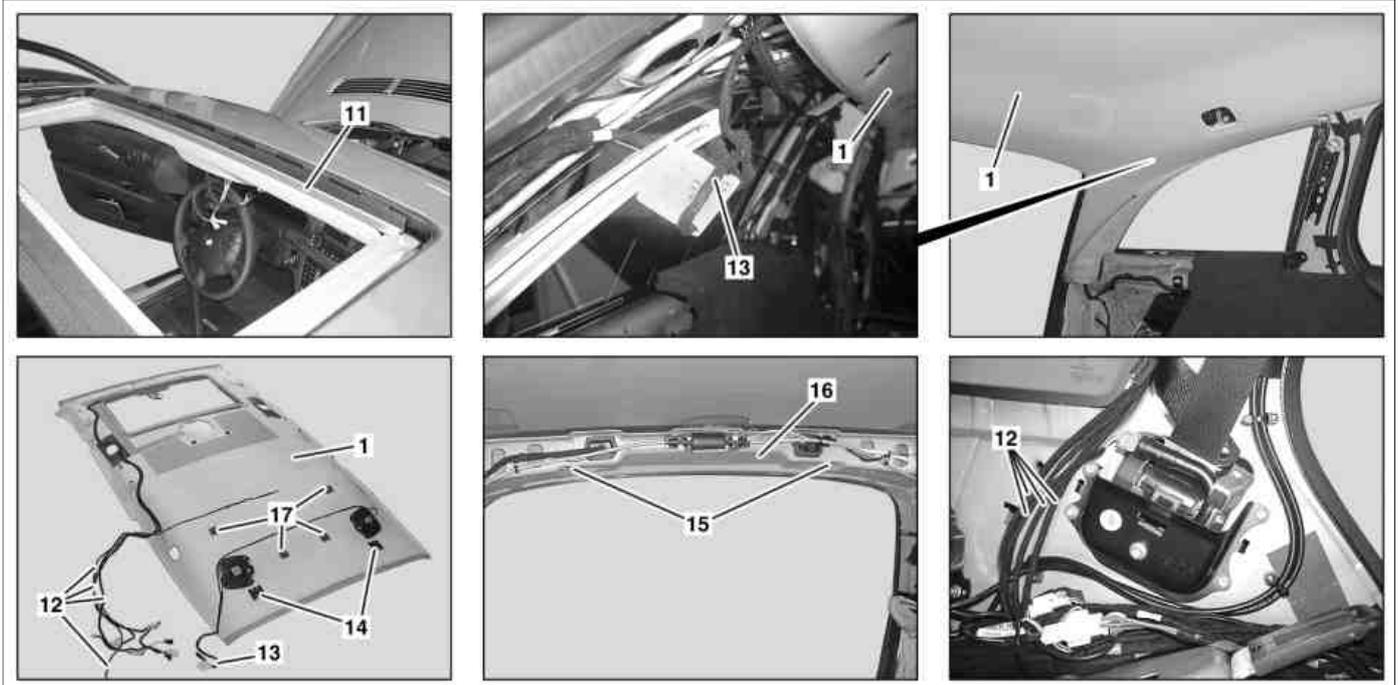

P68.30-3061-09

Dargestellt am Fahrzeug mit Code (220) Parktronic-System (PTS), Code (414) Schiebebedach elektrisch in Glasausführung und Code (810) Sound-System

- 1 Dachverkleidung
11 Dichtleiste
(bei Code (414) Schiebebedach elektrisch in Glasausführung)
12 Elektrische Leitungen

- 13 Leitungssatz Lautsprecher
(bei Code (810) Sound-System)
14 Haltehaaken
15 Aufnahmen
16 Dachrahmen
17 Klettbander

Änderungshinweise

1.3.06	Verkleidung an der B-Säule ausbauen in lösen geändert	Arbeitsschritte 7, 17	
--------	-------------------------------------------------------	-----------------------	--

	Aus-, Einbauen		
	Hinweis zur Funktionssicherheit des Windowbag		AH91.60-P-0693-01A
1.1	Schiebebedach komplett öffnen	Nur bei Fahrzeugen mit Code (414) Schiebebedach elektrisch in Glasausführung.	
2	Fahrer- und Beifahrersitz vollständig nach vorn stellen		
3	Verkleidung an der A-Säule links oben ausbauen		AR68.30-P-4050T
4	Haltegriff vorn links am Dach ausbauen		AR68.30-P-4330T
5	Kantenschutz (6) am linken vorderen Türausschnitt komplett ausbauen		
6	Kantenschutz (5) am linken hinteren Türausschnitt komplett ausbauen		
7	Verkleidung an der B-Säule links lösen	 Gurtendbeschlag nicht abbauen.	AR68.30-P-4700T
8	Haltegriff hinten links am Dach ausbauen		AR68.30-P-4330T
9	Schraube (2) herauserschrauben und den vorderen linken Halter Sicherheitsnetz (3) zusammen mit dem Rahmen (4) abnehmen		*BA68.50-P-1002-04A
10	Schraube (2) herauserschrauben und den hinteren linken und rechten Halter Sicherheitsnetz (3) zusammen mit dem Rahmen (4) abnehmen		*BA68.50-P-1002-04A
11	Verkleidung an der linken D-Säule ausbauen		AR68.30-P-4495T
12	Linke Seitenverkleidung im Fond ausbauen		AR68.30-P-4780T
13	Haltegriff hinten rechts am Dach ausbauen		AR68.30-P-4330T
14	Kantenschutz (6) am rechten vorderen Türausschnitt komplett ausbauen		
15	Kantenschutz (5) am rechten hinteren Türausschnitt komplett ausbauen		
16	Verkleidung an der B-Säule rechts lösen	 Gurtendbeschlag nicht abbauen.	AR68.30-P-4700T
17	Verkleidung an der A-Säule rechts oben ausbauen		AR68.30-P-4050T
18	Haltegriff vorn rechts am Dach ausbauen		AR68.30-P-4330T
19	Schraube (2) herauserschrauben und den vorderen rechten Halter Sicherheitsnetz (3) zusammen mit dem Rahmen (4) abnehmen		*BA68.50-P-1002-04A
20	Verkleidung an der rechten D-Säule ausbauen		AR68.30-P-4495T
21	Deckenleuchte im Fond ausbauen		AR82.20-P-0113T
22	Linke und rechte Sonnenblende (7) ausbauen		
23	Halter Sonnenblende (8) der linken und rechten Sonnenblende (7) ausbauen		
24	Steuergerät Dachbedieneinheit ausbauen		AR82.20-P-1000T
25	Schrauben (9) herauserschrauben und Träger Innenspiegel (10) abnehmen		
26.1	Dichtleiste (11) vorn am Schiebebedach herausnehmen	Nur bei Fahrzeugen mit Code (414) Schiebebedach elektrisch in Glasausführung.	
27	Elektrische Leitungen (12) freilegen	 Anzahl der elektrischen Leitungen (12) je nach Fahrzeugausstattung. Die elektrischen Leitungen (12) sind entlang der linken C-Säule zur Dachverkleidung (1) verlegt.	
28	Elektrische Steckverbindungen der elektrischen Leitungen (12) trennen	 Anzahl der elektrischen Steckverbindungen je nach Fahrzeugausstattung.	
29.1	Elektrische Steckverbindung am Leitungssatz Lautsprecher (13) an der linken D-Säule freilegen und die elektrische Steckverbindung am Leitungssatz Lautsprecher (13) trennen	Nur bei Fahrzeugen mit Code (810) Sound-System.	
30	Dachverkleidung (1) an beiden Seiten, im Bereich zwischen C- und D-Säule herunterziehen und an den Klettbandern (17) lösen	 Dachverkleidung (1) vorsichtig herunterziehen. Ansonsten kann die Dachverkleidung (1) beschädigt werden.	
31	Dachverkleidung (1) nach vorn schieben bis die Haltehaken (14) ausgerastet sind	 Mit einem Helfer die Dachverkleidung (1) im hinteren Bereich abstützen. Bruchgefahr der Haltehaken (14), wenn diese nicht vollständig aus den Aufnahmen (15) im Dachrahmen (16) ausgefahren sind.	

		i Einbau: Auf richtigen Sitz der Haltehaken (14) in den Aufnahmen (15) im Dachrahmen (16) achten.	
32	Dachverkleidung (1) nach hinten aus dem Fahrzeug herausnehmen und auf einer sauberen Ablage ablegen	i Helfer erforderlich.	
33.1	Dachverkleidung (1) zum Einbau vorbereiten	Beim Erneuern der Dachverkleidung (1).	AR68.30-P-4305T
34	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		

Nm Laderaumabdeckung

Nummer	Benennung	Typ 211.2
BA68.50-P-1002-04A	Schraube Halter Sicherheitsnetz an Halter Nm	8