

TYP 211.0 ab 1.6.06 ausser CODE (413) Panorama-Schiebedach

**TYP 211.0 ab 1.6.06
mit CODE (494) USA-Ausführung
mit CODE (413) Panorama-Schiebedach**


TYP 211.2 ab 1.6.06

TYP 219.3 ab 1.6.06

**Dargestellt am Typ 211.0 mit Code (414)
Schiebehebedach elektrisch in
Glasausführung und Code (527) COMAND
APS (mit Navigation)**

- 1 Klebestreifen
(bei Typ 211.0 und Typ 219.3)
- 2 Antennenleitungen

A2/49 Dachantenne

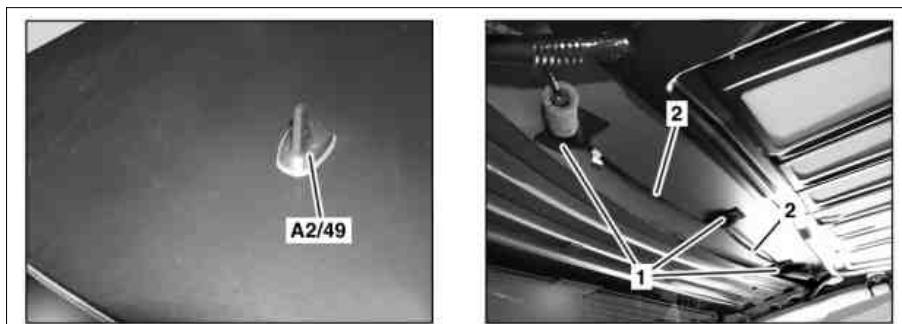

P82.70-6348-04

	Aus-, Einbauen		
	Hinweise zur Vermeidung von Schäden an elektronischen Bauteilen durch elektrostatische Entladung		AH54.00-P-0001-01A
1	Kopfstützen im Fond absenken		
2.1	Dachverkleidung von der Dachbeplankung lösen und mit angeschlossenem elektrischen Leitungssatz so weit wie möglich nach vorn auf den Sitzen ablegen	Typ 211.0 mit Code (414) Schiebehebedach elektrisch in Glasausführung. Typ 211.0 ohne Code (414) Schiebehebedach elektrisch in Glasausführung oder ohne Code (413) Panorama-Schiebedach. Typ 211.2 Typ 219.3	AR68.30-P-4300TA AR68.30-P-4300T AR68.30-P-4300TD AR68.30-P-4300TY
2.2	Dachverkleidung im hinteren Bereich lösen und vorsichtig so weit herunterziehen, bis die Dachantenne (A2/49) zugänglich ist	Typ 211.0 mit Code (413) Panorama-Schiebedach und Code (494) USA-Ausführung.	AR68.30-P-4300TB
3	Antennenleitungen (2) freilegen und die elektrischen Steckverbindungen der Antennenleitungen (2) trennen	Die Anzahl und die Befestigung der Antennenleitungen (2) ist je nach Typ und Fahrzeugausstattung unterschiedlich. Einbau: Farbcodierung der elektrischen Steckverbindungen beachten.	
4	Dachantenne (A2/49) vom Dach abbauen	Die Dachantenne (A2/49) darf nicht zerlegt werden, da dies zur Beschädigung der Dachantenne (A2/49) führt. Einbau: Dichtung der Dachantenne (A2/49) prüfen, ggf. erneuern und Dichtflächen reinigen. 	*BA82.62-P-1001-01A
5	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		

Antenne

Nummer	Benennung		Typ 211	Typ 219
BA82.62-P-1001-01A	Schraube/Mutter Antennenfuß an Fahrzeugdach	Nm	3	3