



## Anschlussanleitung „AMI“ Audi Music Interface A6 (4F)

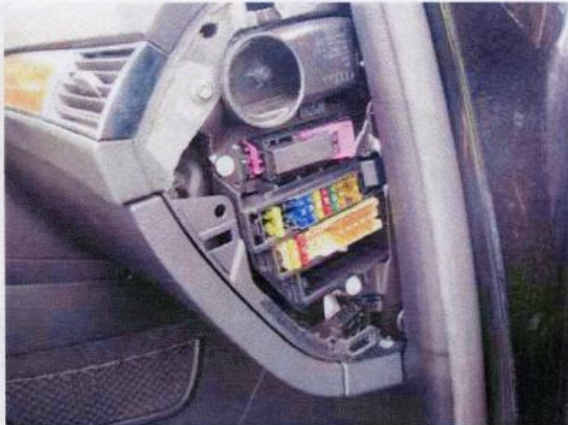

Seitliche Abdeckung nach außen einfach abziehen.



2 Schrauben unten lösen.

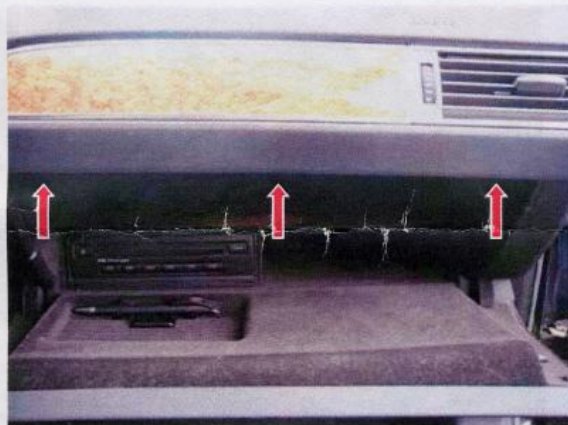

3 Schrauben oberhalb des Handschuhfaches lösen.



Handschuhfach nach unten abnehmen und den Stecker für Beleuchtung/Verriegelung abziehen.




Stromkabel und Lichtwellenleiter vom CD Wechsler trennen.



Das Handschuhfach auf eine weiche Unterlage legen. Das Handschuhfach öffnet man, indem man auf der rechten Seite die Verriegelung nach innen drückt.



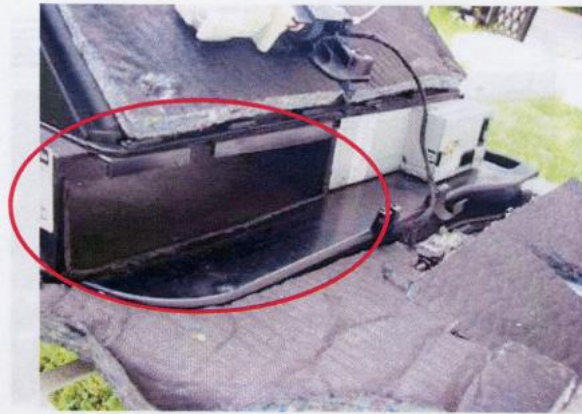

Mit einem Dremel oder einem Sägeblatt die Rückseite des Handschufaches aussägen.




AMI im den Schacht stecken.



AMI ausrichten (positionieren).



Winkel anlegen. Mittig und so weit wie oben das AMI markieren.

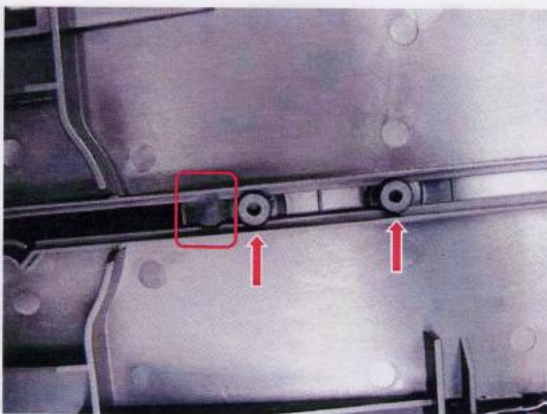


AMI aus dem Handschuhfach entnehmen und die Schublade aus dem AMI ausbauen. Dazu auf der Unterseite die 2 Gummiführungen durch das Loch drücken.




So sieht es dann ausgebaut aus.



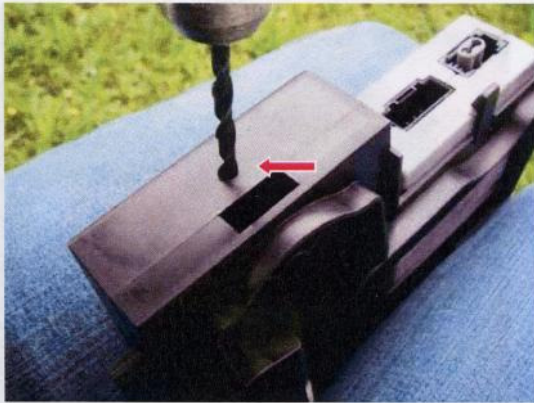

Jetzt die vorher gekennzeichnete Stelle aufbohren.

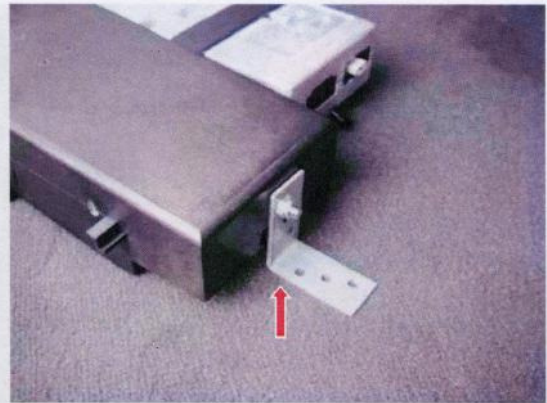


Den Winkel mit der Sicherheitsschraube anschrauben.




AMI ins Handschuhfach einsetzen und wieder ausrichten (positionieren).



Jetzt mit 2 Schrauben fest anschrauben.

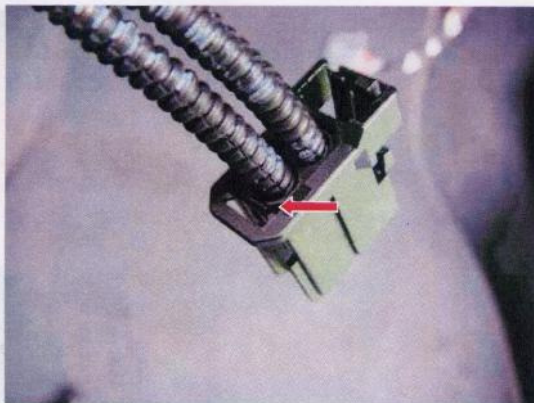


Weiter geht es im Auto. Die Lichtwellenleiter (LWL) aus der Fassung nehmen. Dazu die Verriegelung nach außen drücken und die LWL heraus ziehen.

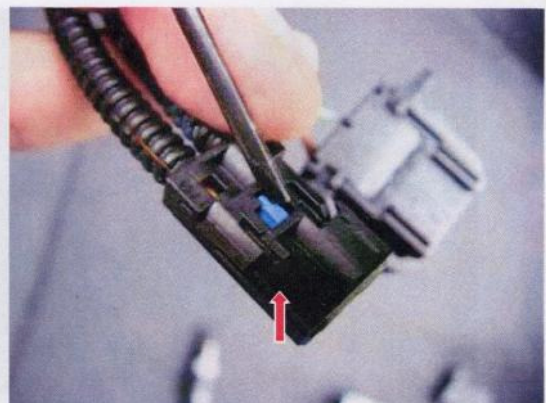


Den Blauen Stift mit etwas spitzen heraus drücken.




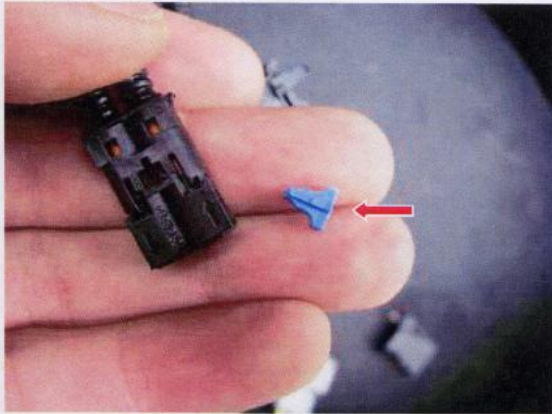


So sieht es dann aus.

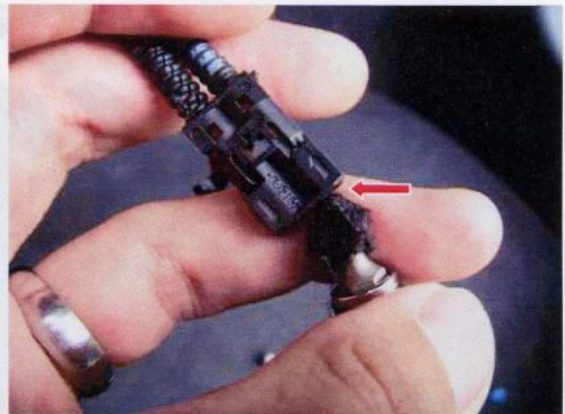


Mit einem stumpfen schmalen Gegenstand den LWL-OUT vorsichtig heraus drücken. Über den Gegenstand etwas weiches legen, damit der LWL nicht beschädigt wird

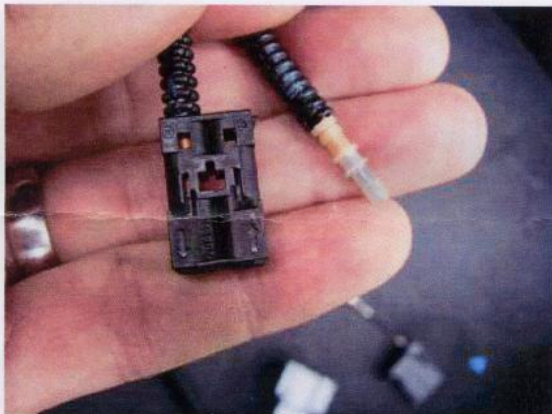


LWL-OUT entfernt!

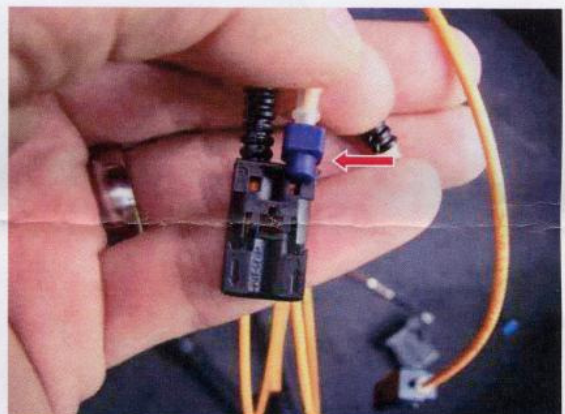

Die violette Schutzkappe vom LWL entfernen und in den Stecker fest einführen, bis der LWL

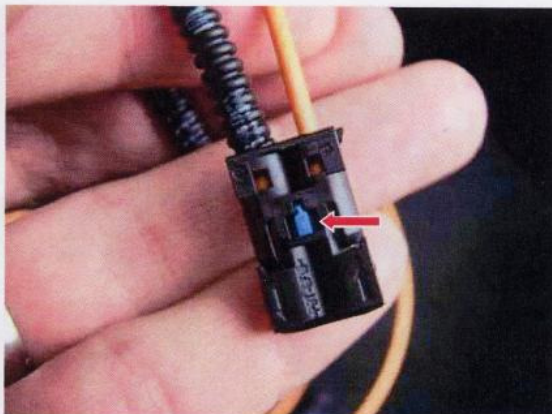


Danach den blauen Sicherungsstift wieder einstecken.

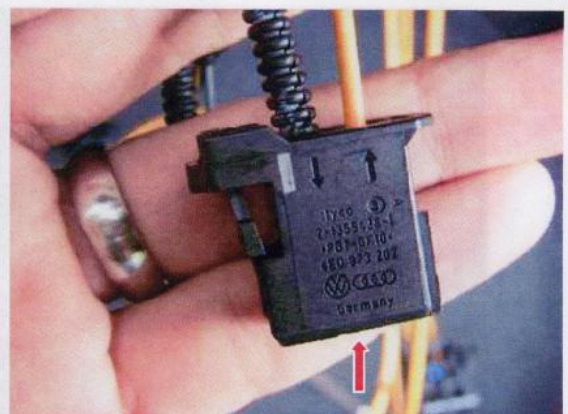


Kappe wieder aufstecken.




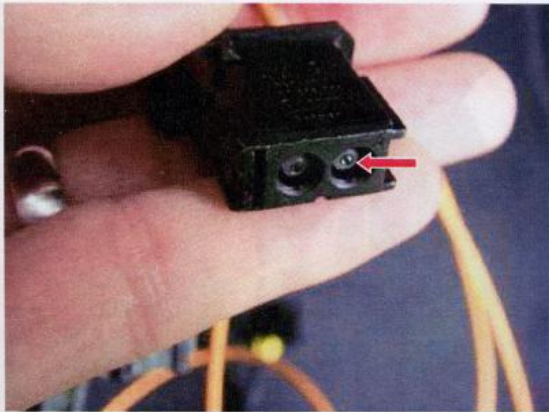

Wenn die Kappe aufgesteckt ist, die LWL überprüfen, dass beide richtig eingesteckt sind und kein Schmutz auf den Leiterenden ist.

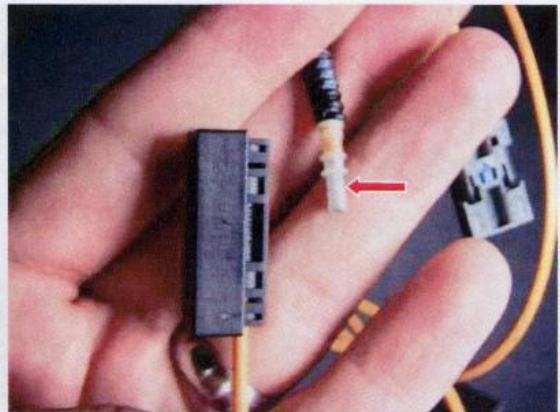


Den anderen losen LWL mit dem Adapter verbinden.

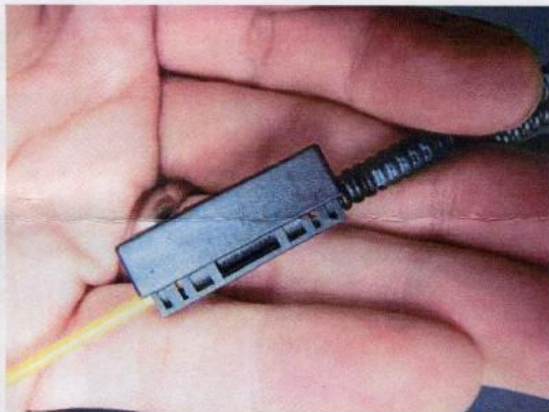

Dazu den LWL wieder fest einführen bis er einrastet.



Die Kappe fest zudrücken und auf festen halt der LWL prüfen.

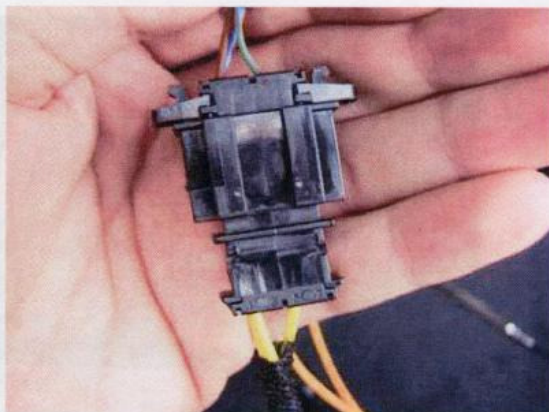

Das weibliche Stück des Stromadapters mit dem Stecker des Fahrzeuges verbinden.




Die LWL und den Stromstecker mit dem CD-Wechsler verbinden.






Das AMI mit den LWL und dem Stromstecker verbinden.

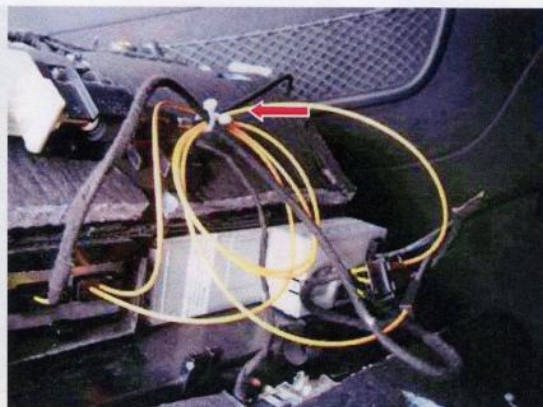


Die Kabel und LWL mit den Kabelbindern am Handschuhfach fixieren. Immer darauf achten, dass die LWL nie geknickt werden.



Stecker für Handschuhfachbeleuchtung/ Verriegelung wieder anstecken.

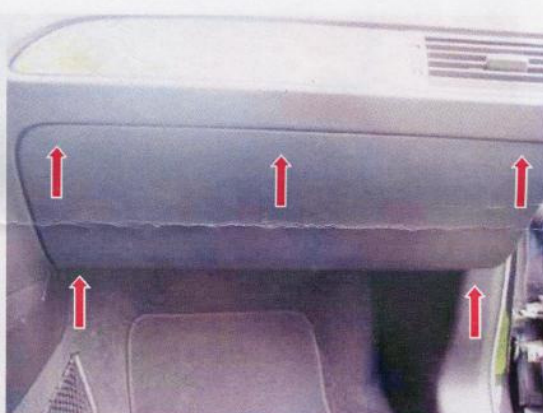

Handschuhfach wieder anbringen und alle 5 Schrauben wieder festziehen. Seitliche Abdeckung vom Sicherungskasten aufstecken.

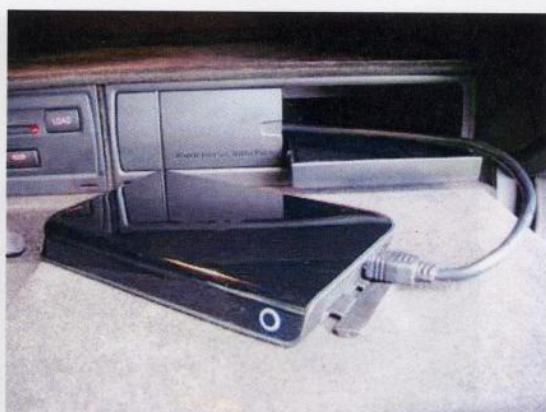

Adapterkabel hinter der Gummi-Abdeckung einstecken. Ipod, USB-Stick oder Festplatte



Im CD Menü als Quelle das Audi Music Interface auswählen. Musik hören und Spass haben :