


## TYP 211.0 /2 /6

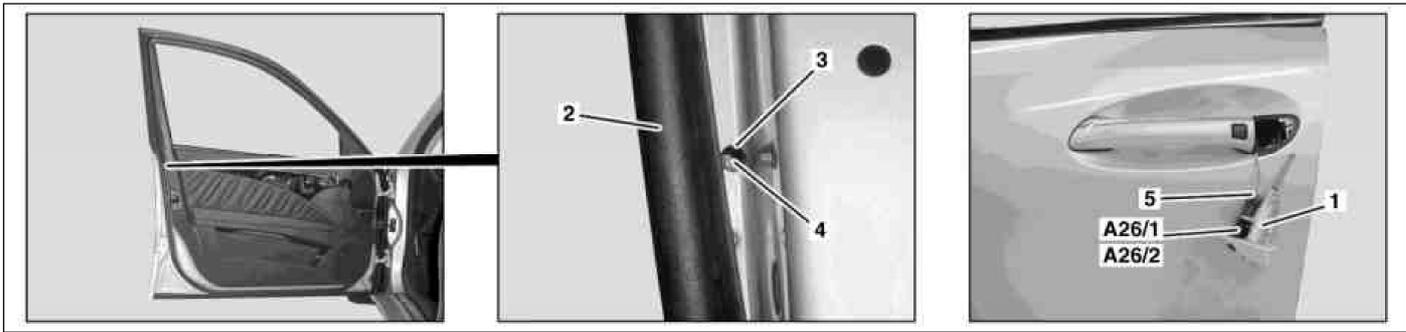

P72.10-2378-07

## Dargestellt an der linken Vordertür

- 1 Schließzylinder  
2 Dichtgummi  
3 Montageöffnung

- 4 Schraube  
5 Elektrische Steckverbindung

- A26/1 Empfängereinheit IR, vorn links  
(bei Linkslenker-Fahrzeugen)  
A26/2 Empfängereinheit IR, vorn rechts  
(bei Rechtslenker-Fahrzeugen)

## Änderungshinweise

8.1.04	Masseleitung der Batterie ab-, anschließen entfernt		
--------	---	--	--

	Aus-, Einbauen		
1	Dichtgummi (2) im Bereich der Montageöffnung (3) abziehen		
2	Schraube (4) herausschrauben		*BA72.10-P-1005-01AB
3	Schließzylinder (1) aus der Vordertür herausziehen bis die elektrische Steckverbindung (5) zugänglich ist		
4	Elektrische Steckverbindung (5) an der Empfängereinheit IR, vorn links (A26/1) oder Empfängereinheit IR, vorn rechts (A26/2) trennen und Schließzylinder (1) abnehmen		
5	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		

 Vordertür

Nummer	Benennung		Typ 211
BA72.10-P-1005-01AB	Schraube Führung Schließzylinder an Vordertür	Nm	3