


## Stillegen des AGR Kühlerthermostates

1. Abdeckung von Ansaugbrücke entfernen
2. Ansaugschlauch von AGR Ventil und Halter lösen und zur Seite legen
3. Vor dem Lösen des Kühlmittelschlauches das Ausdehnungsgefäß kurz öffnen um evt, vorhandenen Druck abzulassen
4. Kühlmittelschlauch von AGR-Kühlthermostat lösen
5. Haltefeder herausziehen – Achtung am Anschlußstück liegt axiale Federspannung an.

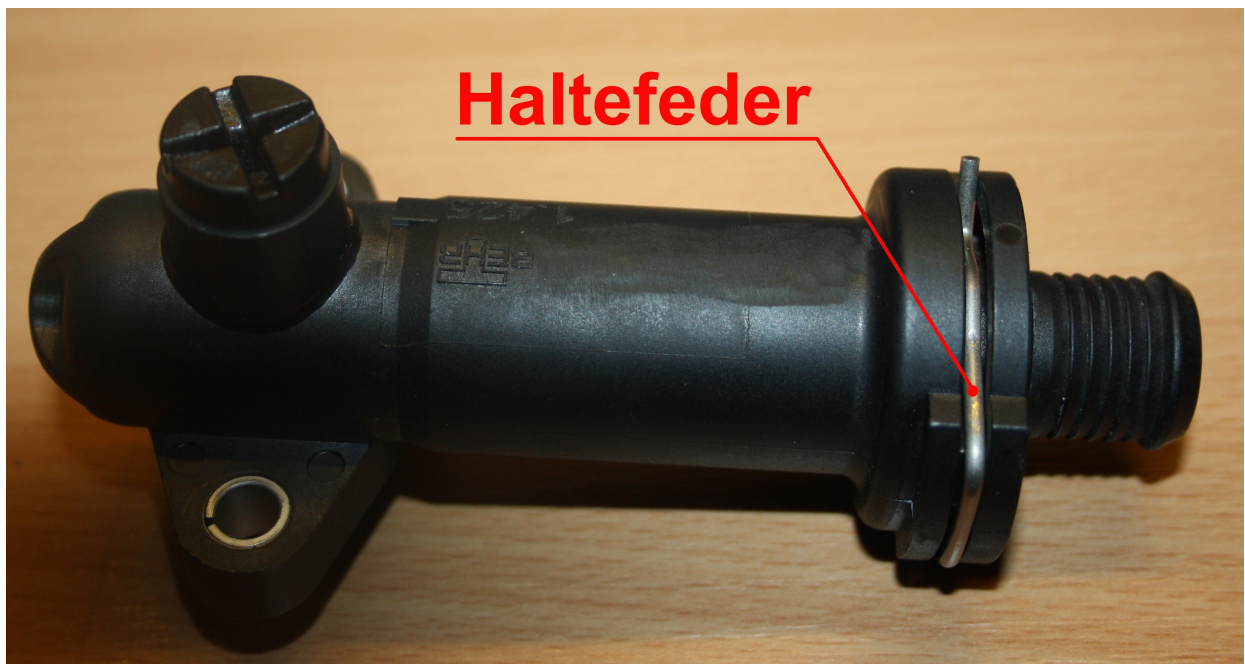

6. Anschlußstück und alle innenliegenden Teile (Hülse, Feder Thermostat) herausziehen - ACHTUNG auf den Dichtring  
Hier tritt etwas Kühlflüssigkeit (weniger als 1/16 Liter) aus – ist also vernachlässigbar



7. Zylinderkopfschraube M6x15 und Mutter ins Anschlußstück montieren und sichern.  
Evt. selbstsichernde Mutter u. Unterlagscheiben verwenden



8. Zusammenbau – ohne Thermostat, Feder und Hüse  
Wenn heruntergefallen, Dichtring auf Anschlußstück stecken

ACHTUNG das Anschlußstück hat eine kleine Nut – diese muß genau auf die Nase im Thermostatgehäuse treffen, sonst läßt sich die Haltefeder nicht einsetzen.

Die Haltefeder läßt sich nur mit starkem axialem Druck auf das Anschlußstück einsetzen (Dichtring)

9. Alle andern vorher abgebauten Teile wieder montieren

## FERTIG

Arbeitsaufwand ca. 30 min

Werkzeug: Schraubenendreher, TX30 bit, Torx Nuß E12, Knarre, Zange

