



TYP 117

- 1 Türbelag
- 2 Abdeckleiste
- 3 Rasthaken
- 4 Rasthaken
- 5 Schraube

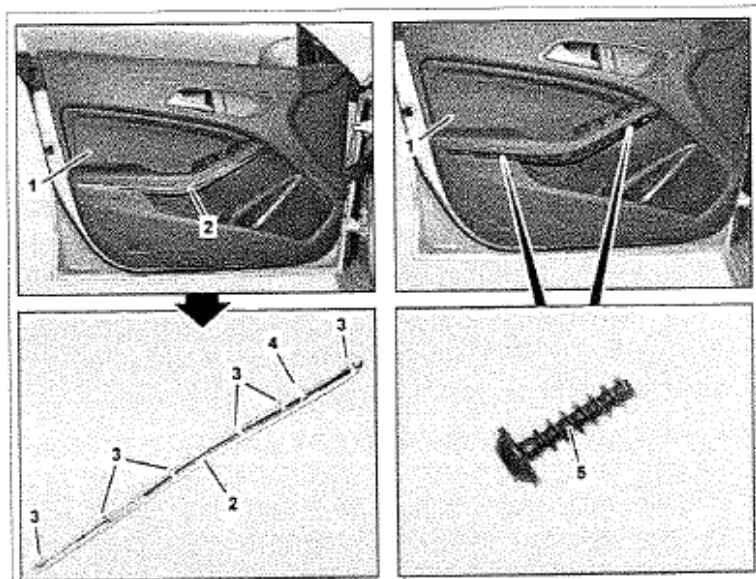

P72.10-4079-05

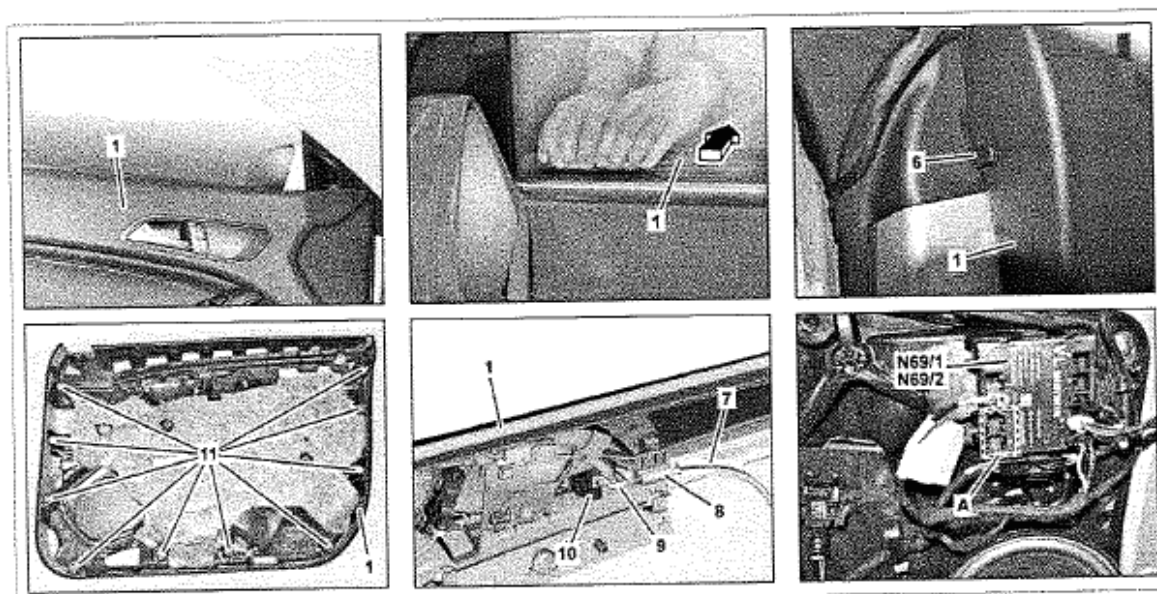


P72.10-4080-09

- 1 Türbelag
- 6 Halter
- 7 Bowdenzug
- 8 Halter

- 9 Haken
- 10 Türgriff Innen
- 11 Klipps
- A Steckplätze

- N69/1 Steuergerät Vordertür links
- N69/2 Steuergerät Vordertür rechts

- 12 Laschen
13 Abdeckung Spiegeldreieck

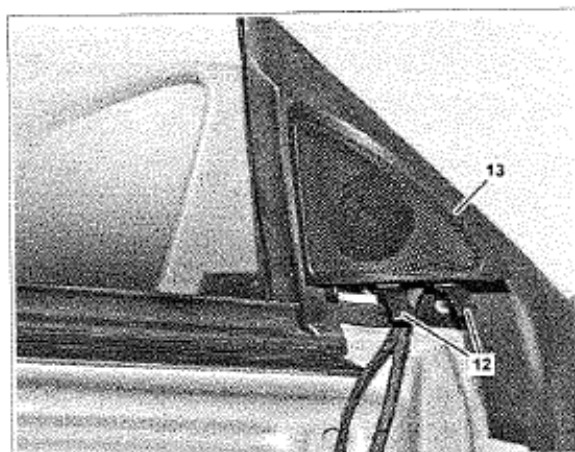

P72.10-4061-11

	Aus-, Einbauen		
 Gefahr!	Verletzungsgefahr durch Klemmen oder Quetschen der Finger beim Aus-, Einbauen und Einstellarbeiten an Hauben, Türen, Deckeln und Schiebedach	Beim Bewegen von Bauteilen dürfen sich keine Körperteile oder Gliedmaßen im Bewegungsbereich befinden.	AS00.00-Z-0011-01A
1	Abdeckleiste (2) in der Armlehne ausklipsen	① Abdeckleiste (2) vorsichtig mit geeignetem Werkzeug an den Rasthaken (3) ausklipsen. Rasthaken (4) von unten anheben und aus der Armlehne herausführen. Es besteht sonst Bruchgefahr der Abdeckleiste (2). ② Einbau: Auf richtigen Sitz des Rasthakens (4) in der Armlehne achten.	
2	Schrauben (5) herausschrauben		
3	Türbelag (1) in Höhe des Außenspiegels beginnend bis unterhalb des Türschlosses ausklipsen	① Türbelag (1) vorsichtig von Hand ausklipsen. Bei Verwendung eines Montagekeils kann der Türbelag (1) beschädigt werden. ② Einbau: Auf richtigen Sitz des Türbelags (1) in der Abdichtschiene innen und in den Laschen (12) der Abdeckung Spiegeldreieck (13) achten. ③ Mit den Fingerspitzen, wie dargestellt, zwischen Türbelag (1) und Kurbelfenster greifen, die Knöchel an dem Kurbelfenster abstützen und den Türbelag (1) durch einen kurzen kräftigen Zug im Bereich der Abdeckung Spiegeldreieck (13) ausklipsen. Anschließend den Türbelag (1) in Richtung der A-Säule bis unterhalb des Türschlosses vorsichtig ausklipsen.	
4	Halter (6) aus Türbelag (1) herausziehen und in dieser Position halten		
5	Türbelag (1) an den restlichen Klipps lösen und soweit abnehmen, bis der Bowdenzug (7) am Türgriff innen (10) getrennt werden kann	① Verriegelungsknopf aus dem Türbelag (1) herausführen.	
6	Bowdenzug (7) aus dem Halter (8) entnehmen		
7	Haken (9) des Bowdenzuges (7) aus dem Türgriff (10) aushängen		
8	Elektrische Stecker von den Steckplätzen (A) des Steuergerätes Vordertür links (N69/1) oder des Steuergerätes Vordertür rechts (N69/2) abziehen Hinweise zur Vermeidung von Schäden an elektronischen Bauteilen durch elektrostatische Entladung		AH54.00-P-0001-01A
9	Türbelag (1) abnehmen		
10	Klipps (11) auf Beschädigung prüfen, ggf. erneuern		
11	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		