



Original Werksauslieferung

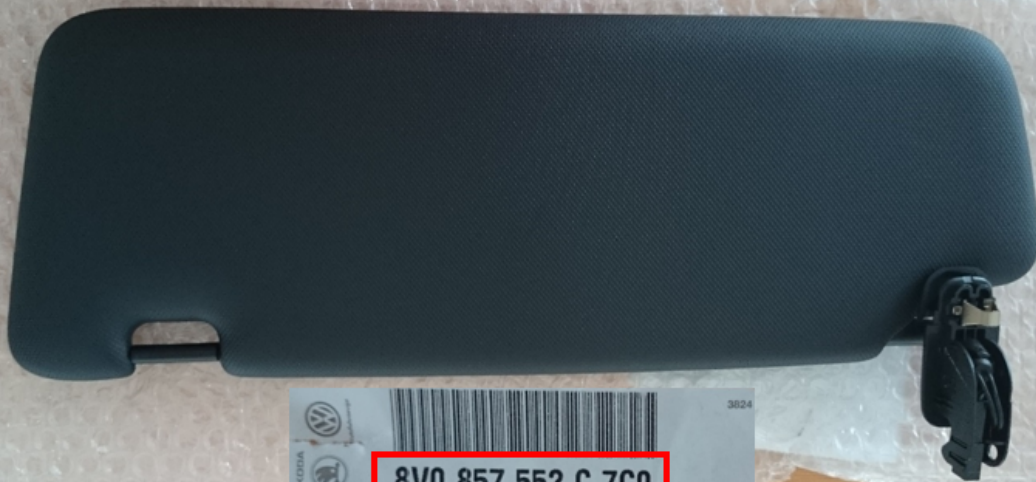

Teilenummer Sonnenblende Rechtslenker Fahrerseite
(ohne Airbag-Warnaufkleber) für S3 8V Sportback

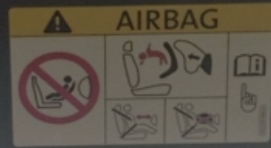

Aus-Einbau der Sonnenblende

- Abdeckung (roter Pfeil) ca. 1cm heraus ziehen (sie sitzt recht fest)
- Blende linksseitig aus der Halterung ziehen
- Halterung rechtsseitig aus dem Dachhimmel ziehen
- Elektrische Steckverbindung (vom Schalter für Makeup-Leuchte) abziehen
- Einbau umgekehrt > fertig