

Einbau einer Dashcam von BLACKVUE Model:DR650GW-2CH

Dashcam Daten:

FullHD 30fps
Wi-Fi und GPS
64GB Max. Speicher
Sony Exmor Sensor
Für MAC oder WIN

Inhalt:





Einbau:


Beschreibung:	Ausbaue der Beleuchtung (vorne)
Werkzeug:	Mittel Großer Schlitz (-) Schraubendreher.
Arbeiten:	Setzt (-) an die Roten Punkte und zieht die Konsole aus dem Dach.




Beschreibung:	Ausbaue der Beleuchtung (Hinten)
Werkzeug:	Hand
Arbeiten:	Setzt (Hand) an die Roten Punkte und zieht die Konsole aus dem Dach.



Beschreibung:	Verlegen der Kabel (Vorne)
Werkzeug:	
Arbeiten:	Jetzt muss man das Kabel wie auf dem Bild verlegen.

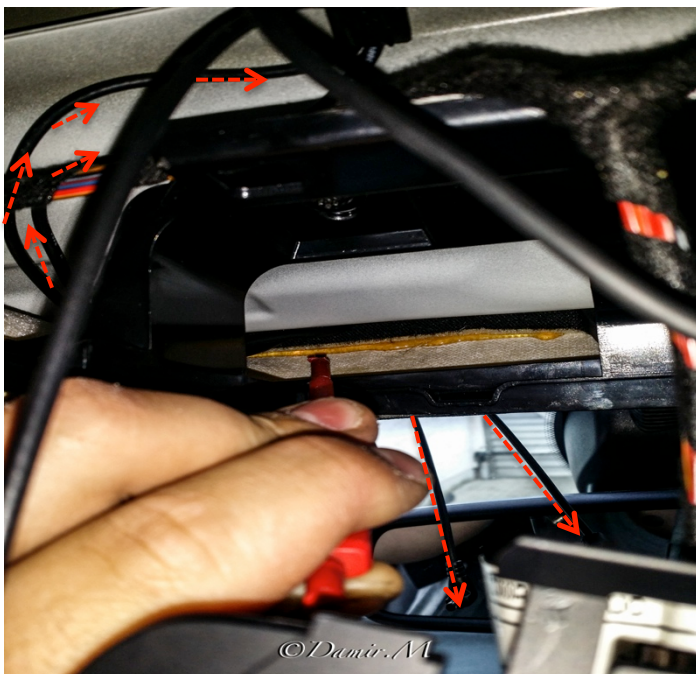

Beschreibung:	Verlegen der Kabel (Vorne nach Hinten)
Werkzeug:	Zollstock, Klebeband, Mittel (-)
Arbeiten:	Jetzt muss man das Kabel wie auf dem Bild durchziehen.

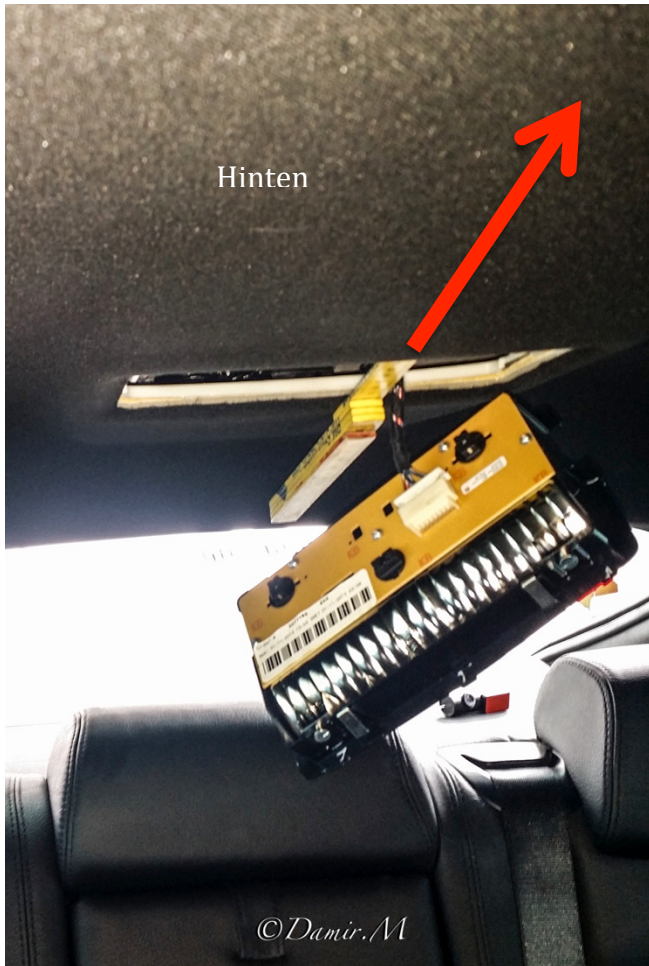

Beschreibung:	Verlegen der Kabel (Hinten)
Werkzeug:	Zollstock, Klebeband,
Arbeiten:	Jetzt muss man im Kofferraum die Dichtung abziehen, und die Verkleidung herunterziehen. Genau mittig ist ein Halter mit (-) einfach heraushebeln und das Kabel wie auf dem Bild durchziehen.



Beschreibung:	CAM (Hinten)
Werkzeug:	
Arbeiten:	Die Cam mittig Anbringen und Anschließen.
Beschreibung:	CAM (Vorne)
Werkzeug:	
Arbeiten:	Die Cam wie auf dem Bild Anbringen und Anschließen.



Beschreibung:	Strom anschließen.
Werkzeug:	2x Stromdiebe.
Arbeiten:	An der Konsole (Licht Modul vorne) Ist ein Schwarzer Stecker mit 3 Kabeln. Dort sind 2x + und einmal – Pol Das Kabel von der Cam (Rot +) an (OrangeRot+) und (Schwarz -) an (Braun -) Bitte nochmal nachprüfen mit einem Multimeter!!!



Beschreibung:	Alle Konsolen und Blenden wieder einsetzen.
---------------	---

Werkzeug:	
Arbeiten:	

Beschreibung:	Cam Einstellen wie in der Beschreibung
Werkzeug:	Handy mit W-lan
Arbeiten:	Programm Blackvue herunterladen. Und W-Lan einschalten.

Fertig jetzt noch ein paar Bilder.









Ich übernehme keine Verantwortung für Schäden.