

Sitz vorn


Sitzbezug aus- und einbauen

Ausbau

- Sitz vorn ausbauen => Seite [72-1](#).
- Rückenlehne vom Sitzgestell abbauen => Seite [72-4](#).


Manuell verstellbarer Sitz:

- → Spanndraht -2- links und rechts aushängen und Bezugsverstärkungen -3- heraushebeln.
- Polsterhaken -1- aufbiegen.
- Sitzbezug aushängen.

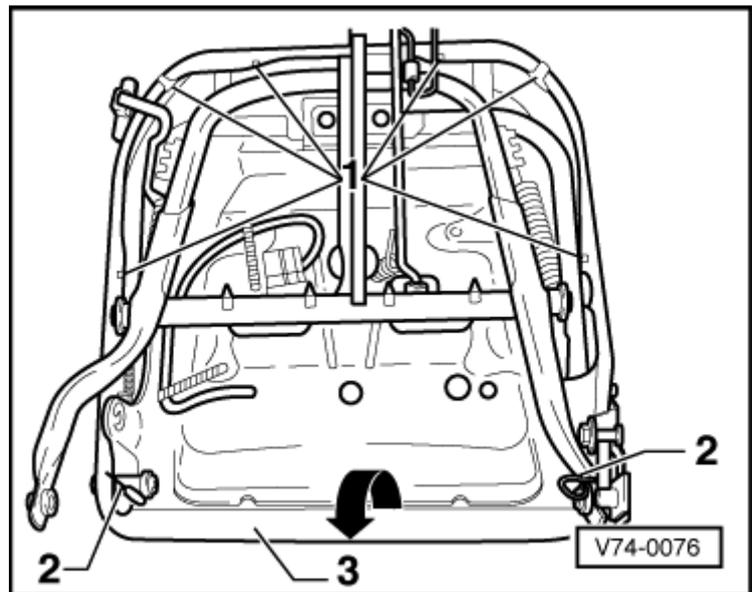


Elektrisch verstellbarer Sitz:

- → Polsterhaken -1- aufbiegen.
- Sitzverkleidung unten aushängen.
- 5 Clips -2- heraushebeln.

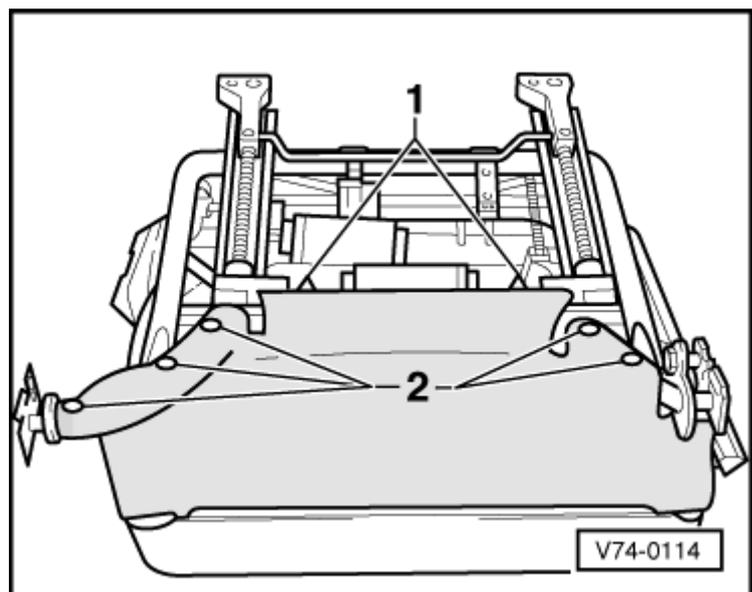


- → Stoffverkleidung unten umschlagen und Befestigungskralen mit Schraubendreher vorsichtig heraushebeln.
- Stoffverkleidung unten abnehmen.

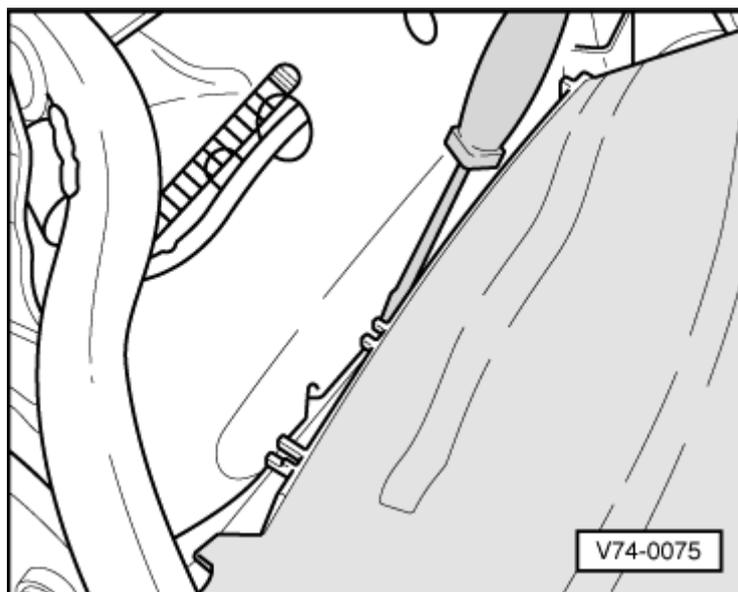


- → Spanndraht -2- aushängen.
- 6 Clips -1- heraushebeln.
- Bezugsverstärkung -3- heraushebeln.

Alle:

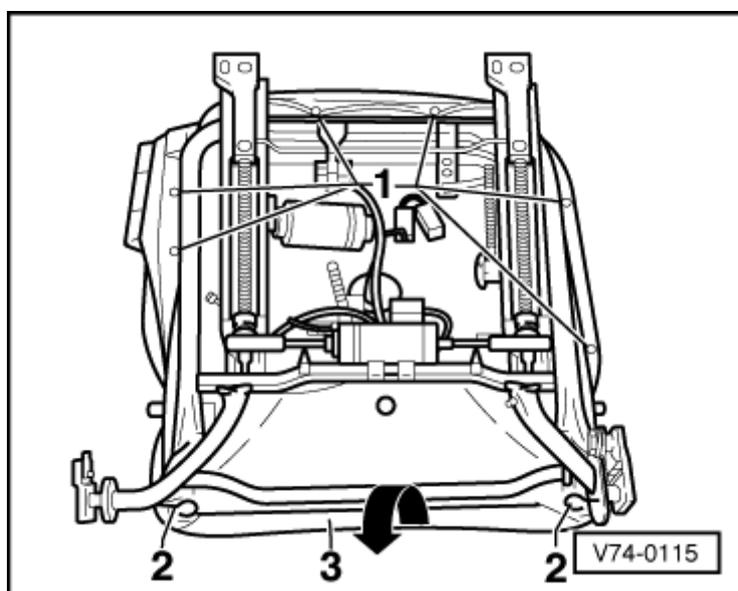


- Sitzbezug umstülpen.
- → 12 Polsterklammern durchkneifen und Sitzbezug abnehmen.

Einbau

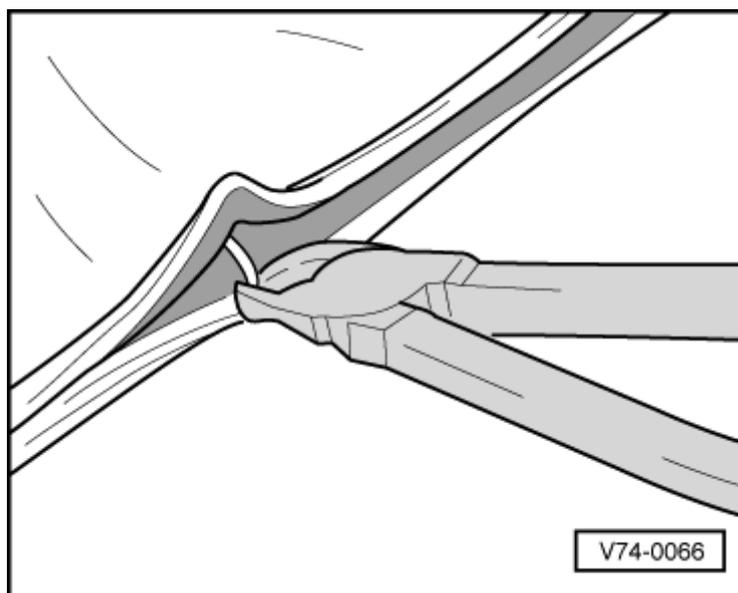

- Alte Polsterklammern entfernen.

- → Neue Polsterklammern mit Spezialwerkzeug V.A.G 1634 an den gleichen Stellen wieder anbringen.

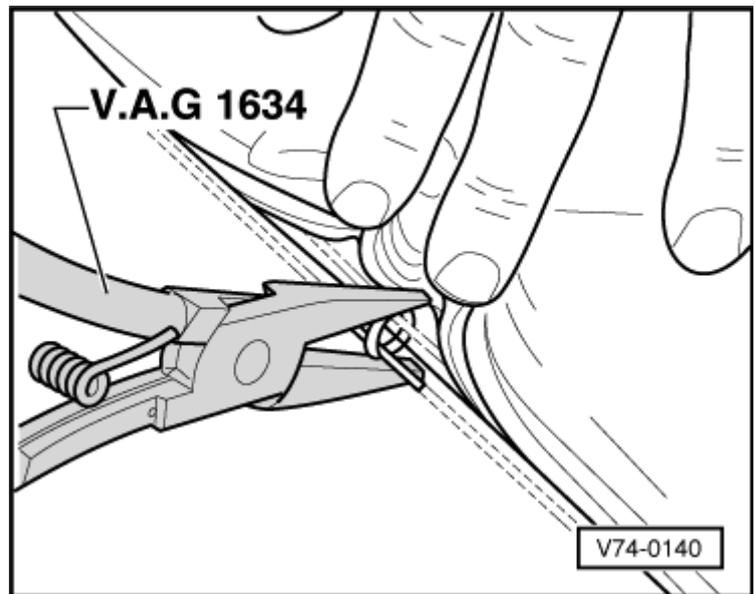


Sitz vorn Lehnenbezug aus- und einbauen

- Sitz vorn ausbauen => Seite [72-1](#).
- Rückenlehne vom Sitzgestell abbauen => Seite [72-4](#).

- → Befestigungsschrauben für Verkleidung herausdrehen -Pfeile unten-.
- → Bezugsverstärkung mit flachem Kunststoffkeil aus Lehnenabdeckung heraushebeln -Pfeil-.
- Lehnenbezug links und rechts mit einem Schraubendreher vorsichtig heraushebeln.
- Verkleidung nach unten abnehmen.
- Kopfstütze ausbauen.


Manuell verstellbarer Sitz:

- Blende von Verstellknopf abhebeln und Schraube herausdrehen.
- Verstellknopf abziehen.

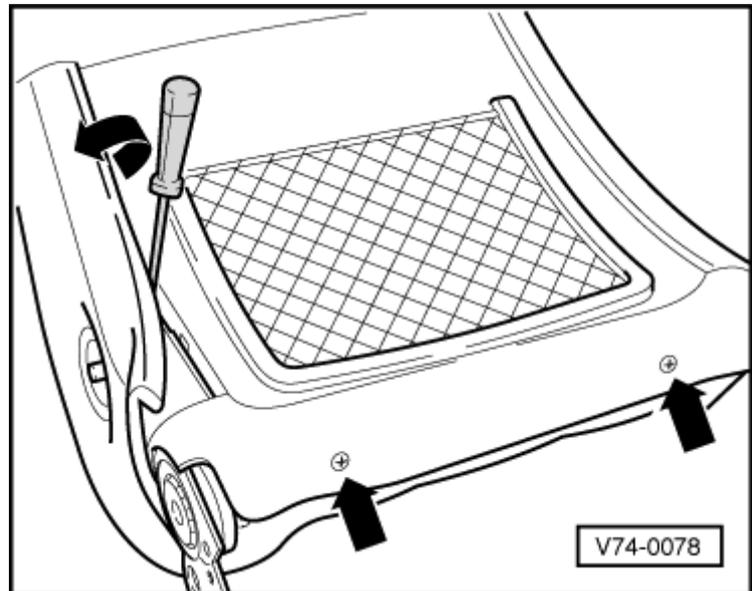


Alle:


- → Bezug von Lehnengestell lösen:
 - Oben mit Schraubendreher vorsichtig heraushebeln.
 - Unten Polsterhaken -1- aufbiegen und Bezug aushängen.

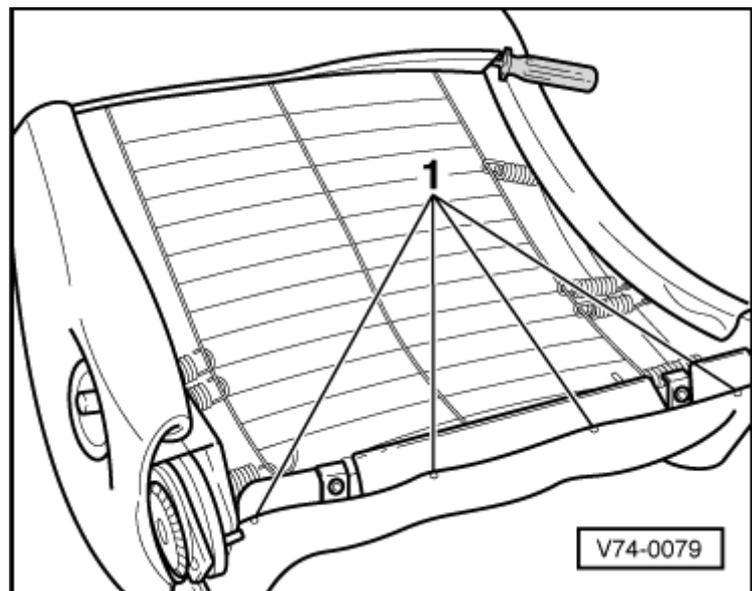

- → Kopfstützenführungen mit Steckschlüssel 10 mm herausdrücken.

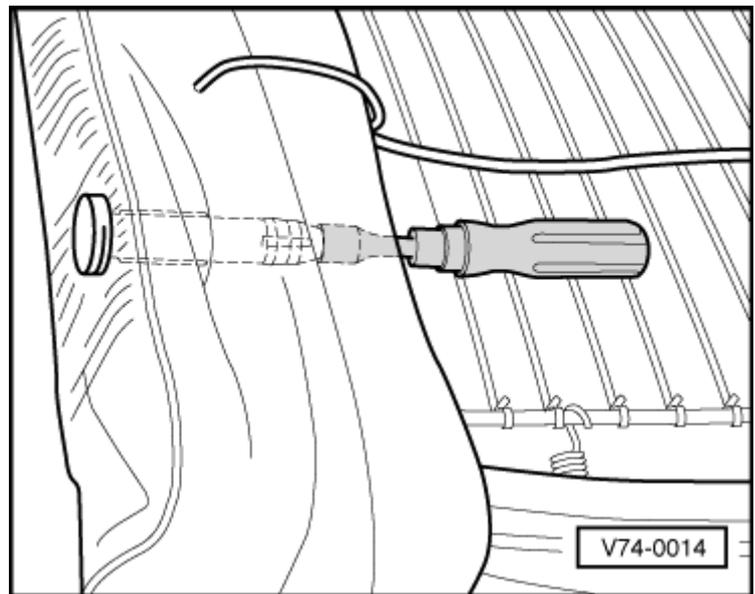

- Lehnenbezug umstülpen.
- → 12 Polsterklammern durchkneifen und Lehnenbezug abnehmen.
- Einbau => Seite [74-3](#).

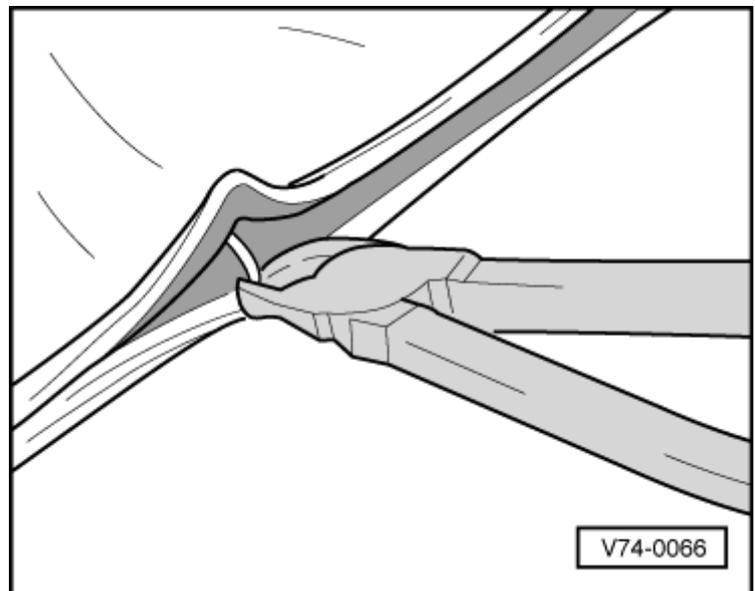

Sitz vorn

Sitz-Heizelement ersetzen

- Sitzbezug ausbauen => Seite [74-1](#).


Teilflächig verklebtes Heizelement:

- Heizelement vorsichtig vom Sitzpolster abziehen.

Hinweis:


→ Klebeband -a- muß am Sitzpolster zurückbleiben, sonst wird das Polster beschädigt. Ggf. Klebeband mit Heißluftgebläse erwärmen.

- Heizelement mit Steckverbindung abnehmen.

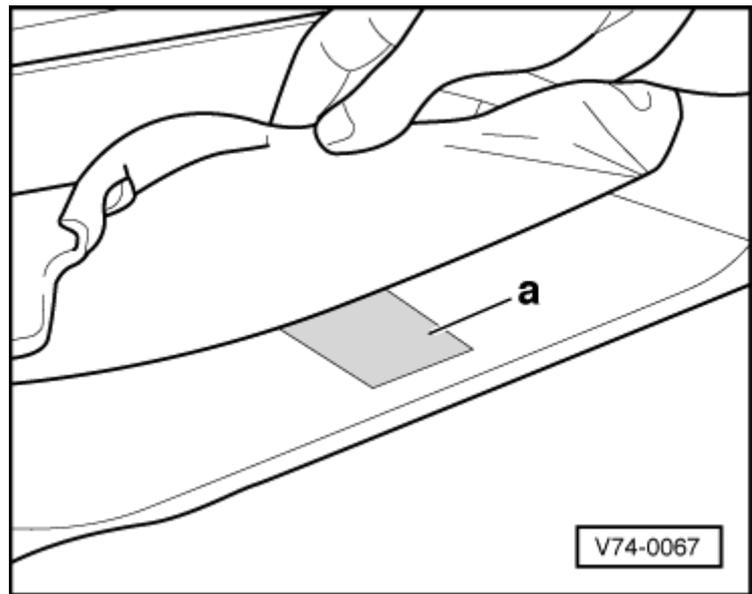

Ganzflächig verklebtes Heizelement:

- → Heizelement an Schnittstelle -c- durchschneiden.
- Teil -b- mit Anschlußleitung abnehmen. Reststück -a- verbleibt am Sitzpolster.
- Neues Heizelement auf Reststück -a- aufkleben.

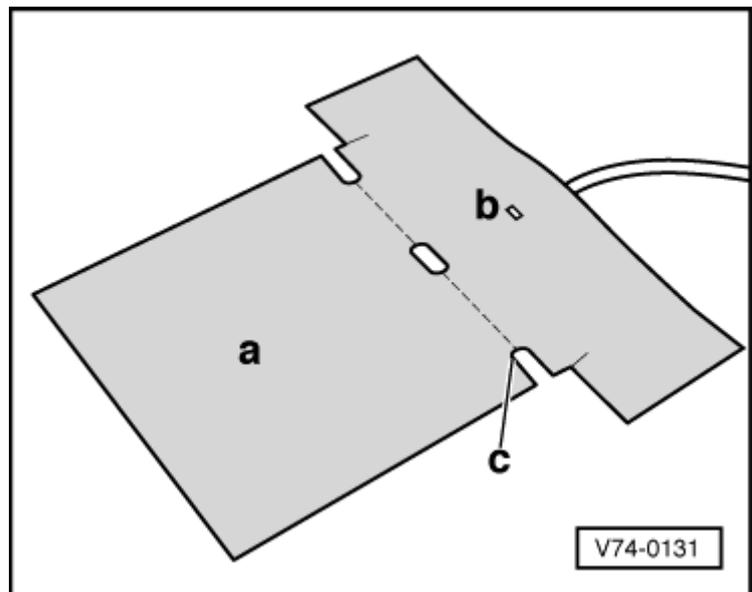


→ Kontaktbelegung
Mehrfachsteckverbindung für Sitzheizung

- 1 - Sitz-Heizelement
- 2 - Temperaturfühler
- 3 - Lehnen-Heizelement
- 4 - Temperaturfühler
- 5 - Sitz-Heizelement
- 6 - Lehnen-Heizelement

- Zum Anklemmen der Anschlußleitungen Stromlaufplan verwenden.

=> Ordner Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte

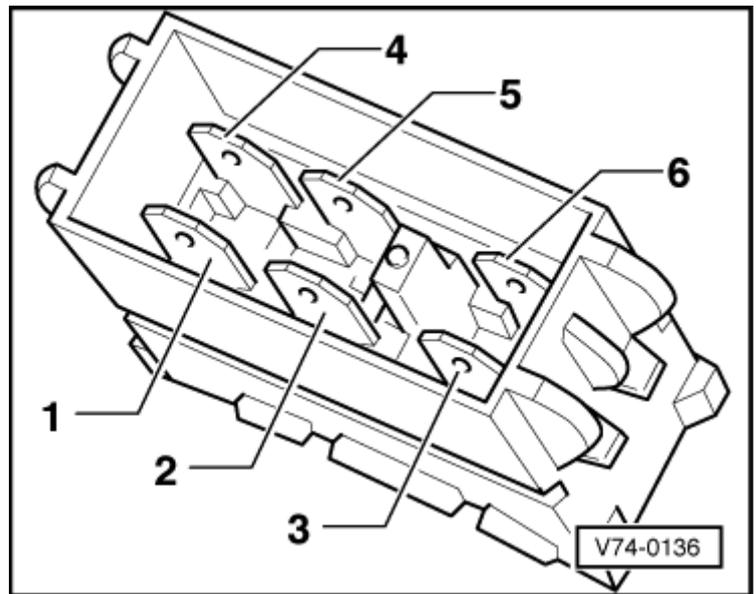

Sitz vorn Lehnen-Heizelement ersetzen

Normalsitz


- Lehnenbezug ausbauen => Seite [74-4](#).

Lose verlegtes Heizelement:

- Heizelement mit Anschlußkabel abnehmen und ersetzen.


Ganzflächig verklebtes Heizelement:

- → Geklebttes Lehnen-Heizelement unten durchschneiden.
 - Maß a = ca. 80 mm
- Teil mit Anschlußleitung abnehmen, Reststück verbleibt am Lehnenpolster.
- Neues Heizelement auf Reststück aufkleben.

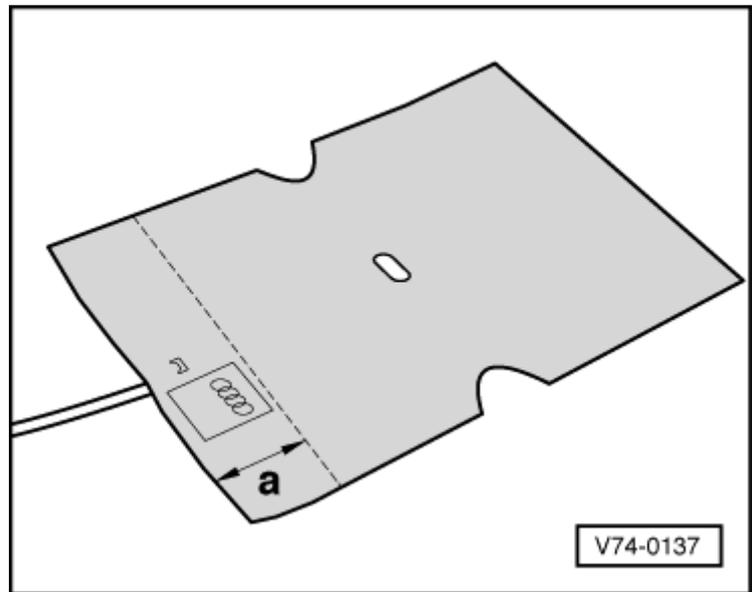


Sportsitz


- → Polsterhaken -1- aufbiegen und Bezug aushängen.
- Lehnenmittelteil hochklappen.
- Stoffende mit Filzschreiber kennzeichnen (dient als Markierung für das Klettband beim Befestigen).
- Bezug von Stoffzwischenlage lösen.
- Stoffzwischenlage abnehmen.

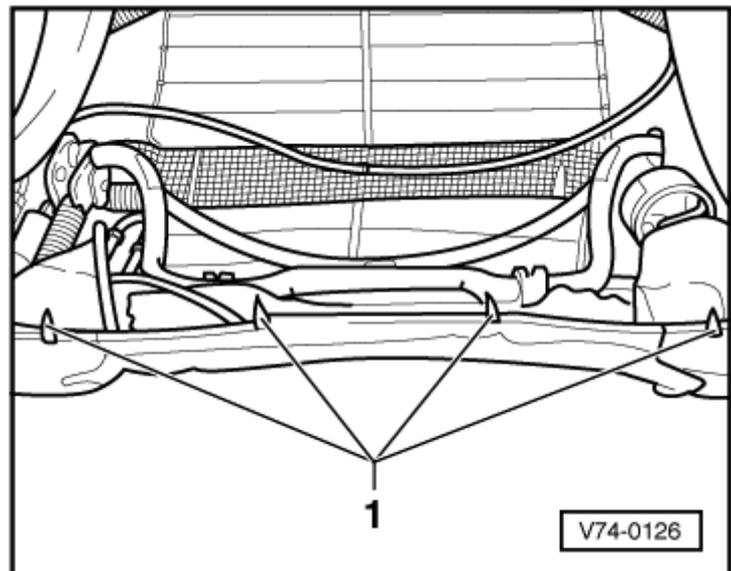


- → Leitung am defekten Heizelement durchschneiden.
- Seitlich am Sitzpolster einen Schlitz anbringen.
 - Maß a = ca. 40 mm
 - Maß b = ca. 60 mm

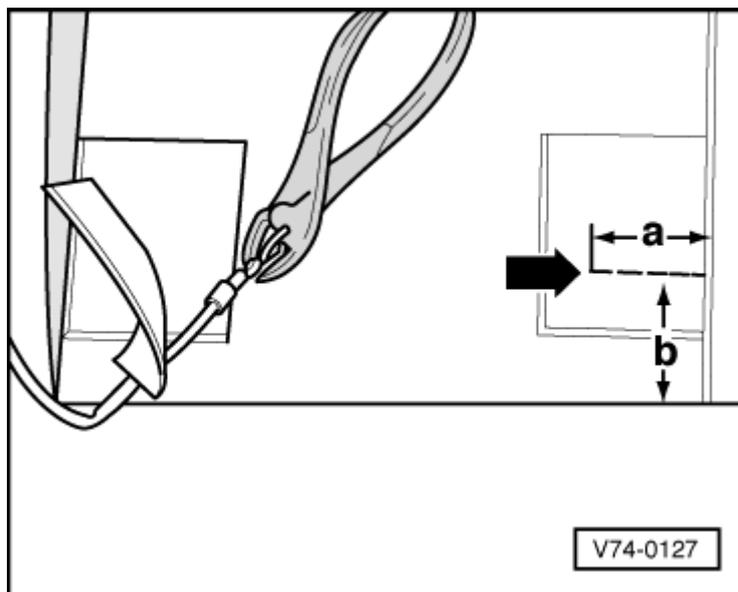

- → Folie am neuen Heizelement -B- abziehen und Heizelement faltenfrei auf Sitzpolster -A- aufkleben.
- Vorgang für zweite Hälfte des Heizelementes wiederholen.

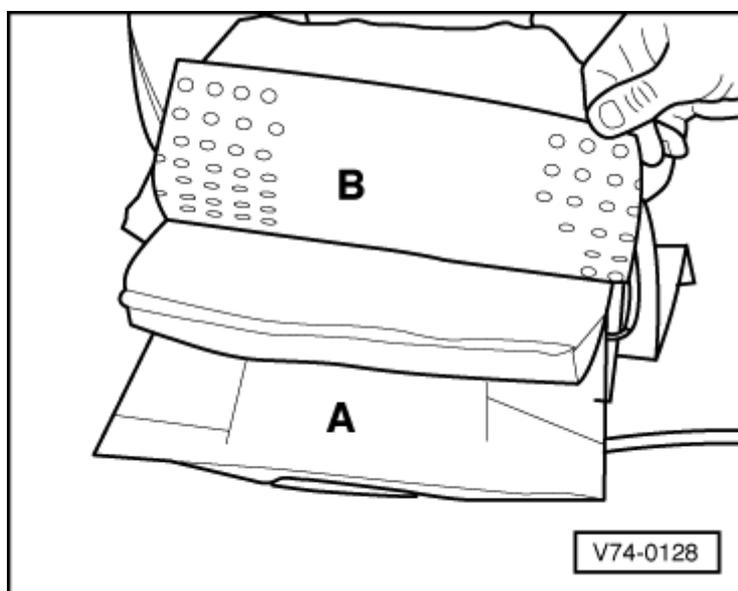


- → Neue Anschlußleitung durch angebrachten Schlitz verlegen und mit Kabelbinder -Pfeil- an der Zwischenlage befestigen.

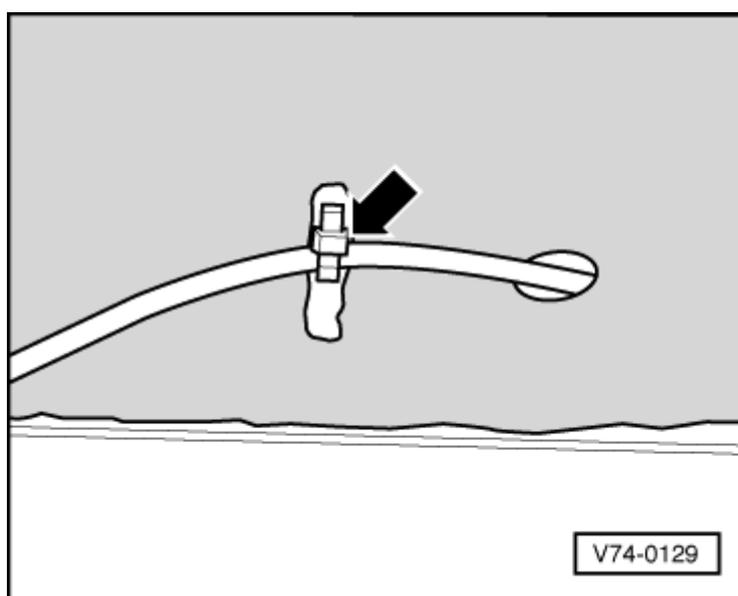


- → Bei der Leitungsverlegung

beachten:


- A - Seitliche Verbindung nicht knicken
- B - Kabelführung ohne Knick zum Kabelbinder

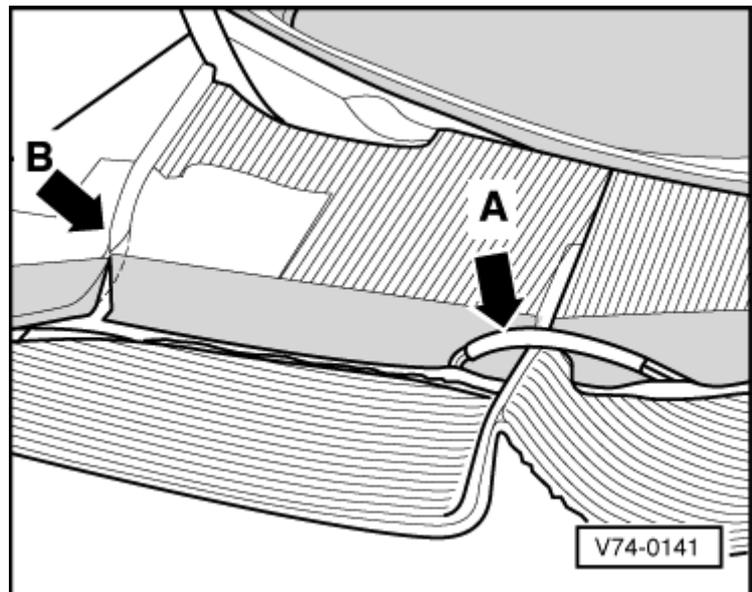


- → Klettseite des Klettbandes auf Stoffzwischenlage aufkleben (grau unterlegte Fläche in der Abb.).
- Flauschseite des Klettbandes auf den Bezug aufkleben.

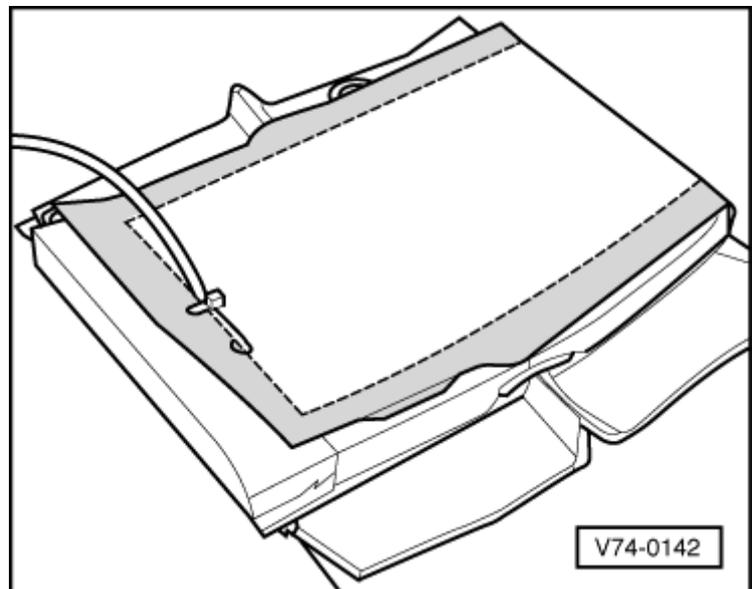

- → Bezug gleichmäßig spannen und fest auf das Klettband aufpressen.

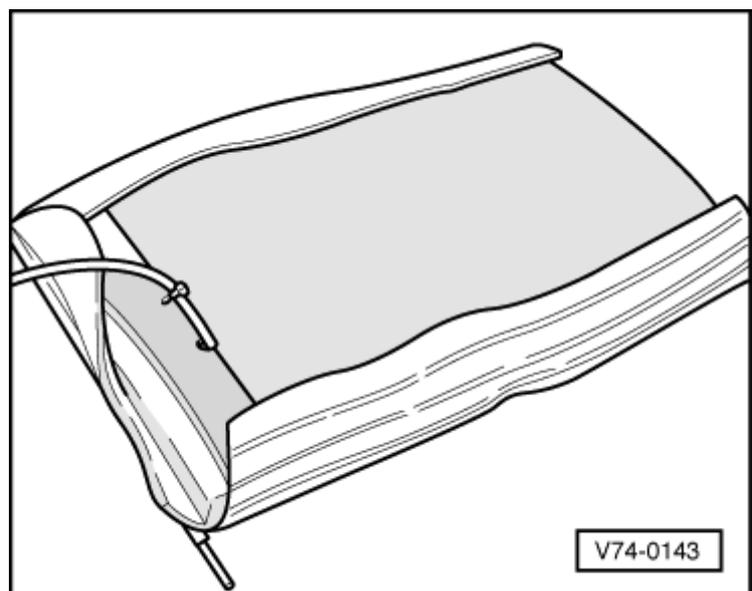

- → Bezugsecken von Hand vernähen.

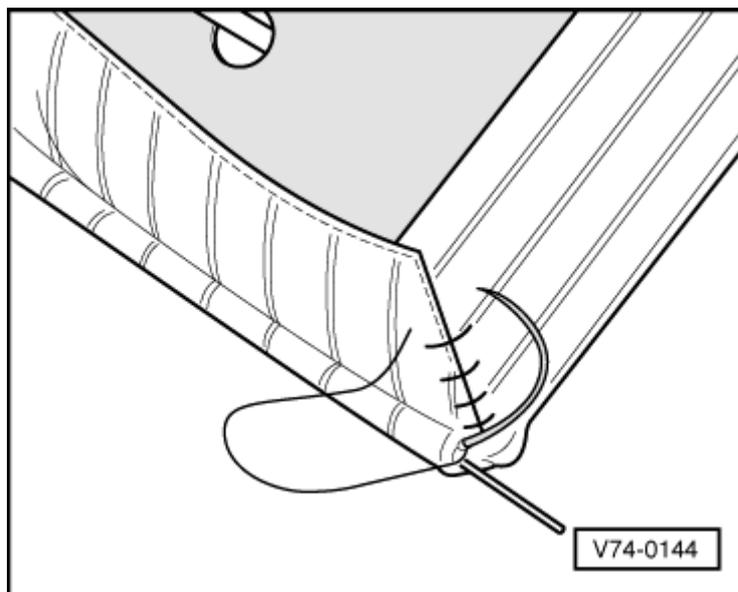

- Lehnenmittelteil umklappen.
- → Bezug in Polsterhaken -1- einhängen und Polsterhaken umbiegen.

