

Reparaturlösung: Wassereintritt am Rahmen des SHD

Problem:

Dichtung liegt nicht ausreichend an durch Rohbautoleranzen


Abhilfe:

- SHD-Rahmen ausbauen, Butylschnur auf den SHD-Rahmen nach Vorlage positionieren (gelbe Strichlinie)
- SHD-Rahmen wieder einbauen und Regenprobe durchführen.

Gültig für: 203, 211, 215/220 mit Code 414


Butylschnur Teile-Nr. A 005 989 12 71



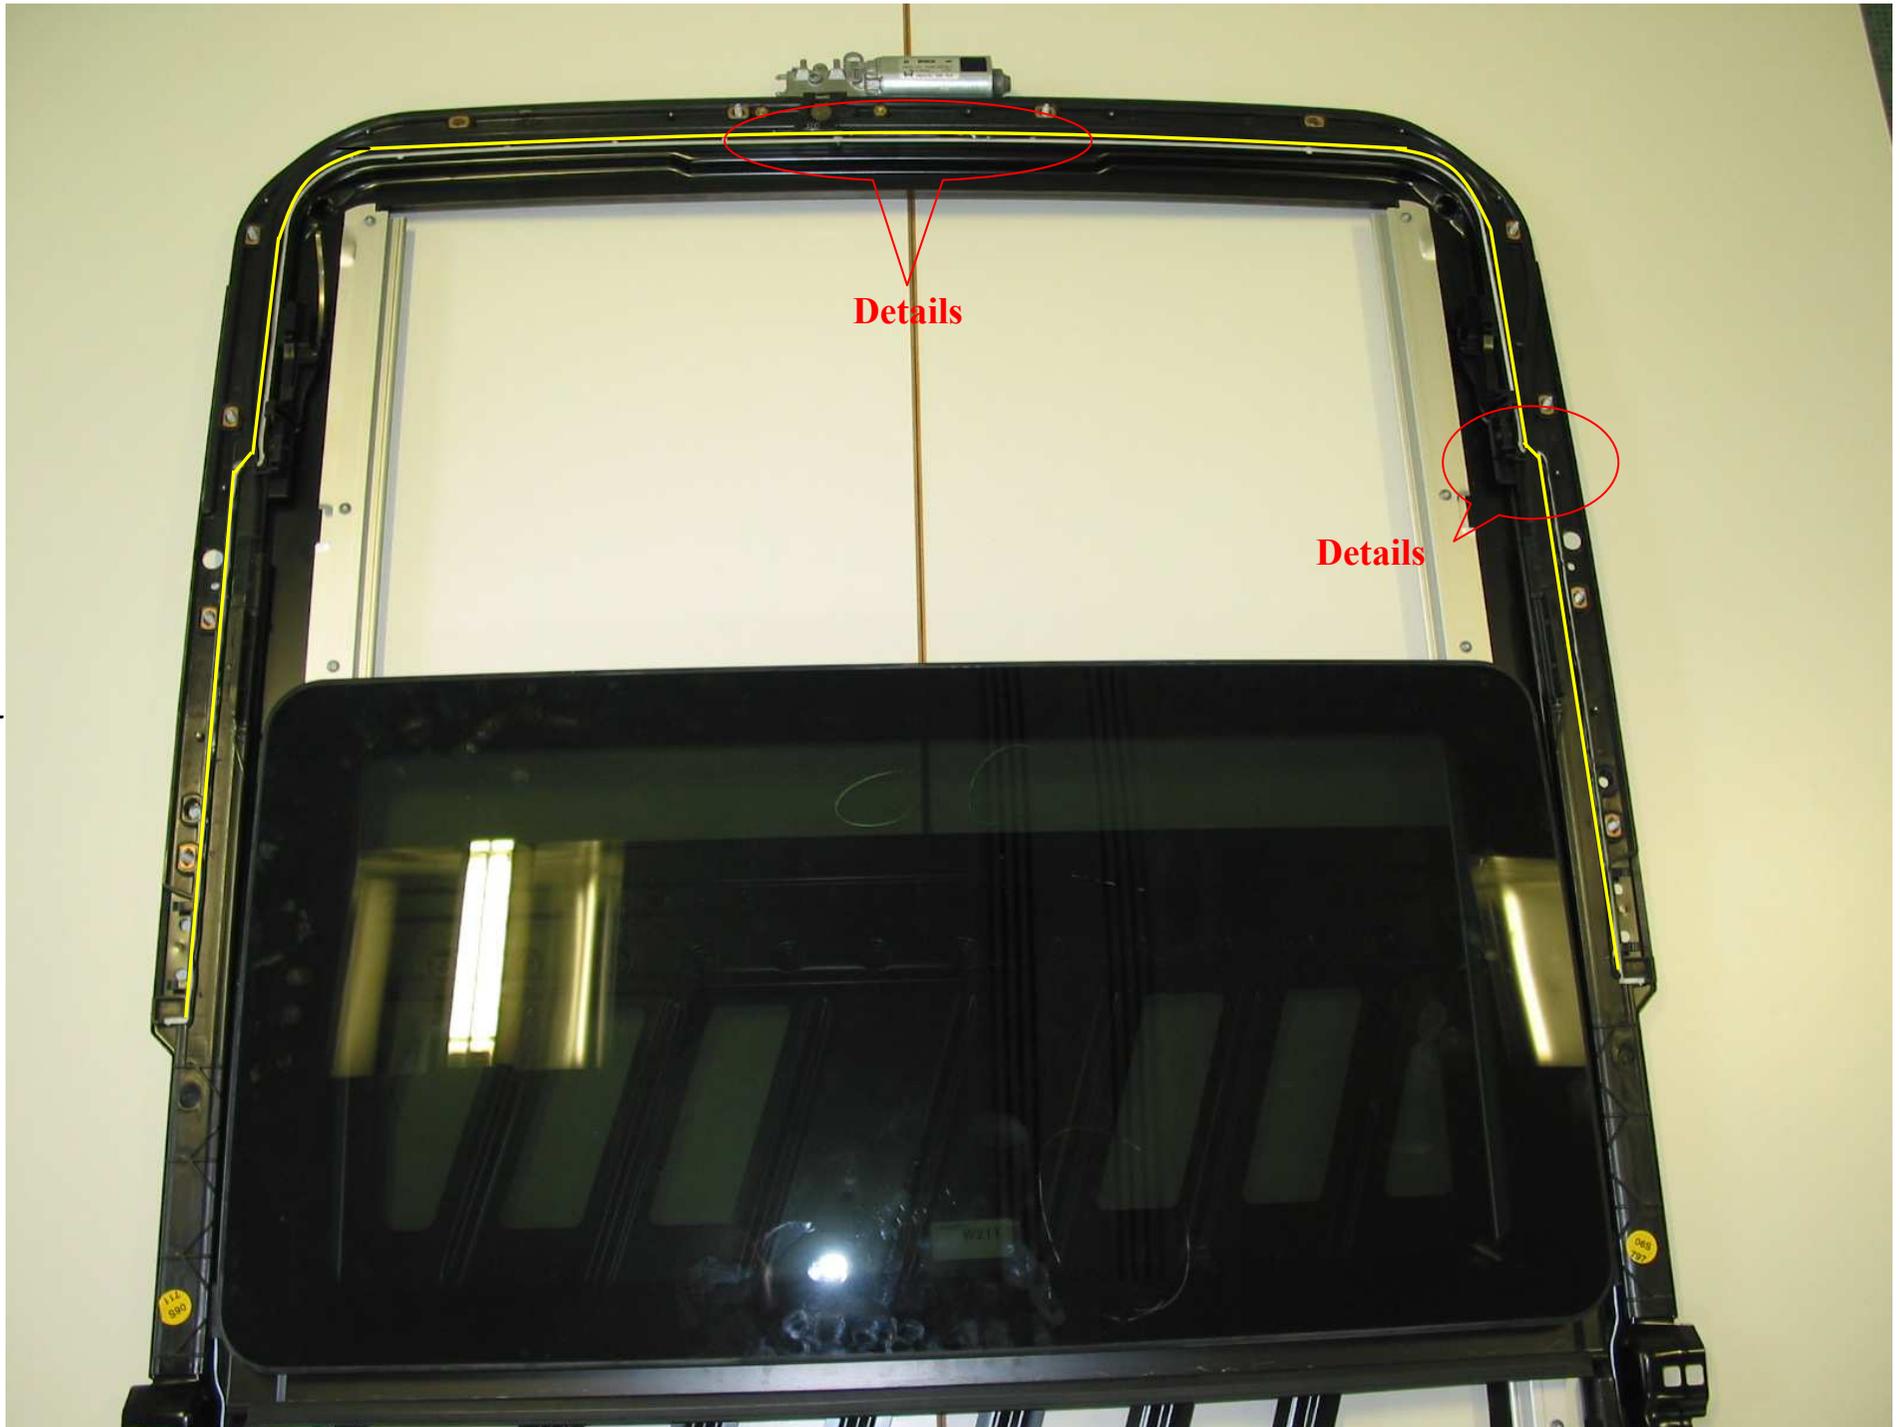


Details

Details

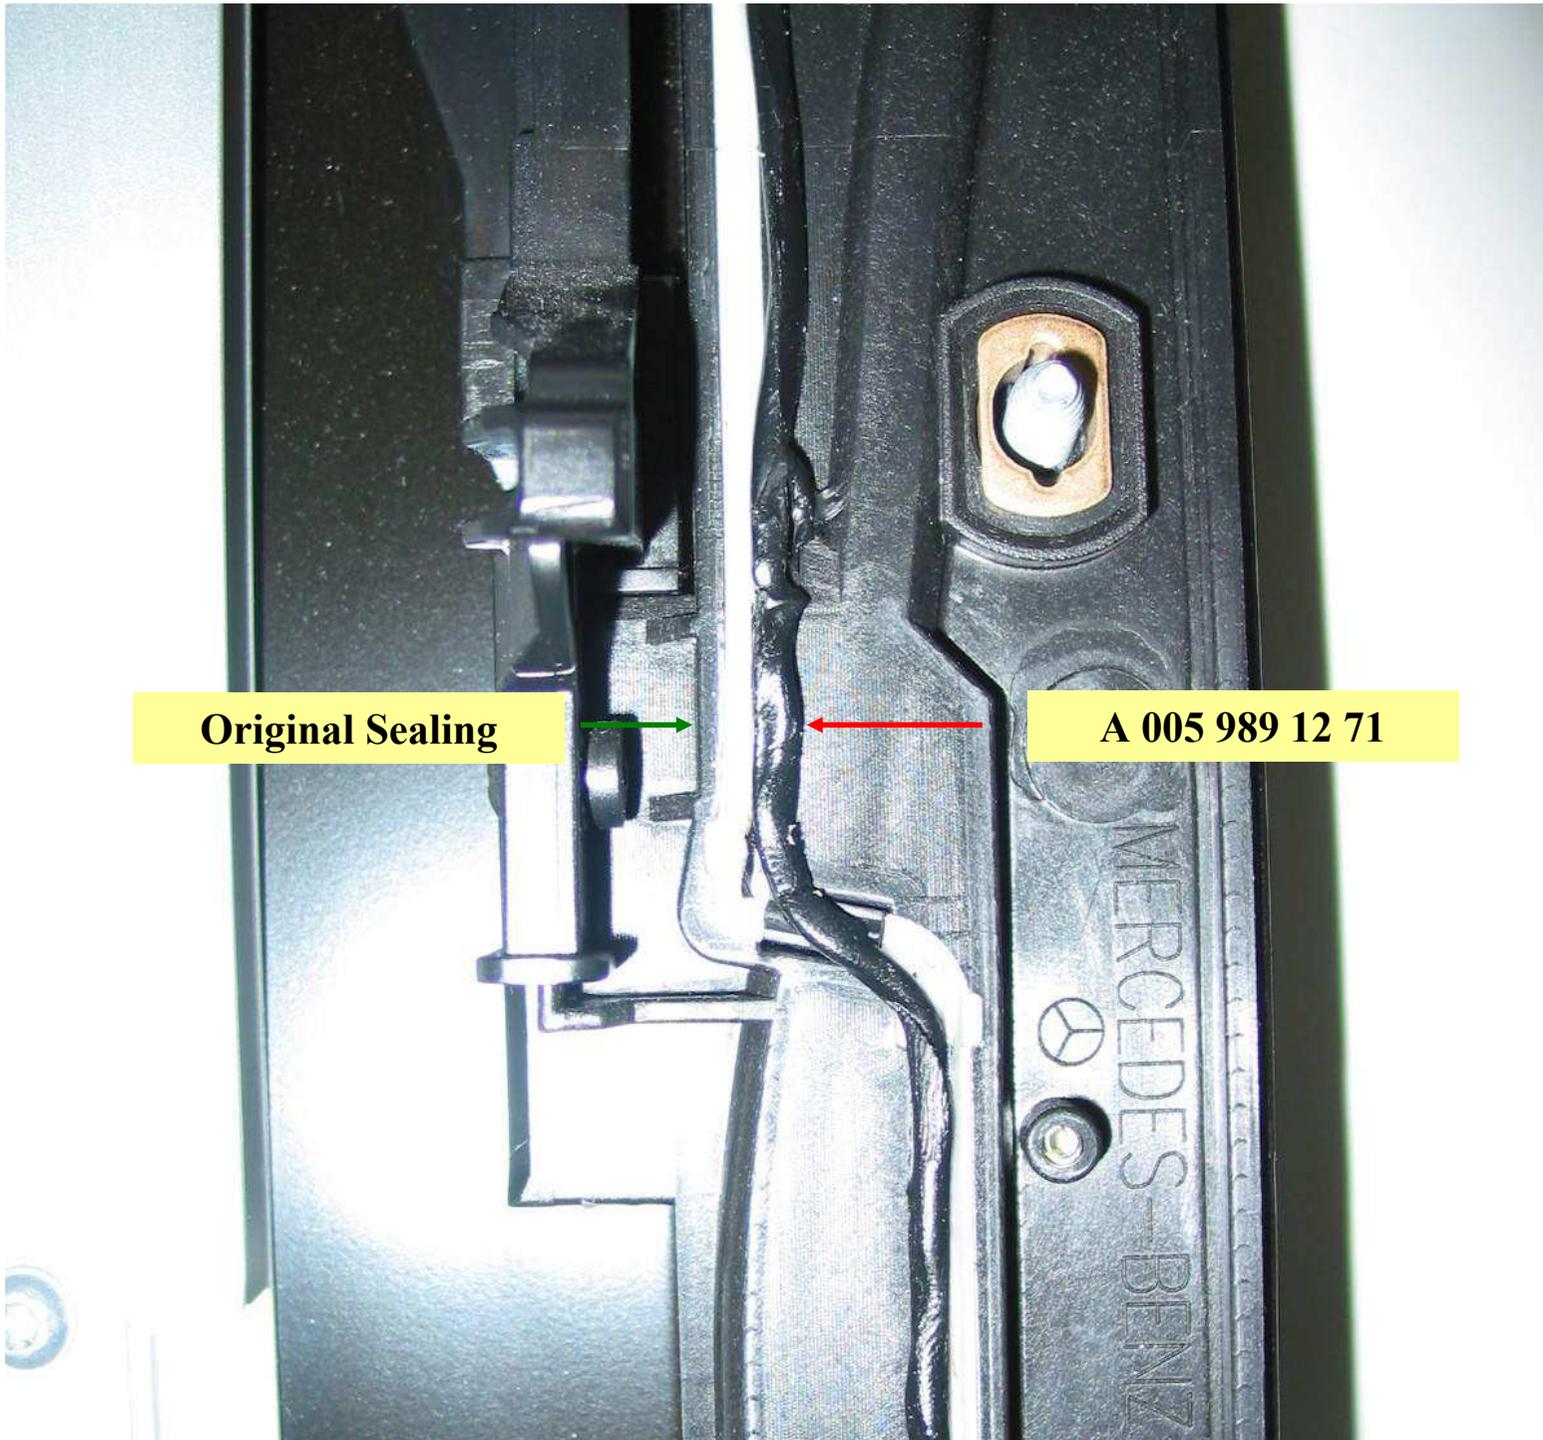

Original Sealing

A 005 989 12 71

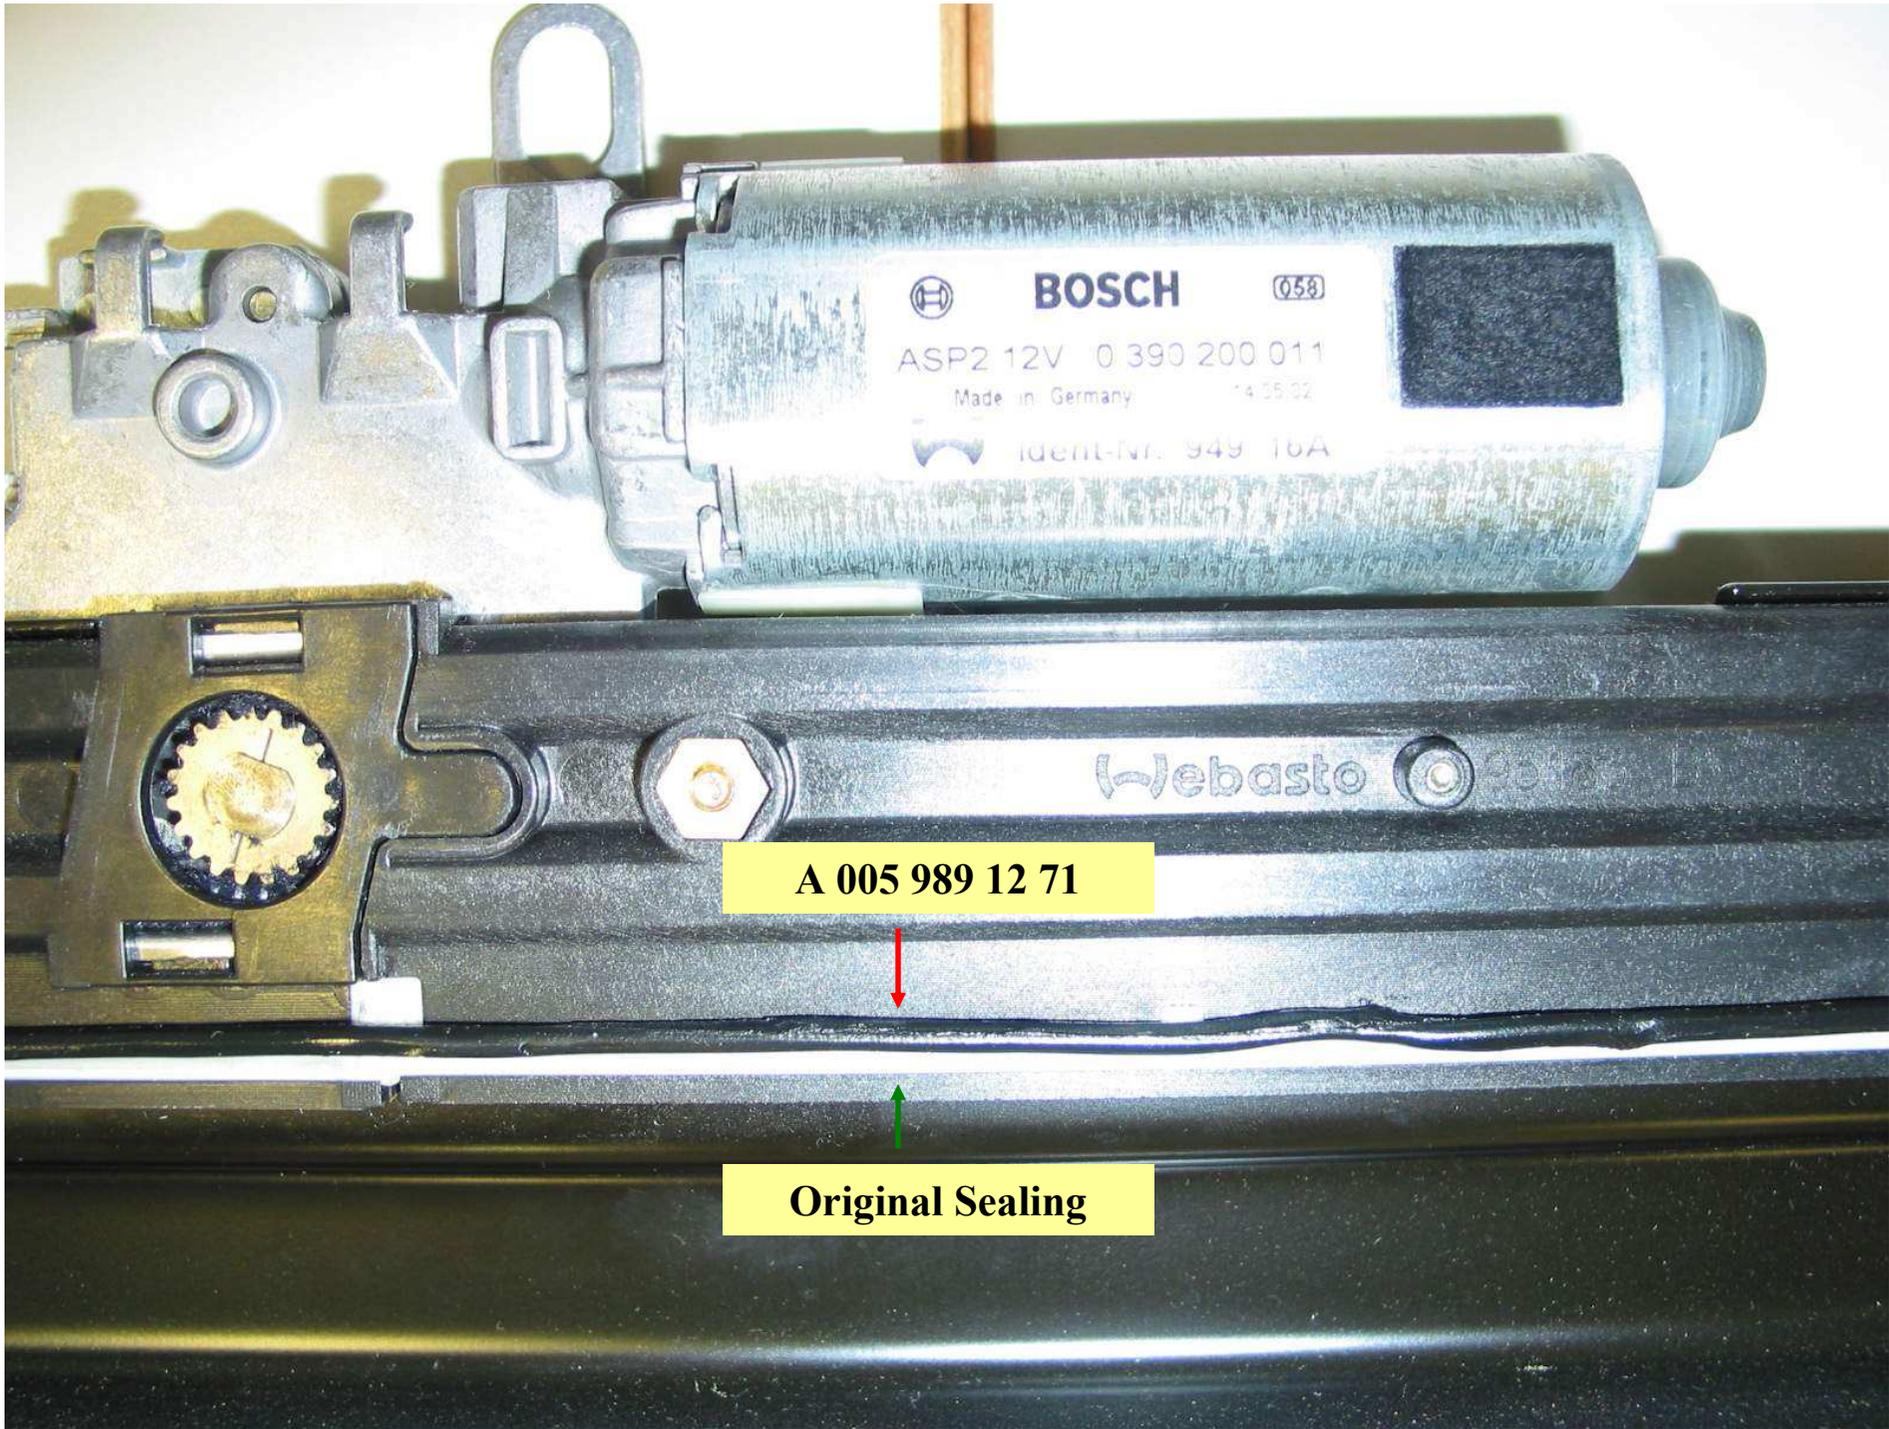

 **BOSCH** 
ASP2 12V 0 390 200 011
Made in Germany 14 35 32
 Ident-Nr. 949 16A

 **Webasto** 

A 005 989 12 71



Original Sealing

